

DÖRR

SNAPSHOT CLOUD 4G PRO RC 60°

WILD- & ÜBERWACHUNGSKAMERA



DE	BEDIENUNGSANLEITUNG ÜBERWACHUNGSKAMERA	SEITE 4 - 23
GB	INSTRUCTION MANUAL SURVEILLANCE CAMERA	PAGE 24 - 43
FR	NOTICE D'UTILISATION CAMÉRA DE SURVEILLANCE	PAGE 44 - 63
ES	MANUAL DE INSTRUCCIONES CÁMARA DE VIGILANCIA	PÁGINA 64 - 83
IT	MANUALE DI ISTRUZIONI TELECAMERA SORVEGLIANZA	PAGINA 84 - 103
DK	BRUGERVEJLEDNING OVERVÅGNINGSKAMERA	SIDE 104 - 123
NL	GEBRUIKERSHANDLEIDING BEWAKINGSCAMERA	PAGINA 124 - 143
SE	BRUKSANVISNING ÖVERVAKNINGSKAMERA	SIDA 144 - 163
CZ	NÁVOD K POUŽITÍ MONITOROVACÍ KAMERA	STRÁNKA 164 - 183
FI	KÄYTTÖOHJE VALVONTAKAMERA	SIVU 184 - 203
HU	KEZELÉSI ÚTMUTATÓ TÉRFIGYELŐ KAMERA	OLDAL 204 - 223

BILD- & VIDEOEMPfang

OHNE ABO

IMAGE & VIDEO RECEPTION


W/O SUB




OHNE SIM-LOCK
JEDE SIM-KARTE MÖGLICH

NO SIM-LOCK
ANY SIM CARD POSSIBLE

DE	ABBILDUNG DER TEILE
GB	ILLUSTRATION OF PARTS
FR	ILLUSTRATION DES PIÈCES
ES	ILUSTRACIÓN DE LAS PARTES
IT	ILLUSTRAZIONE DELLE PARTI
CZ	ČÁSTI OBRÁZKU
DK	BILLEDE AF KOMPONENTER
FI	OSIEN KUVAT
HU	RÉSZEK ÁBRÁI
NL	AFBEELDING ONDERDELEN
SE	ILLUSTRATION AV DELARNA

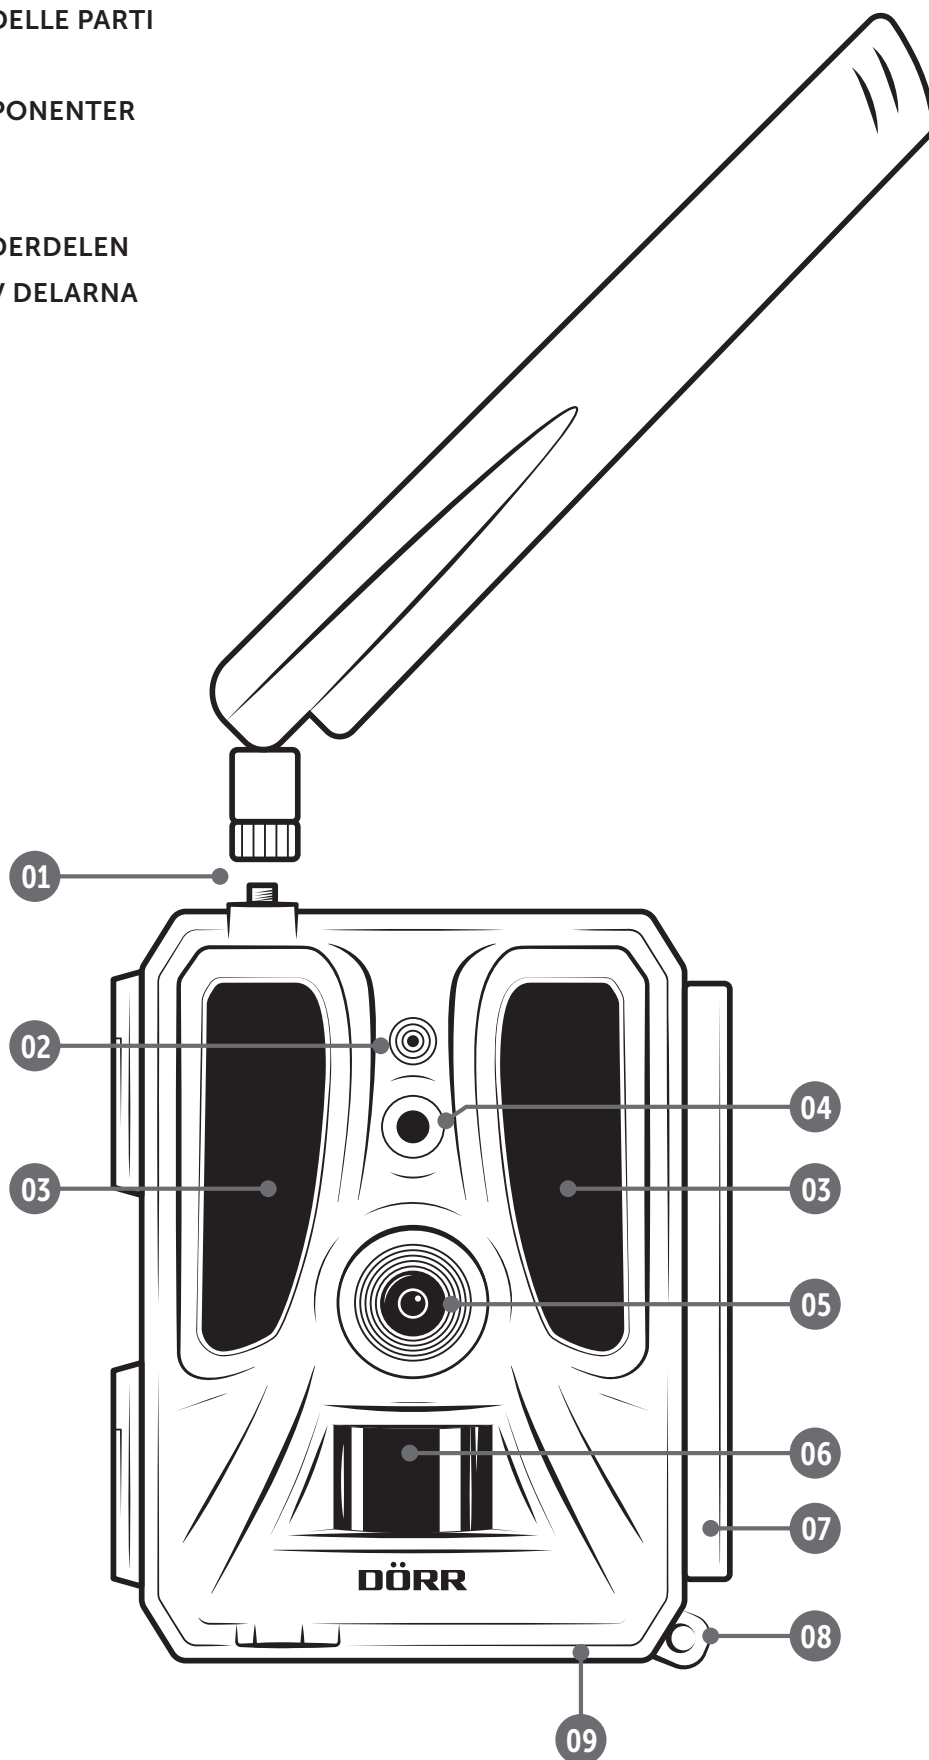

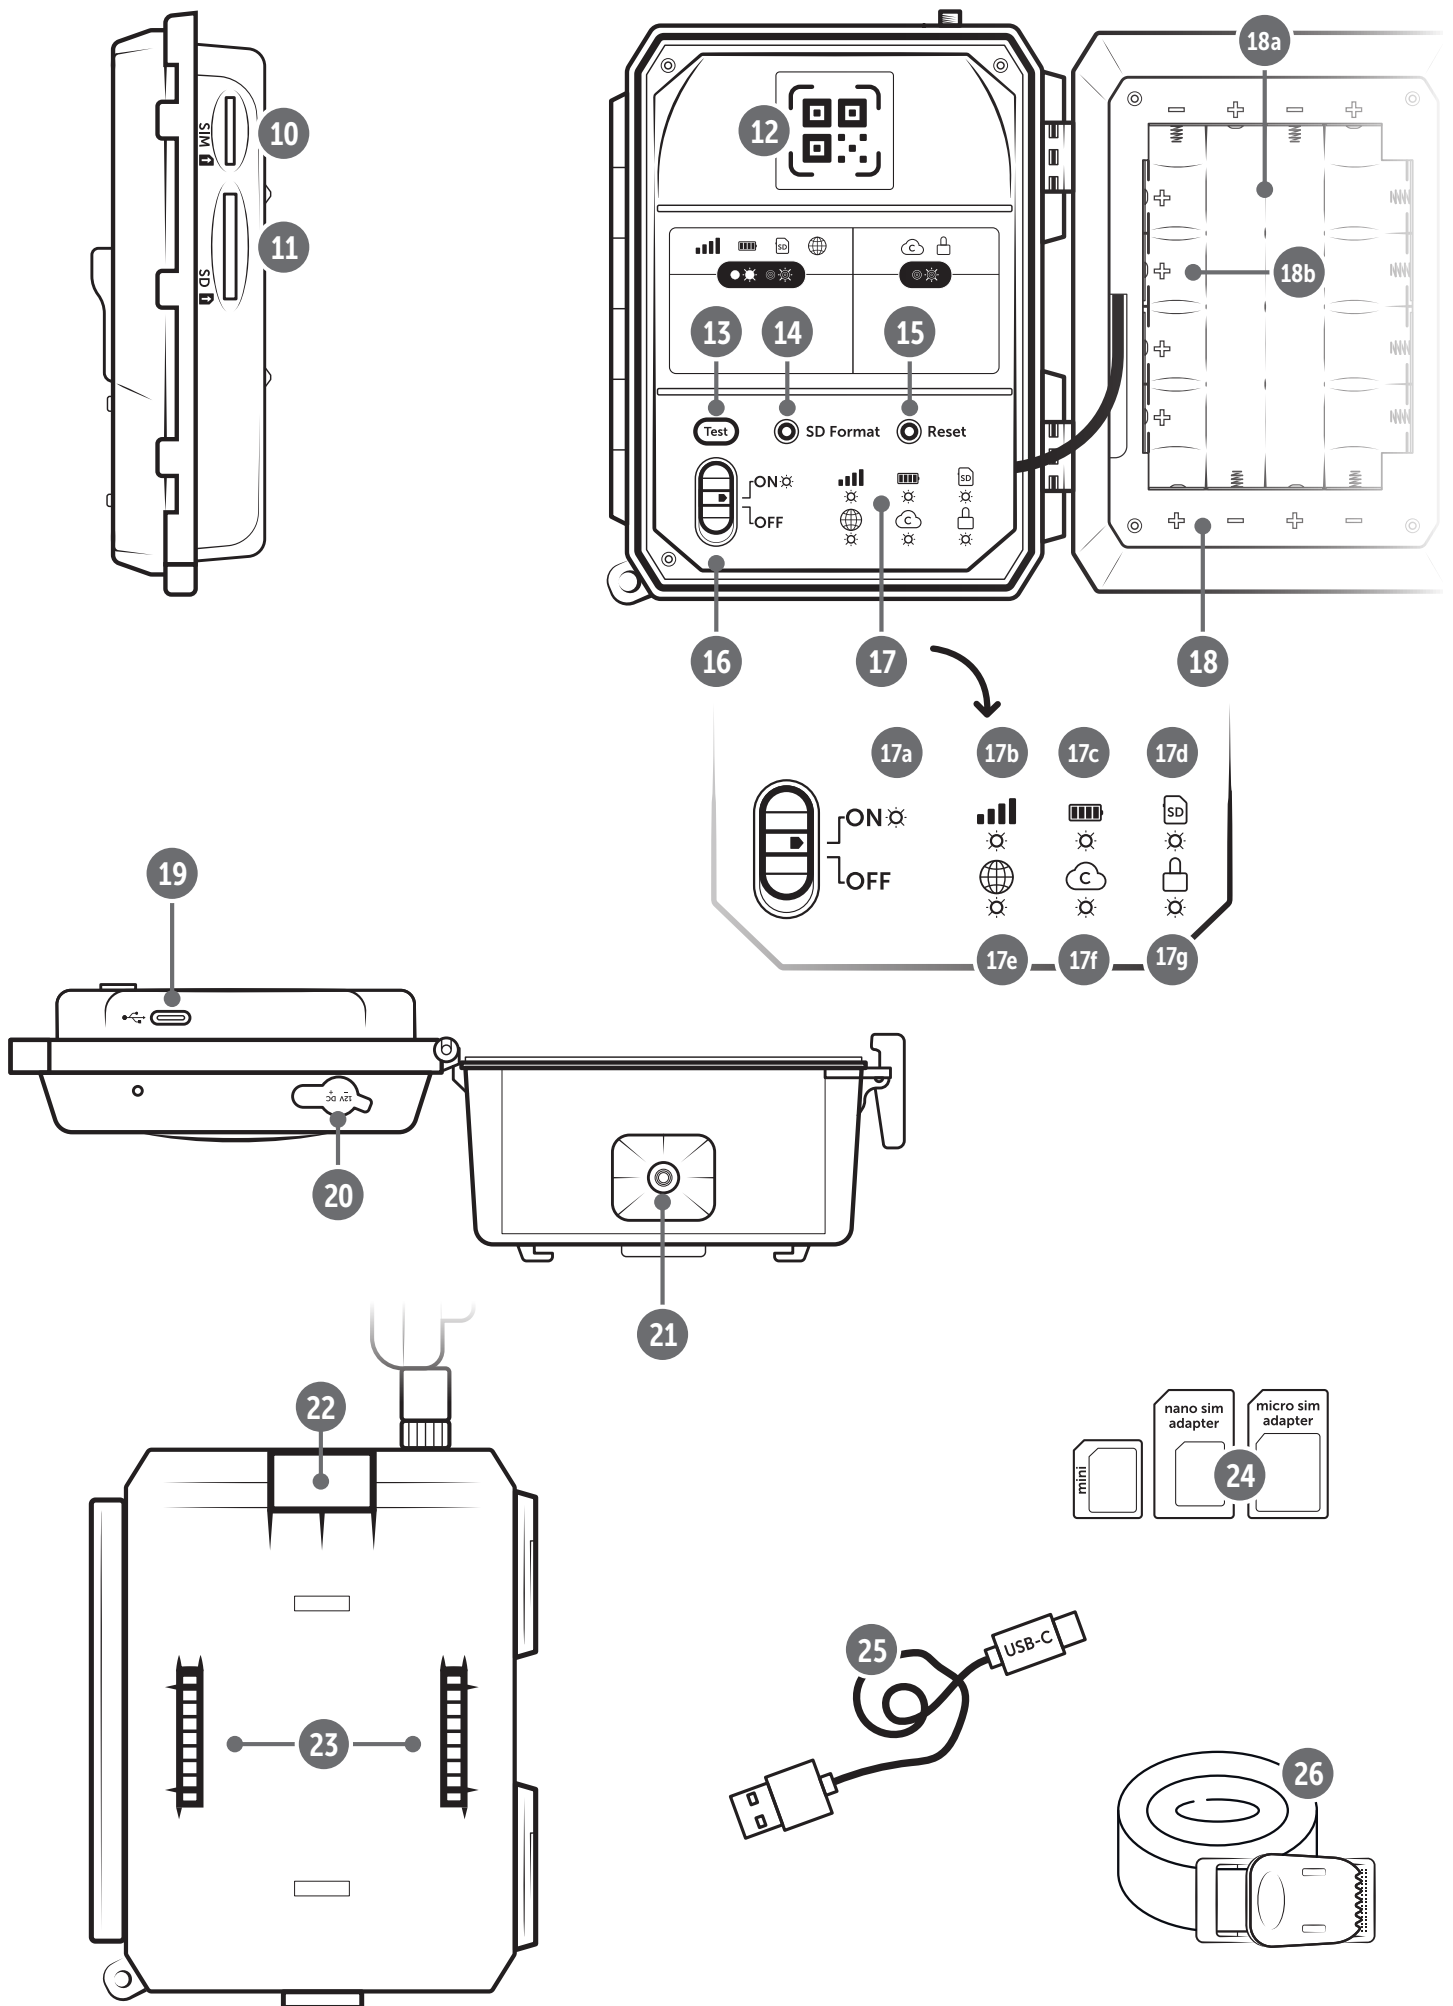

Inhalt	Seite
ABBILDUNG TEILE	2 - 3
01 SICHERHEITSHINWEISE ⚠	5
02 BATTERIE/AKKU WARNHINWEISE ⚠	6
03 DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN	6
04 ANFALLENDE MOBILFUNKKOSTEN	6
05 TEILEBESCHREIBUNG	7
06 INBETRIEBNAHME	7
06.1 Antenne montieren	7
06.2 Batterien oder Akkus einlegen	7
06.3 SD/SDHC/SDXC Speicherkarte einlegen	8
06.3.1 WICHTIG SDXC Speicherkarten 64GB & 128GB	8
06.3.2 SD/SDHC/SDXC Karte mit der Kamera formatieren	8
06.4 SIM Karte einlegen	8
06.5 DÖRR App downloaden	8
06.6 Registrieren und QR Code scannen	9
06.7 DÖRR SnapShot Cloud Webseite	10
06.8 Einschalten / Überprüfung Kamerastatus	10
06.8.1 LED Statusanzeigen	11-12
07 KAMERA EINSTELLUNGEN IN DER APP/WEB OBER- FLÄCHE	13
Kamera Einstellungen	13
Kamera Modus	13
Sende Modus	13
Sicherheitsmodus	13
Batterietyp	13
Fernsteuerung	13
GPS	13
SD überschreiben	13
Kameraname	13
Zeitzone	13
Bildeinstellungen	14
Bildgröße	14
Serienbilder aufnehmen	14
Serienbild Intervall	14
Zeitraffer	14
Verzögerung	14
Anzahl der Bilder pro Tag begrenzen	14

Inhalt	Seite
Video Einstellungen	14
Video Größe	14
Video Länge	14
Blitzeinstellungen	15
Bewegungsmelder PIR	15
Empfindlichkeit	15
Zeitfenster	15
07.1 Bei Ersteinrichtung der Kamera	15
07.2 Standby-Modus	15
Medien	16
Favoriten	16
Kameras	17
Mein Konto	18
08 WEITERE FUNKTIONEN	19
08.1 Testaufnahmen	19
08.2 Löschen/Erneutes Registrieren einer Kamera	19
08.3 Im Falle eines Diebstahls	19
09 MONTAGE / AUSRICHTUNG	19
09.1 Montage und Ausrichten der Kamera	19
09.2 Hinweise zur Montage	19
09.2.1 Bewegungsmelder	20
09.2.2 Lichtverhältnisse	20
09.2.3 Wetterschutz	20
10 OPTIONALES ZUBEHÖR	20
10.1 Optionales Montagezubehör	20
10.2 Optionale Diebstahlsicherungen	20
10.3 Alternative Stromversorgungen	20
10.4 FREEWAY Multinetzwerk Prepaid SIM-Karte	21
11 REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG	21
12 LIEFERUMFANG	21
13 TECHNISCHE DATEN	22
14 ENTSORGUNG, CE KENNZEICHNUNG	23
14.1 Batterie/Akku Entsorgung	23
14.2 WEEE Hinweis	23
14.3 Verpackung entsorgen	23
14.4 RoHS Konformität	23
14.5 CE Kennzeichen	23
15 VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	23

VIELEN DANK, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus unserem Hause **DÖRR** entschieden haben.

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zusammen mit dem Gerät für den späteren Gebrauch auf. Sollten andere Personen dieses Gerät nutzen, so stellen Sie ihnen diese Anleitung zur Verfügung. Wenn Sie das Gerät verkaufen, gehört diese Anleitung zum Gerät und muss mitgeliefert werden.

DÖRR haftet nicht bei Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder bei Nichtbeachten der Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise.

Bei Schäden, die durch eine unsachgemäße Handhabung oder durch Fremdeinwirkung verursacht werden, erlischt der Garantie- oder Gewährleistungsanspruch. Eine Manipulation, eine bauliche Veränderung des Produktes, sowie das Öffnen des Gehäuses durch den Benutzer oder nicht autorisierte Dritte, wird als unsachgemäße Handhabung gewertet.

01 | ⚠ SICHERHEITSHINWEISE

- ⚠ **Die Kamera ist kein Spielzeug! Halten Sie die Kamera, Zubehörteile und die Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern, um Unfälle und Erstickung vorzubeugen.**
- ⚠ **Menschen mit physischen oder kognitiven Einschränkungen sollten die Kamera unter Anleitung und Aufsicht bedienen.**
- ⚠ **Personen mit einem Herzschrittmacher, einem Defibrillator oder anderen elektrischen Implantaten sollten einen Mindestabstand von 30 cm einhalten, da die Kamera Magnetfelder erzeugt.**
- Ihre Kamera verfügt über ein **wetterfestes Schutzgehäuse nach Schutzklasse IP66** (staub- und strahlwassergeschützt) und ist somit für den Einsatz im Freien geeignet. Schützen Sie Ihre Kamera trotzdem vor extremen Wetterbedingungen und direkter Sonneneinstrahlung.
- **Verwenden Sie ausschließlich frische Mignon LR6 1,5V Alkalie-Mangan Batterien oder wiederaufladbare NiMH oder Lithium Akkus Größe AA oder Li-Ionen Akkus 18650 Hightop desselben Typs und Herstellers.**
⚠ **Mischen Sie niemals Alkalie-Mangan Batterien mit NiMH oder Lithium Akkus! Beim Einlegen auf richtige Polung achten (+/-). Bei längerem Nichtgebrauch Batterien entnehmen.**
- **Verwenden Sie ausschließlich SD/SDHC Speicherkarten von 8GB bis 32 GB (SDXC 64GB bis max. 128GB siehe Kapitel 06.3.1). Die Verwendung einer Micro SD Karte in Verbindung mit Adapter kann zu Fehlfunktionen führen.**
- Lassen Sie die Kamera nicht auf harte Oberflächen fallen. Verwenden Sie die Kamera nicht, wenn sie heruntergefallen ist. In diesem Fall lassen Sie sie von einem qualifizierten Elektriker überprüfen bevor Sie die Kamera wieder einschalten.
- Falls die Kamera defekt oder beschädigt ist, versuchen Sie nicht, die Kamera zu zerlegen oder selbst zu reparieren. ⚠ **Es besteht Stromschlaggefahr!** Kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.
- Beim Öffnen des Kameragehäuses (außer Gehäusedeckel und Batteriefach) erlischt die Garantie. Zum Öffnen des Gehäuses ist nur das Fachpersonal der DÖRR GmbH berechtigt.
- LED Leuchtmittel können nur durch das Fachpersonal der DÖRR GmbH ausgetauscht werden.
- Benutzen Sie die Kamera nicht in der direkten Umgebung von Geräten, die starke elektromagnetische Felder erzeugen.
- Vermeiden Sie es, die Kameralinse mit den Fingern zu berühren.
- Schützen Sie die Kamera vor starkem Schmutz. Reinigen Sie die Kamera nicht mit Benzin oder scharfen Reinigungsmitteln. Wir empfehlen ein fusselfreies, leicht feuchtes Mikrofasertuch um die äußeren Bauteile der Kamera und die Linse zu reinigen. ⚠ **Vor der Reinigung bitte die Batterien/Akkus entnehmen.**
- Bewahren Sie die Kamera an einem staubfreien, trockenen, kühlen Platz auf, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
- Bitte entsorgen Sie die Kamera, wenn sie defekt ist oder keine Nutzung mehr geplant ist entsprechend der Elektro- und Elekt-

ronik-Altgeräte-Richtlinie WEEE. Für Rückfragen stehen Ihnen die lokalen Behörden, die für die Entsorgung zuständig sind, zur Verfügung.

02 | ⚠ BATTERIE/AKKU WARNHINWEISE

Verwenden Sie nur hochwertige Markenbatterien oder Akkus. **Beim Einlegen der Batterien oder Akkus auf die richtige Polung achten (+/-).** Legen Sie keine Batterien oder Akkus unterschiedlichen Typs ein und ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. ⚠ **Mischen Sie niemals Alkalie-Mangan Batterien mit NiMH oder Lithium Akkus!** Mischen Sie keine gebrauchten Batterien mit neuen Batterien. Bei längerem Nichtgebrauch, bitte die Batterien/Akkus entnehmen. ⚠ **Werfen Sie die Batterien/Akkus nicht ins Feuer, schließen Sie sie nicht kurz und nehmen Sie sie nicht auseinander.** ⚠ **Laden Sie gewöhnliche Batterien niemals auf – Explosionsgefahr!** Entfernen Sie leere Batterien umgehend aus dem Gerät um das Auslaufen von Batteriesäure zu vermeiden. Nehmen Sie ausgelaufene Batterien sofort aus dem Gerät. Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie neue Batterien einlegen. ⚠ **Es besteht Verätzungsgefahr durch Batteriesäure! Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt kontaktieren. Batterien können beim Verschlucken lebensgefährlich sein.** ⚠ **Bewahren Sie Batterien/Akkus unreachbar für Kinder und Haustiere auf.** Batterien/Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden (siehe auch Kapitel „Batterie/Akku Entsorgung“).

03 | DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN

In jedem Land/Bundesland gelten gesetzliche Datenschutzbestimmungen. Da diese Bestimmungen pro Land oder Bundesland unterschiedlich sein können, empfehlen wir Ihnen diese bei den jeweiligen zuständigen Behörden und Datenschutzbeauftragten einzuholen und diese auch zu beachten! In jedem Fall gilt:

- **Überwachen Sie keine öffentlichen Bereiche wie Gehwege, Straßen, Parkplätze etc.**
- **Überwachen Sie niemals Mitarbeiter am Arbeitsplatz.**
- **Verstoßen Sie nicht gegen das „Persönlichkeitsrecht“ oder das „Recht auf das eigene Bild“.**
- **Veröffentlichen Sie keine Bilder auf denen Personen zu sehen sind, deren ausdrückliches Einverständnis nicht vorliegt. Veröffentlichen Sie keine Bilder mit identifizierbaren KFZ Kennzeichen.**
- **Weisen Sie mit einem Schild auf die Foto- und Videoüberwachung hin und informieren Sie gegebenenfalls Nachbarn und Besucher.**

04 | € ANFALLENDE MOBILFUNKKOSTEN DURCH DEN BILD/VIDEO VERSAND

Der Datenaustausch per mobiler Verbindung ist immer mit Kosten verbunden. Diese Kosten können je nach Tarif und Anbieter variieren und sind nicht durch den Kauf dieser Kamera abgedeckt. Bitte informieren Sie sich über die Tarifmöglichkeiten und deren Kosten bei Ihrem Mobilfunkanbieter.

05 | TEILEBESCHREIBUNG


- 01 4G Antenne/Antennenanschluss
- 02 LED Anzeige PIR
- 03 je 30 Infrarot LEDs
- 04 Licht Sensor
- 05 Kameralinse
- 06 Bewegungsmelder (PIR Sensor)
- 07 Spannverschluss
- 08 Öse für Bügelschloss (Schloss optional)
- 09 Mikrofon
- 10 SIM Kartenslot
- 11 SD Kartenslot
- 12 QR Code (Seriennummer)
- 13 TEST Taste
- 14 Taste SD Formatieren
- 15 Taste Reset
- 16 Schieberegler ON (Ein)/OFF (Aus)
- 17 LED Statusanzeigen
 - 17a) Betriebsstatus
 - 17b) Signalstärke
 - 17c) Batteriestatus
 - 17d) Status SD Karte
 - 17e) Netzwerk Status
 - 17f-g) DÖRR Cloud Fehlerindikatoren
- 18 Batteriefach
 - 18a) 12 Batterieschächte Typ AA
 - 18b) 4 Batterieschächte Typ 18650
- 19 USB-C Buchse
- 20 Anschluss externe Batterie DC 12V
- 21 1/4" Anschlussgewinde
- 22 Durchführung Kabelschloss (Schloss optional)
- 23 Ösen für Montagegurt
- 24 Nano-SIM + Micro-SIM + Mini-SIM Adapter
- 25 USB-C Datenkabel
- 26 Befestigungsgurt

06 | INBETRIEBNAHME

Entfernen Sie die Schutzfolie vom PIR Sensor (06).

WICHTIG

Bei den nachstehenden Aktionen muss die Kamera ausgeschaltet sein (Schieberegler 16 = Position OFF). Es können sonst Schäden an der Kamera entstehen!

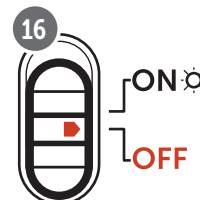

06.1 Antenne montieren

Entfernen Sie die gelbe Schutzkappe vom Antennenanschluss (01) und schrauben Sie die mitgelieferte Antenne auf.

06.2 Batterien oder Akkus einlegen

⚠ ACHTUNG

Verwenden Sie ausschließlich frische Mignon LR6 1,5V Alkalie-Mangan Batterien oder wiederaufladbare NiMH oder Lithium Akkus Größe AA oder Li-Ionen Akkus 18650 Hightop desselben Typs und Herstellers. ⚠ Mischen Sie niemals Alkalie-Mangan Batterien mit NiMH oder Lithium Akkus! Beim Einlegen auf richtige Polung achten (+/-)!

Öffnen Sie die Kamera mit dem seitlichen Spannverschluss (07). Kontrollieren Sie, ob der Schieberegler (16) auf Position **OFF** (=Aus) steht.

AA Batterien / AA Akkus einlegen:

Legen Sie **12 Stück Batterien 1,5V oder geeignete NiMH oder Lithium Akkus von der Größe AA** (alle nicht im Lieferumfang enthalten) in die 12 vertikalen Batterieschächte Typ AA (18a) ein. **Achten Sie auf korrekte Polarität (+/-).**

18650 Li-Ionen Akkus einlegen:

Akkus bitte vor dem Gebrauch vollständig aufladen. Legen Sie **4 Stück Li-Ionen Akkus vom Typ 18650 mit Hightop** (nicht im Lieferumfang) in die 4 horizontalen Batterieschächte (18b) ein. **Achten Sie auf korrekte Polarität (+/-).**

▶ HINWEIS

Falls Sie die Kamera mit NiMH oder Lithium Akkus Typ AA betreiben, wählen Sie bitte später in der APP/Web im Menüpunkt „Batterietyp“ NiMH bzw. Lithium aus, um eine genaue Anzeige des Batteriestatus zu gewährleisten. Alkalie-Mangan AA Batterien und


18650 Akkus werden von der Kamera automatisch erkannt - es ist keine Eingabe erforderlich.

Für alternative Stromversorgungen lesen Sie bitte **Kapitel 10.3**.

06.3 SD/SDHC/SDXC Speicherkarte einlegen

► HINWEIS

Verwenden Sie ausschließlich SD/SDHC/SDXC Speicherkarten von 8GB bis max. 128GB. Eine microSD Karte in Verbindung mit Adapter kann zu Fehlfunktionen führen. Achten Sie darauf, dass die SD Karte formatiert und entriegelt ist. Um die SD Karte mit der Überwachungskamera zu formatieren, lesen Sie bitte **Kapitel 06.3.2**.

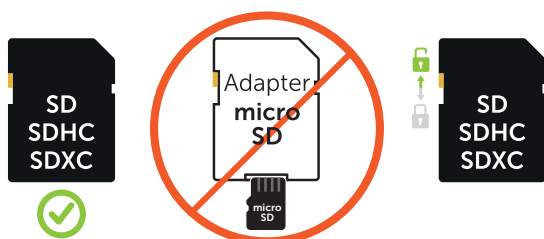

Schieben Sie die SD/SDHC/SDXC Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der **beschrifteten Seite nach oben** in den SD Kartenslot (11) ein, bis diese komplett einrastet.

06.3.1 ● WICHTIG SDXC Speicherkarten 64 GB & 128 GB

SDXC Speicherkarten mit 64 GB und 128 GB müssen aufgrund ihrer Standardformatierung vor Gebrauch mit der Überwachungskamera formatiert werden. Um die SDXC Karte mit der Überwachungskamera zu formatieren, lesen Sie bitte nachfolgendes **Kapitel 06.3.2**.

06.3.2 SD/SDHC/SDXC Karte mit der Kamera formatieren

1. Schieben Sie die SD/SDHC/SDXC Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der **beschrifteten Seite nach oben** in den SD Kartenslot (11) ein, bis diese komplett einrastet.
2. Stellen Sie den Schieberegler (16) auf die Position ON. **Drücken Sie z.B. mit Hilfe eines Stifts die Taste SD Format (14) und halten Sie diese für ca. 10 Sekunden lang gedrückt bis die LED 17d) gelb zu blinken beginnt:**



3. Nach 10x Blinken und nach erfolgreicher Formatierung leuch-

tet die LED 17d) konstant grün. Bei der Ersteinrichtung schalten Sie die Kamera bitte wieder aus (Schieberegler (16) auf die Position OFF).

06.4 SIM Karte einlegen

Zur Nutzung der Sendefunktionen muss eine SIM Karte (nicht im Lieferumfang) in den SIM Kartenslot (10) eingelegt sein. Zum korrekten Einlegen der SIM Karte achten Sie bitte auf das Symbol über dem SIM Kartenslot. Nano-SIM, Micro-SIM und Mini-SIM Karten können nur mit den mitgelieferten Adaptern (24) genutzt werden.

● WICHTIG

- Unbedingt die SIM Karte vor Verwendung (keine PIN-Abfrage) entsperren (entweder gleich beim Kauf im Telefonladen oder mit Hilfe eines Handys).
- Vergewissern Sie sich, dass Ihre SIM Karte für den mobilen Datenversand freigeschaltet ist und über ausreichend Guthaben verfügt.
- Die Kamera benötigt Telefonproviderdaten für den mobilen Datenversand. Alle unterstützten SIM Kartenanbieter (Provider) entnehmen Sie bitte unter:

https://doerr.media/manuals/simCard_Provider.pdf


SIM Kartenanbieter, welche zum aktuellen Zeitpunkt nicht auf der Liste aufgeführt sind, können nicht genutzt werden.

► HINWEIS

Die Kamera ist ohne Simlock und kann mit jeder SIM-Karte verwendet werden – nutzen Sie unsere FREEWAY Multinetzwerkkarte (siehe **Kapitel 10.4**) mit exklusiven Premium-Tarifen für DÖRR Cloud Kunden oder Datenkarten aus Ihren bestehenden Mobilfunkverträgen.

06.5 DÖRR APP downloaden

Um die **DÖRR Cloud APP** zu installieren, scannen Sie mit Ihrem Smartphone den entsprechenden QR Code für Android oder iOS innen auf der Verpackung bzw. nachstehend oder laden Sie die APP direkt im **Play Store für Android** oder im **APP Store für iOS** herunter.

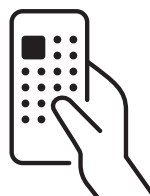

06.6 Registrieren und QR Code scannen

Bild 1 Registrieren Sie sich mit Ihrer **E-Mail Adresse** und einem **Passwort** und tippen Sie auf:
Noch kein Konto? Jetzt registrieren!

Auf die angegebene E-Mail Adresse erhalten Sie eine E-Mail von DÖRR. Folgen Sie dem Link in dieser E-Mail, um die Registrierung erfolgreich abzuschließen. Melden Sie sich mit den Anmeldedaten aus der Registrierung an:


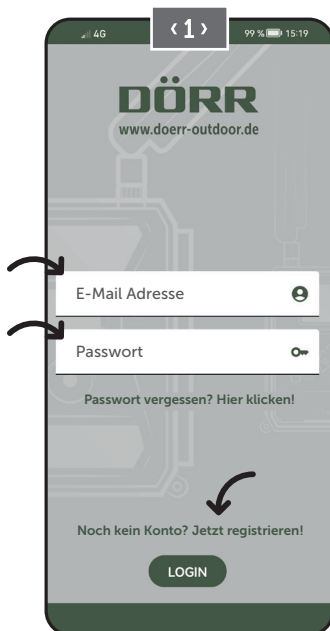


Bild 2 Tippen Sie auf das **Kamerasymbol**

Bild 3 Tippen Sie auf **Kamera hinzufügen**



Bild 4 Der QR Scanner öffnet sich. **Scannen Sie mit Ihrem Smartphone den QR Code (12) im Kameragehäuse.** Alternativ können Sie die Seriennummer auch manuell eingeben. Sie finden die Seriennummer innen im Kameragehäuse oder auf der Verpackung.

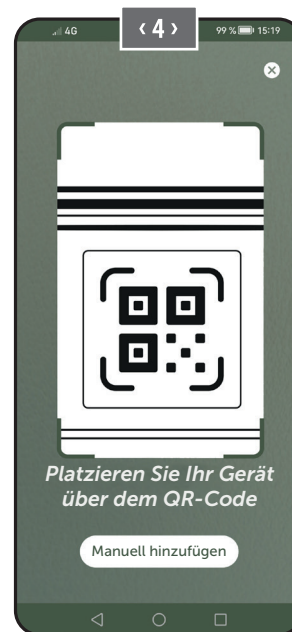

Schalten Sie die Kamera am Schieberegler (16) ein = ON.


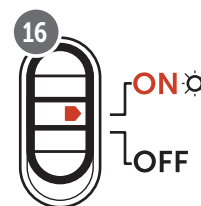


Bild 5 Bitte vergeben Sie einen **Namen** für die Kamera.

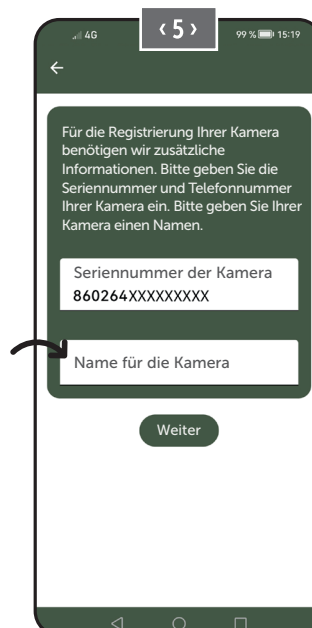

06.7 DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro Webseite

Sie können sich auch mit **PC/Laptop** über unsere Webseite registrieren und anmelden:

<https://www.doerr.cloud/>

Wir empfehlen die Nutzung des Google Chrome Browsers .

HINWEIS

Darstellung/Symbole in der APP und auf der Webseite können abweichen. Einstellungen und Funktionen sind jedoch identisch und wie in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben.

06.8 Einschalten / Überprüfung Kamerastatus

Nachdem Sie die Kamera eingeschaltet haben, überprüft die Kamera nun alle relevanten Funktionen. Während dieses Vorgangs blinkt die Betriebsstatus LED (17a), sowie alle weiteren LEDs grün. **Sobald die Betriebsstatus LED (17a) dauerhaft grün leuchtet ist die Überprüfung abgeschlossen und Ihre Kamera registrierbereit/einsatzbereit.**

Unregistrierte Kamera:

Kamera verbleibt für 5 Minuten im Registriermodus. Anschließend wechselt die Kamera in den Standby-Modus (siehe Kapitel 07.2) und die LEDs und LED PIR Anzeige (02) erlöschen.

Bereits registrierte Kamera:

nach ca. 1 Minute wechselt die Kamera in den definierten Arbeitsmodus (LEDs und LED PIR Anzeige (02) erlöschen).

Es kann jederzeit zur Status Ansicht (LEDs leuchten auf) zurückgekehrt werden, indem die TEST Taste (13) gedrückt wird.

HINWEIS

Bei Ersteinrichtung Ihrer Kamera blinken die LED-Statusanzeigen  (17f) und  (17g) so lange grün, bis die Registrierung der Kamera erfolgreich durchgeführt wurde. Die Registrierung ist abgeschlossen, sobald Sie in der App/Weboberfläche auf **Einstellungen übernehmen** geklickt haben (siehe Seite 15).

Sollte während der Überprüfung ein kritischer Fehler auftreten, leuchtet die Betriebsstatus LED (17a) **konstant rot**. Zur Fehlerbehebung, sowie für Informationen über die weiteren LED-Statusanzeigen (17b – 17e) lesen Sie bitte die nachfolgende **Tabelle Kapitel 06.8.1.**

WICHTIG

Leuchten oder blinken die LED-Statusanzeigen  (17f) und/oder  (17g) **rot**, kontaktieren Sie bitte unseren Service unter +49 731 970 37 69 oder per Email an hello@doerr.gmbh.

06.8.1 LED Statusanzeigen

LED	LED Status	Bedeutung	Problemlösung
 (02) Kamera- front	 leuchtet konstant rot	Kamera befindet sich im Setup-Modus. PIR Sensor ist nicht aktiv.	Warten Sie bis die Kamera automatisch in den Arbeitsmodus wechselt. Alternativ halten Sie die TEST Taste (13) 5 Sekunden gedrückt. Befindet sich die Kamera im Arbeitsmodus, erlischt die LED.
ON  (17a)	 blinkt langsam grün	Kamerastatus wird überprüft.	✓
	 leuchtet konstant grün	Kamera ist einsatzbereit.	✓
	 leuchtet konstant rot	Kamera ist nicht einsatzbereit.	Prüfen Sie, welche weitere LED rot leuchtet oder blinkt.
	 blinkt langsam gelb	Debug Mode aktiv.	Bitte DÖRR Service kontaktieren.
 (17b)	 blinkt langsam grün	Verbindungsaufbau in das Mobilfunknetz.	✓
	 leuchtet konstant grün	Verbindung zum Mobilfunknetz hergestellt.	✓
	 leuchtet konstant gelb	Signalstärke mittelmäßig.	✓
	 blinkt langsam gelb	Signalstärke sehr schlecht.	Wechseln Sie Ihren Mobilfunkanbieter.
	 leuchtet konstant rot	Verbindung zum Mobilfunknetz fehlgeschlagen.	Stellen Sie sicher, dass: • die SIM Karte über Guthaben verfügt. • die SIM Karte korrekt eingelegt wurde. • die Kamera den genutzten Netzanbieter unterstützt (siehe Kapitel 6.4)
	 blinkt langsam rot	Keine SIM Karte eingelegt.	Legen Sie eine SIM Karte ein.
	 blinkt rot und grün abwechselnd	Kritischer Fehler!	Bitte DÖRR Service kontaktieren.
 (17c) ↓ mit  AA Batterien	 blinkt langsam grün	Kamera an Netzteil angeschlossen.	✓
	 leuchtet konstant grün	Batteriekapazität mehr als 60%.	✓
	 leuchtet konstant gelb	Batteriekapazität zwischen 30-60%.	✓
	 leuchtet konstant rot	Batteriekapazität unter 30%.	Legen Sie zeitnah frische Batterien ein.
	 blinkt schnell rot	Batteriekapazität für Betrieb nicht ausreichend.	Legen Sie bitte frische Batterien ein.
 (17c) ↓ mit  18650 Akkus	 blinkt langsam grün	Kamera an Netzteil/Solarpanel angeschlossen. Eingelegte 18650 Akkus werden geladen.	✓
	 leuchtet konstant grün	Eingelegte 18650 Akkus vollständig geladen.	✓
	 leuchtet konstant gelb	Batteriekapazität zwischen 30-60%.	✓
	 leuchtet konstant rot	Batteriekapazität unter 30%.	Laden Sie die 18650 Li-Ionen Akkus zeitnah auf.
	 blinkt schnell rot	Batteriekapazität für Betrieb nicht ausreichend.	Laden Sie die 18650 Li-Ionen umgehend Akkus auf.
 (17d)	 leuchtet konstant grün	SD Karte eingelegt und betriebsbereit.	✓
	 leuchtet konstant gelb	SD Karte eingelegt - Karte ist voll!	Löschen Sie Dateien von der Speicherkarte und formatieren Sie die Karte neu (siehe Kapitel 6.3.2)
	 leuchtet konstant rot	Keine SD Karte eingelegt oder SD Karte gesperrt oder falsch formatiert.	Bitte lesen Sie Kapitel 6.3.
	 blinkt schnell grün	Daten werden auf SD Karte geschrieben.	✓
	 blinkt 5 Sek. schnell rot, danach Rückkehr zum ursprünglichen Anzeigestatus	Daten können nicht auf SD Karte geschrieben werden.	Bitte den weiteren SD Karten Status überprüfen.
	 blinkt langsam gelb	Speicherkarte wird formatiert.	✓



LED	LED Status	Bedeutung	Problemlösung
 (17e)	 blinkt langsam grün	Netzwerkdienst wird initialisiert.	✓
	 leuchtet konstant grün	Netzwerkqualität ist mind. 4G.	✓
	 leuchtet konstant gelb	Netzwerkqualität ist 2G bis 3G.	✓
	 leuchtet konstant rot	Kein Netzwerkdienst.	Stellen Sie sicher, dass: • die SIM Karte über Guthaben verfügt. • die Kamera den genutzten Netzanbieter unterstützt (siehe Kapitel 6.4).
 (17f)	 leuchtet konstant grün	Kamera mit DÖRR Cloud verbunden.	✓
	 leuchtet konstant rot	DÖRR Cloud Dienst nicht verfügbar.	Bitte DÖRR Service kontaktieren.
	 blinkt langsam grün	Bereit für Registrierungsprozess.	✓
	 blinkt langsam rot	DÖRR Cloud Dienst nicht verfügbar.	Bitte DÖRR Service kontaktieren.
	 blinkt schnell grün	Kommunikation mit DÖRR Cloud.	✓
	 blinkt 5 Sek. schnell rot, danach Rückkehr zum ursprünglichen Anzeigestatus	Medienupload fehlgeschlagen.	Bitte DÖRR Service kontaktieren.
 (17g)	 blinkt langsam grün	Bereit für Registrierungsprozess.	✓
	 leuchtet konstant grün	Kamera mit DÖRR Cloud verbunden.	✓
	 leuchtet konstant rot	DÖRR Cloud Dienst nicht verfügbar.	Bitte DÖRR Service kontaktieren.
(Alle)	 Alle LEDs blinken 2x grün und erlöschen danach	Kamera Reset wird durchgeführt.	Kamera muss neu mit DÖRR Cloud verbunden werden. Siehe Anweisungen in der APP.
	 Alle LEDs blinken schnell grün	Firmware Update wird durchgeführt.	✓
	 Alle LEDs blinken schnell rot	Firmware Update fehlgeschlagen.	Firmware überprüfen, SD Karte korrekt eingelegt, SD Karte korrekt formatiert?

DÖRR Service Abteilung

 +49 731 970 37 69

 hello@doerr.gmbh

Kamera Einstellungen		
Hinweis: Vorgenommene Änderungen werden in Abhängigkeit der Einstellungen mit einem Zeitversatz von bis zu 24 Stunden übernommen.		
Kamera		
Kamera Modus		
Bild (*)		Die Kamera nimmt Bilder gemäß Ihren Einstellungen bei Bildgröße und Serienbilder auf.
Video		Die Kamera nimmt Videos gemäß Ihren Einstellungen bei Videogröße und Videolänge auf.
Bild und Video		Die Kamera nimmt zuerst ein Bild(er) und anschließend ein Video gemäß Ihren Einstellungen bei Bildgröße, Serienbild, Video Größe und Videolänge auf.
Sendemodus		
Bild (*)		Kamera versendet Bilder.
Video		Kamera versendet Videos.
Bild und Video		Kamera versendet Bild(er) und 1 Video.
Vorschau		Bei ausgewähltem Kameramodus „Bild“ oder „Bild und Video“ versendet die Kamera ein in der Qualität reduziertes Bild.
Sicherheits Modus		
Deaktiviert (*)		Dieser Modus richtet sich an Nutzer mit speziellen Sicherheitsanforderungen - die gesamte Datenübermittlung (Bild + Video) erfolgt verschlüsselt . Bitte beachten Sie, dass die Nutzung dieses Modus eine beträchtliche Erhöhung des Energieverbrauchs nach sich zieht. Wir empfehlen die Verwendung für professionelle Anwender aus dem Sicherheitsbereich und in Kombination mit einer externen Stromquelle (siehe Kapitel 10.3)
Bild		
Video		
Bild und Video		
Batterietyp		
Alkaline (*)		Um eine genaue Anzeige des Batteriestatus zu gewährleisten , wählen Sie bitte aus, ob Sie Alkaline Batterien, Ni-MH oder Lithium Akkus in die Kamera eingelegt haben. Bei Lithium gibt es verschiedene Batterietypen - im Zweifelsfall, wählen Sie „Alkaline“ aus.
Ni-MH		
Lithium		
Fernsteuerung		
Echtzeit (*)		Einstellungen werden umgehend übernommen. WICHTIG Hoher Batterieverbrauch!
Alle 30 Minuten		Einstellungen werden spätestens im gewählten Zeitintervall übernommen. Sollte vor Ablauf des Zeitintervalls Bilder oder Videos von der Kamera übermittelt werden, werden die neuen Einstellungen zu diesem Übermittlungszeitpunkt übernommen.
Jede Stunde		
Alle 2 Stunden		
Alle 3 Stunden		HINWEIS Sollten Sie versehentlich falsche Einstellungen vorgenommen haben und die Kamera befindet sich nicht im Echtzeitmodus, können Sie Einstellungen umgehend korrigieren, indem Sie zuerst die gewünschte Einstellungen in der App/Web Oberfläche vornehmen und anschließend ein Bild händisch über den Bewegungsmelder auslösen, z.B. durch einen Handwink vor dem PIR Sensor (06).
Alle 4 Stunden		
Alle 6 Stunden		
Alle 12 Stunden		
Alle 24 Stunden		
GPS aktivieren (*)		GPS wird im Bogenmaß auf dem Zeitstempel dargestellt (Bsp.: N48°18'44" E010°02'02")
SD überschreiben (*)		Ist die SD Karte voll, überschreibt die Kamera die ältesten Aufnahmen empfohlen. Ist die SD Karte voll, stellt die Kamera die Aufnahmefunktion ein , bis die Karte gewechselt bzw. formatiert wird.
Kameraname SnapShot Cloud 4G PRO		Hier kann der vergebene Kameraname geändert werden.
Zeitzone Europe/Berlin		Wählen Sie die Zeitzone in Ihrer Region aus.

Bildeinstellungen	
Bildgröße	
24 MP (*)	Wählen Sie die gewünschte Bildauflösung aus. 24 MP (5664x4248) / 16 MP (4608x3456) / 12 MP (4032x3024) / 8MP (3264x2448) / 5 MP (2560x1920)
16 MP	
12 MP	
8 MP	
5 MP	
Serienbilder aufnehmen	
1 Bild (*)	Wählen Sie die Anzahl der Bilder aus, die pro Bewegung bzw. Auslösung gemacht werden sollen.
2 Bilder	
3 Bilder	
4 Bilder	
5 Bilder	
Serienbild Interval	
X Bilder innerhalb einer Sekunde	Wenn Sie bei „ Serienbilder aufnehmen “ 2 bis 5 Bilder ausgewählt haben, können Sie hier festlegen, ob die Serienbilder aufeinander folgend innerhalb 1 Sekunde aufgenommen werden sollen, oder ob 1 Sekunde bzw. 2 Sekunden Pause zwischen den Serienbildern liegen soll.
1 Sekunde Interval zwischen den Bildern (*)	
2 Sekunden Interval zwischen den Bildern	
Zeitraffer	
☒ (*)	☒ Stellen Sie einen festen Zeitabstand ein, in dem die Kamera unabhängig vom Bewegungsmelder eine Bild/Video Aufnahme macht. Beispiel bei Einstellung 01:00:00: Die Kamera macht jede Stunde eine Bild/Video Aufnahme, egal ob eine Bewegung stattfindet oder nicht. Möglicher Zeitabstand: min. 05 Sekunden bis max. 24 Stunden (Eingabe 23:59:59)
Verzögerung	
☒ (*)	☒ Stellen Sie die Zeitdauer ein, die der Bewegungsmelder nach einer Auslösung pausieren soll. Diese Einstellung verhindert, dass die Kamera zu viele Aufnahmen macht. Beispiel bei Einstellung 5 Minuten: Nach einer Auslösung wartet die Kamera 5 Minuten, bis eine weitere Aufnahme auf Bewegung ausgelöst wird. Mögliche Verzögerung: min. 05 Sekunden bis max. 24 Stunden (Eingabe 23:59:59)
Anzahl der Bilder pro Tag begrenzen	
☒	
Maximale Anzahl der Bilder pro Tag	
AUS (*)1099	

Video Einstellungen	
Video Größe	
FHD-1080P (*)	Wählen Sie das gewünschte Videoformat aus. Full HD 1080P (1920x1080) / HD 720P (1280x720) / WVGA (848x480)
HD-720P	
WVGA	
Video Länge	
510 (*)59	Wählen Sie die gewünschte Videolänge aus. min. 5 Sekunden - max. 59 Sekunden.

Blitz Einstellungen

Blitz

Maximaler Blitz (*)

Minimaler Blitz

Wählen Sie die gewünschte **Blitzreichweite** aus.

Maximal ca. 20 Meter / Minimal ca. 8 Meter

Bewegungsmelder PIR

Bewegungsmelder

☒ (*)

Der **Passive Infrarot Sensor (PIR)** löst aus, wenn im Erfassungsbereich Bewegung und unterschiedliche Temperaturen erkannt werden.

Stellen Sie die **Empfindlichkeit des Bewegungsmelders** ein.

Empfindlichkeit

AUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (*)

Stufe 1-5: Falls die Kamera zu oft aufgrund von Umwelteinflüssen (herabfallende Äste, starke Sonneneinstrahlung etc.) ausgelöst wird.

Stufe 6-9: Die Kamera erkennt selbst geringste Bewegungen und Temperaturunterschiede.

 **HINWEIS** Bei Auswahl AUS  macht die Kamera keine Aufnahmen! Schalten Sie den Zeitraffer EIN um Aufnahmen zu bekommen!

Zeitraffer

Zeitraffer 1

☒ (*)

☒ **Zeitraffer 1:** Stellen Sie einen **festen Zeitrahmen ein, in dem die Kamera aktiv sein soll**. Außerhalb dieser Zeit werden **keine** Aufnahmen gemacht oder Bewegungen registriert.

Beispiel bei Einstellung 14.00 – 17.00:

Kamera ist nur zwischen 14.00 und 17.00 Uhr aktiv.

Wählen Sie die Funktion **AUS**  arbeitet die Kamera 24 Stunden. Sie können bis zu **2 Zeitfenster** pro Tag festlegen.

Zeitraffer 2

☒ (*)

☒ **Zeitraffer 2:** Legen Sie einen **zweiten Zeitrahmen fest, in dem die Kamera aktiv ist** (siehe Zeitfenster 1). Wählen Sie die Funktion **AUS**  arbeitet die Kamera 24 Stunden bzw. gemäß Zeitfenster 1.

Einstellungen übernehmen

Tippen Sie auf **Einstellungen übernehmen**, um Ihre Anpassungen zu speichern.

07.1 **HINWEIS** > bei Ersteinrichtung der Kamera

Nachdem Sie auf **Einstellungen übernehmen** getippt haben, wird Ihre Registrierung abgeschlossen. Nach erfolgreicher Registrierung hören die LED-Statusanzeigen  (17f) und  (17g) auf zu blinken und leuchten **konstant grün**. Die Kamera führt innerhalb weniger Sekunden einen Neustart durch. Sobald alle LEDs konstant **grün** / **gelb** leuchten, ist Ihre Kamera nach ca. 60-70 Sekunden im Arbeitsmodus.

07.2 **HINWEIS** > Standby Modus

Sollten Sie die Kameraregistrierung nicht abschließen, schaltet die Kamera nach 5 Minuten in den Standby-Modus. Um die Registrierung fortzuführen drücken Sie entweder die TEST Taste (13) oder schalten Sie die Kamera am Schieberegler (16) aus und wieder an.

Bitte beachten Sie **Kapitel 06.8** für das Abschließen der Registrierung.

Hier finden Sie eine Übersicht Ihrer aufgenommenen Bilder und Videos.

Für eine große Ansicht des Bildes, sowie zum Abspielen eines Videos, klicken Sie auf das gewünschte Bild bzw. Video.

Hd_202330109900000XXX



Hier können Sie Ihr **Bild/Video umbenennen** oder **einzelne löschen**.

Löschen

Speichern



Bild oder Video als **Favorit markieren**.



Bild oder Video als **Datei in die Galerie des Smartphones oder auf Festplatte Ihres PC/Laptops speichern (Original Qualität)**.



Einzelne, mehrere oder alle Bilder und Videos **markieren, löschen und teilen**.



Hier können Sie nach Zeitraum, Medienart, Kamera und Benutzer **filtern**.

Hier finden Sie eine Übersicht Ihrer als Favoriten gekennzeichneten Bilder und Videos.



Einzelne, mehrere oder alle Favoriten **markieren, löschen und teilen**.



Hier können Sie Ihre Favoriten nach Zeitraum, Medienart, Kamera und Benutzer **filtern**.

Kameras

Hier finden Sie eine Übersicht aller Ihrer registrierten Kameras. Für Informationen und Einstellungen tippen Sie auf die entsprechende Kamera.

Kamera



SnapShot 4G Pro
86026XXXXXX



Diese Funktion steht nur zur Verfügung wenn Sie bei **Kamera Einstellungen „Fernsteuerung“ Echtzeit** ausgewählt haben.



Tippen Sie auf das Kamera-Symbol um ein **Echtzeitbild** anzufordern.



Tippen Sie auf das Videokamera-Symbol um ein **Echtzeitvideo** anzufordern (Abo erforderlich).



Tippen Sie auf das Symbol, um das **folgende Eingabefenster** zu öffnen:



Firmware aktualisieren

Nur anklickbar wenn aktuelle Firmware für Ihre Kamera vorliegt.
Bitte beachten: **Batteriekapazität muss mehr als 65% betragen.**



SD-Karte formatieren



Kamera ausschalten

Die Kamera wird per Command ausgeschalten.
Kamera meldet sich alle 24 Stunden um ihren Status abzufragen und ggf. wieder in den Arbeitsmodus zu wechseln.

Diebstahl melden (bitte lesen Sie **Kapitel 08.3**)

Kamera löschen (bitte lesen Sie **Kapitel 08.2**)

Informationen

Firmware	DSR1DRXX	Anzeige der installierten Firmware Version.
Batterie	100%	Anzeige des Batteriestatus.
Signalqualität	4G	Mobilfunknetz
Signalstärke		Signalstärke
Synchronisiert		erfolgreich synchronisiert.



Einstellungen

Kamera Einstellungen		Sie gelangen zu den Kameraeinstellungen (siehe Kapitel 07).
Sortiernummer	1	Sortieren Sie Ihre registrierten Kameras.
Push		Push Benachrichtigungen zulassen.



Teilen

Kamerabilder freigeben		Teilen Sie die Bilder der ausgewählten Kamera mit Freunden und Kollegen in der DÖRR APP (Registrierung notwendig) . Tippen Sie auf + und geben Sie die E-Mail Adresse ein. Tippen Sie auf Einladen . Ihr Freund erhält eine Einladung per E-Mail zur Registrierung. Nach erfolgreicher Registrierung kann Ihr Freund die Bilder der freigegebenen Kamera einsehen. Um das Teilen Ihrer Bilder zu beenden, tippen Sie auf die E-Mail Adresse und auf Löschen .
SMTP Weiterleitung		Möglichkeit zur Nutzung manuell definierter SMTP-Server für den Datentransfer. Bitte beachten Sie, dass für die einwandfreie Funktion mit Drittanbietern wie z. B. Reviervelt, Revierspion, Picture Transfer etc. keine Gewähr übernommen werden kann, da wir keinen Einfluss auf deren Infrastruktur haben.

SMTP Server welche ausschließlich mit Port Nr. 25 arbeiten werden nicht unterstützt.

Hier können Sie zusätzlichen Cloud Speicherplatz buchen. Das Speicher-Abo ist **OPTIONAL** und für den Kamerabetrieb **NICHT** erforderlich! Es eignet sich für Kunden, die eine umfangreiche Medienhistorie aufbauen möchten. Erreicht das Standard- oder erweiterte Speicherkontingent sein Limit, wird das älteste Medium (außer Favoriten) überschrieben, sodass jederzeit die neusten Medien der Kamera(s) empfangen werden.

 HINWEIS

Abos können nur in den jeweiligen iOS und Android Apps abgeschlossen werden. Kündigungen können nur im jeweiligen App-, bzw. Playstore durchgeführt werden.

Benutzer

E-Mail
max.mustermann@max.de Ihre E-Mail Adresse

Neues Passwort
..... Vergeben Sie bei Bedarf ein neues Passwort.

Passwort wiederholen Neues Passwort bestätigen.

Registriert am
01.01.20203 Datum Ihrer Registrierung.

Speichern

	Webshop	Besuchen Sie unseren Webshop und erfahren Sie mehr über unser vielfältiges Jagd- und Outdoor Sortiment!
	Newsletter	Melden Sie sich für unseren Newsletter an und profitieren Sie von einer Vielzahl an attraktiven Angeboten!
	Impressum	Über uns & Kontakt
	Datenschutz	Datenschutzerklärung
	Abmelden	

08 | WEITERE FUNKTIONEN

08.1 Testaufnahmen

Option 1: Fordern Sie ein **Echtzeitbild** an, wie auf **Seite 17 im Abschnitt „Kamera“** beschrieben.

Option 2: Um eine **Testaufnahme manuell an der Kamera auszulösen**, drücken Sie bei aktiver Statusanzeige, sowie einsatzbereiter Kamera (**siehe Kapitel 06.8**) die TEST Taste (13) einmalig um Medien in der definierten Einstellung zu erhalten.

Während die Daten auf die SD Karte geschrieben werden, blinkt die LED für SD Karte (17d) **grün**. Während die Testaufnahme in die DÖRR Cloud geladen wird, blinkt die DÖRR Cloud LED (17f) **grün**.

Um Ihre Testaufnahme zu betrachten, gehen Sie in der DÖRR APP zu „**Medien**“ und tippen Sie auf die entsprechende Kamera.

08.2 Löschen/Erneutes Registrieren einer Kamera

Wenn Sie die Kamera z.B. weiterverkaufen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Löschen Sie die Kamera in der APP/Web Oberfläche:

 **Kameras** > tippen Sie auf die zu löschende Kamera >



> Tippen Sie auf  > **Kamera löschen**

2. Kamera auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Hierfür drücken Sie die RESET Taste (15) an der Kamera z.B. mit einem Stift für **ca. 10 Sekunden** bis alle LEDs **2x kurz grün** aufleuchten.

Nun kann die Kamera erneut von Ihnen oder dem neuen Besitzer in der DÖRR APP registriert werden.

08.3 Im Falle eines Diebstahls

Sollte Ihre Kamera entwendet werden, löschen Sie diese **NICHT** aus der APP, da nur so sichergestellt ist, dass der Dieb die Kamera nicht registrieren kann. Kontaktieren Sie unseren Service über die Funktion „**Diebstahl melden**“ und geben dort Ihre Kontaktdaten ein.

 **Kameras** > tippen Sie auf die gestohlene Kamera >



> Tippen Sie auf  > **Diebstahl melden**

09 | MONTAGE / AUSRICHTUNG

09.1 Montage und Ausrichten der Kamera

Ziehen Sie den **mitgelieferten Befestigungsgurt** (26) durch die Montageturm Ösen (23) auf der Kamerarückseite und befestigen Sie die Kamera an einen Baum, Pfahl oder ein sonstiges, geeignetes Objekt. Den Gurt vorerst noch nicht festziehen.

Wir empfehlen die Kamera in einer Höhe von **0,75 m bis 1,00 m** zu platzieren. Die optimale Entfernung zum Motiv liegt zwischen **3 und 10 m**. Es sind auch größere Entfernungen möglich, aber dann ist die Zuverlässigkeit des Bewegungssensors nicht mehr gegeben. Die Kameralinse (05) sollte auf den Punkt zeigen, an dem das zu fotografierende Objekt erwartet wird.

Um zu überprüfen, ob die Kamera im richtigen Winkel aufgehängt ist, empfiehlt es sich einige **Testaufnahmen** (siehe **Kapitel 08.1**) zu machen. Die Ausrichtung sollte so sein, dass das zu erwartende Objekt in der Bildmitte ist. Gegebenenfalls richten Sie die Kamera erneut aus und wiederholen Sie die Testaufnahme.

Ist die Kamera in der richtigen Position, ziehen Sie den Befestigungsgurt (26) jetzt fest an, um die Kamera stabil zu fixieren.

HINWEIS

Beachten Sie bitte auch Kapitel 10 mit unserem umfangreichen Zubehör für die Montage und zur Diebstahlsicherung.

09.2 Hinweise zur Montage

09.2.1 Bewegungsmelder

Der Bewegungsmelder reagiert nur unter gewissen Voraussetzungen und in einem bestimmten Bereich. Die Erfassung der Objekte

hängt stark von der Umgebungstemperatur und sonstigen Umständen, wie z.B. Bewuchs, reflektierende Flächen etc. ab. Bei optimalen Verhältnissen, perfekter Ausrichtung und Einstellung der höchsten Empfindlichkeit kann daher die Auslösung auf bis zu 20 m erfolgen. Normalerweise sollte man aber von einem Bereich innerhalb von 15 m ausgehen. Eventuell sind einige Versuche nötig, um eine gute Position der Kamera herauszufinden. Bei Auslöseversuchen durch Personen bitte immer bedenken, dass Tiere wesentlich kleiner sind und deshalb den Auslösebereich oft unterlaufen.

09.2.2 Lichtverhältnisse

Wie auch beim normalen Fotografieren ist direktes Gegenlicht nicht empfehlenswert. Wählen Sie die Kameraposition so, dass das Licht nicht direkt von vorne kommt oder die Kamera im Schatten ist.

09.2.3 Wetterschutz

Obwohl die Kamera wetterfest und für den Außenbereich tauglich ist (staub- und strahlwassergeschützt nach Schutzklasse IP66), empfiehlt es sich, die Kamera geschützt und wenn möglich nicht zur Wetterseite hin, aufzuhängen. Weder starker Schlagregen noch ständige Sonneneinstrahlung ist gut für die Kamera. Nach einer längeren Feuchtigkeitsperiode, z.B. auch nach Nebel, empfiehlt es sich, die Kamera ein paar Tage in einem trockenen Raum aufzubewahren.

10 | OPTIONALES ZUBEHÖR IM DÖRR SHOP

10.1 Optionales Montagezubehör

Unser optionales Zubehör, wie das **patentierte DÖRR Haltesystem in Verbindung mit unserem DÖRR Universaladapter**, ermöglicht eine sehr schnelle und einfache Montage der Kamera an Bäumen, Wänden und mehr. Die Kamera rastet im Haltesystem ein, hält sicher und ist für einen Standortwechsel rasch wieder abgenommen. Der Kugelkopf mit Feststellschraube sorgt für eine flexible Ausrichtung der Kamera. Die Halterung ist um 360° drehbar und 30° in alle Richtungen neigbar:

[DÖRR Haltesystem Multi für SnapShot](#) 

Zur **schnellen Montage** Ihrer Wild- und Überwachungskamera an einen Baum:

[DÖRR Baumschraube 1/4" für Überwachungskameras](#) 

10.2 Optionale Diebstahlsicherungen

Führen Sie ein **Bügelschloss** (als Zubehör erhältlich) durch die Öse

(08) um das Kameragehäuse abzuschließen:

[DÖRR Zahlenschloss 3-stellig small](#) 

Mit unserem **DÖRR Kabelschloss** (als Zubehör erhältlich), das durch die speziell dafür vorgesehenen Ösen (22) an der Rückseite der Kamera geführt wird, lässt sich Ihre Kamera zusätzlich vor Diebstahl sichern:

[DÖRR Universal Kabelschloss 1,80 m](#) 

dazu passend:

[DÖRR Zahlenschloss 3-stellig medium](#) 

Für besonders hohe Sicherheit verschließen Sie die Kamera in unserem **wetterfesten und rostfreien DÖRR Metallschutzgehäuse „Made in Germany“**, welches optimal vor Diebstahl und Vandalismus sichert und Ihre Überwachungskamera vor Witterungseinflüssen schützt:

[DÖRR Metallschutzgehäuse für Cloud 4G/Pro 4G/4G Pro RC](#) 

10.3 Alternative Stromversorgungen

DÖRR Solarpanel mit integriertem 15.000mAh Akku - autarke Stromversorgung für ultralange Laufzeiten. Optimal in Verbindung mit **DÖRR Lithium-Ionen Akkus 18650**, die über das Solarpanel geladen werden:

[DÖRR Solar Panel 15000mAh 6V-9V-12V](#) 

[DÖRR Lithium-Ionen Akku 18650 3.7V 3000mAh 4-er Pack](#) 

dazu passend:

[DÖRR USB-Ladegerät f. Li-Ionen Akkus 18650 4-Ladeslots](#) 

Alternativ kann die Kamera mit einer **externen 12V Batterie** in Verbindung mit unserem **DÖRR Batteriekabel** betrieben werden. Alles optional in unserem **DÖRR Webshop** erhältlich:

[Blei Akku 12V/12Ah](#) 

dazu passend:

[DÖRR Batteriekabel 2m mit Flachstecker](#) 

Für den **Indoor-Gebrauch** oder zum Aufladen bei Verwendung der Kamera mit Akkus:

[DÖRR Netzteil 12V, 2A](#) 

Sowohl das Solarpanel, das Netzteil wie auch die externe Batterie wird über den DC 12V Anschluss (20) mit der Kamera verbunden. Eventuell eingelegte AA Batterien brauchen beim Anschluss einer externen Stromversorgung nicht entnommen zu werden. **Die Kamera greift automatisch auf die eingelegten Batterien/Akkus zurück, sobald die externe Stromversorgung getrennt wird.**

10.4 Freeway Multinetzwerk Prepaid SIM Karte

Die Multinetzwerk Prepaid SIM-Karte von FREEWAY funktioniert europaweit und verbindet Ihre DÖRR SnapShot Cloud Wildkamas schnell und unkompliziert mit dem Mobilfunknetz. Hierfür wird immer das beste verfügbare Mobilfunknetz genutzt. **Die exklusiven DÖRR Tarife sind ausschließlich in Kombination mit einer DÖRR Cloud Kamera nutzbar.**


Multinetzwerk Prepaid SIM Karte für DÖRR Wildkamas 

 **Besuchen Sie unseren Webshop www.doerr.shop für eine weitere Auswahl an Kamerazubehör und erfahren Sie mehr über unser vielfältiges Jagd- und Outdoor Sortiment!**

11 | REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

Reinigen Sie die Kamera nicht mit Benzin oder scharfen Reinigungsmitteln. Wir empfehlen ein fusselfreies, leicht feuchtes Mikrofaser-tuch, um die äußeren Bauteile der Kamera zu reinigen. **⚠ Tauchen Sie die Kamera zum Reinigen niemals ins Wasser. ⚠ Entnehmen Sie vor der Reinigung die Batterien!** Bei Nichtnutzung bewahren Sie die Kamera an einem staubfreien, trockenen, kühlen Platz auf. **⚠ Die Kamera ist kein Spielzeug – bewahren Sie sie für Kinder unerreichbar auf. Halten Sie die Kamera von Haustieren fern.**

12 | LIEFERUMFANG

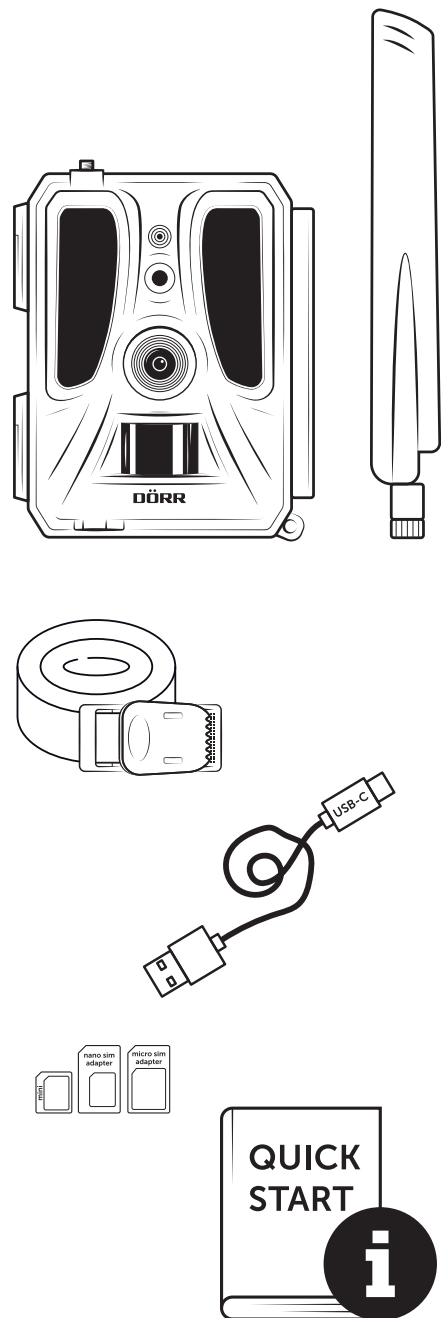

13 | TECHNISCHE DATEN

Aufnahmemöglichkeit	Bild / Video mit Ton / Bild+Video mit Ton	
Mobiler Bild- und Videoversand	Ja	
Kombinierte Bild- und Videofunktion	Ja	
Anzahl LEDs / LED Typ	60 unsichtbare Infrarot LEDs, 940nm	
Blitzreichweite max. ca.	20 m	
Erfassungsbereich Bewegungssensor ca.	20 m / 60°	
Bildwinkel ca.	60°	
Reaktionszeit PIR Sensor ca.	0,4 - 0,7 Sek.	
Bildsensor	5MP Farb CMOS Sensor	
Seitenverhältnis	4:3	
Gespeicherte Bildauflösung	24 MP*/16 MP*/12 MP*/8 MP*/5 MP (*interpoliert)	
Gesendete Bildauflösung	Thumbnail (1920x1440)/24 MP*/16 MP*/12 MP*/8 MP*/5 MP (*interpoliert)	
Digitales Bildformat	JPEG	
Videoauflösung Speicherung + Versand	Full HD 1080P / HD 720P / WVGA	
Videolänge	5 - 59 Sek.	
Digitales Videoformat	MP4	
Objektiv	F = 2.0 / 60°	
Serienbild (Bilder pro Auslösung)	1 - 5 Bilder	
Verzögerung PIR Sensor	5 Sek. - 24 Std.	
Empfindlichkeit PIR Sensor	1 - 9 Stufen	
Zeitfenster pro Tag	2	
Zeitrafferfunktion	Ja	
Zeitstempel auf Bild	Längen- und Breitengrad, Auflösung, Batteriestatus, Temperatur (°F/°C), Mondphase, Datum, Uhrzeit	
Mindestanforderung Android/iOS Version	Android 10 / iOS 16.4	
APP Sprachen	DE, GB, FR, ES, IT, DK, NL, SE	
Speicherkarte	SD/SDHC 8GB bis max. 32GB; SDXC 64GB bis max. 128GB siehe Bedienungsanleitung (Speicherkarte nicht im Lieferumfang)	
SIM Kartenformat	Standard SIM (Nano-SIM+Micro-SIM+Mini-SIM mit Adapter, SIM Karte nicht im Lieferumfang). Kamera ist ohne SIM Lock und kann mit jeder SIM-Karte verwendet werden. SIM Pin deaktivieren!	
Mobilfunkmodul	LTE Cat1; EU; 4G/3G/2G	
Frequenzband/Sendeleistung	Frequenzband:	max. Sendeleistung:
	LTE B1, B3, B7, B8, B20, B28	23 dBm ± 2 dB [199,53 mW]
	WCDMA 1, WCDMA 8	24 dBm +1/-3 dB [251,19 mW]
	GSM/EDGE 3	26 dBm ± 3 dB [398,11 mW]
	GSM/EDGE 8	27 dBm ± 3 dB [501,19 mW]
GPS	Ja	
Stromversorgung	12x Alkalie-Mangan Batterien 1,5V oder NiMH oder Li-Ionen Akkus Größe AA, alternativ 4x Li-Ionen Akkus Typ 18650 Hightop (nicht im Lieferumfang)	
Betriebsspannung	DC 12V / 2A	
Energieverbrauch ca.	im Betrieb Ø 107mA-300mA bei Tag, 115mA-777mA bei Nacht / Standby 0,084mA	
Laufzeit im Standby-Modus ca.	bis zu 8 Monaten mit 12x AA Batterien, bis zu 10 Monaten mit 4x 18650 Akkus	
Anschluss für externe Batterie	Ja	
USB Buchse	USB-C	
Anschlussgewinde 1/4"	Ja	
Schutzart	IP66	
Einsatztemperatur ca.	-20°C bis +55°C	
Lagertemperatur ca.	-25°C bis +60°C	
Luftfeuchtigkeit ca.	5% - 90%	
Farbe	camouflage/grün	
Abmessungen ca.	11,5 x 14,5 x 8,2 cm / Höhe mit Antenne: 37 cm	
Gewicht ohne Batterien ca.	475 g	

Die DÖRR GmbH behält sich vor, technische Änderungen ohne Ankündigung vorzunehmen.

14 | ENTSORGUNG, CE KENNZEICHNUNG

14.1 BATTERIE/AKKU ENTSORGUNG

Batterien und Akkus sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol weist darauf hin, dass leere Batterien oder Akkus, die sich nicht mehr aufladen lassen, nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Möglicherweise enthalten Altbatterien Schadstoffe, die Schäden an Gesundheit und Umwelt verursachen können. Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endverbraucher gesetzlich verpflichtet (Batteriegesetz §11 Gesetz zur Neuregelung der abfallrechtlichen Produktverantwortung für Batterien und Akkumulatoren). Sie können Batterien nach Gebrauch in der Verkaufsstelle oder in Ihrer unmittelbaren Nähe (z.B. in Kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben. Weiter können Sie Batterien auch per Post an den Verkäufer zurücksenden.

14.2 WEEE HINWEIS

Die WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Richtlinie, die als Europäisches Gesetz am 13. Februar 2003 in Kraft trat, führte zu einer umfassenden Änderung bei der Entsorgung ausgedienter Elektrogeräte. Der vornehmliche Zweck dieser Richtlinie ist die Vermeidung von Elektroschrott bei gleichzeitiger Förderung der Wiederverwendung, des Recyclings und anderer Formen der Wiederaufbereitung, um Müll zu reduzieren. Das abgebildete WEEE Logo (Mülltonne) auf dem Produkt und auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Sie sind dafür verantwortlich, alle ausgedienten elektrischen und elektronischen Geräte an entsprechenden Sammelpunkten abzuliefern. Eine getrennte Sammlung und sinnvolle Wiederverwertung des Elektroschrottes hilft dabei, sparsamer mit den natürlichen Ressourcen umzugehen. Des Weiteren ist die Wiederverwertung des Elektroschrottes ein Beitrag dazu, unsere Umwelt und damit auch die Gesundheit der Menschen zu erhalten. Weitere Informationen über die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte, die Wiederaufbereitung und die Sammelpunkte erhalten Sie bei den lokalen Behörden, Entsorgungsunternehmen, im Fachhandel und beim Hersteller des Gerätes.

14.3 VERPACKUNG ENTSORGEN

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

14.4 ROHS KONFORMITÄT

Dieses Produkt entspricht der europäischen RoHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten sowie deren Abwandlungen.

CE 14.5 CE KENNZEICHEN

Das aufgedruckte CE Kennzeichen entspricht den geltenden EU Normen und signalisiert, dass das Gerät die Anforderungen aller für dieses Produkt gültigen EU-Richtlinien erfüllt.

15 | VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die DÖRR GmbH, dass der **Funkanlagentyp [204448-RC]** der **Richtlinie 2014/53/EU** entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://www.doerr.shop/204448-RC>

Content	Page
ILLUSTRATION OF PARTS	2 - 3
01 SAFETY HINTS ⚠	25
02 SAFETY HINTS FOR BATTERIES/ACCUMULATORS ⚠	26
03 PRIVACY POLICY	26
04 MOBILE NETWORK COSTS	26
05 NOMENCLATURE	27
06 COMMISSIONING	27
06.1 Mounting the antenna	27
06.2 Inserting the batteries	27
06.3 Inserting a SD/SDHC/SDXC memory card	28
06.3.1 IMPORTANT SDXC Memory Cards 64 GB & 128 GB	28
06.3.2 Format SD/SDHC/SDXC card with the camera	28
06.4 Inserting a SIM card	28
06.5 Download the DöRR APP	28
06.6 Register and scan the QR code	29
06.7 DöRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro website	30
06.8 Switch on / Camera status check	30
06.8.1 LED status indicators	31-32
07 CAMERA SETTINGS IN THE APP/ WEB INTERFACE	33
Camera Settings	33
Camera Mode	33
Sending Mode	33
Security Mode	33
Battery Type	33
Remote Control	33
GPS	33
SD card overwrite	33
Camera Name	33
Time Zone	33
Photo Settings	34
Image Size	34
Multishot	34
Multishot Interval	34
Time Lapse	34
Delay	34
Limit the number of images per day	34

Content	Page
Video Settings	34
Video Size	34
Video Length	34
Flash Settings	35
PIR Motion Detector	35
Sensitivity	35
Timer	35
07.1 During initial setup of the camera	35
07.2 Standby Mode	35
Media	36
Favorites	36
Cameras	37
My Account	38
08 FURTHER FUNCTIONS	39
08.1 Test Recordings	39
08.2 Deleting/Re-registering a camera	39
08.3 In the event of theft	39
09 MOUNTING / DIRECTING	39
09.1 Mounting and directing the camera	39
09.2 Notes for mounting the camera	39
09.2.1 PIR Sensor	39-40
09.2.2 Light conditions	40
09.2.3 Weather protection	40
10 OPTIONAL ACCESSORIES	40
10.1 Optional mounting accessories	40
10.2 Optional anti-theft devices	40
10.3 Alternative power supplies	40
10.4 FREEWAY multi-network prepaid SIM card	41
11 CLEANING AND STORAGE	41
12 SCOPE OF DELIVERY	41
13 TECHNICAL SPECIFICATIONS	42
14 DISPOSAL, CE MARKING	43
14.1 Disposal of battery/accumulator	43
14.2 WEEE Information	43
14.3 Disposal of the packaging	43
14.4 Conformity with RoHS	43
14.5 CE Mark	43
15 SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY	43

THANK YOU very much for choosing a quality product by DÖRR.

Please read the instruction manual and the safety hints carefully before using the device for the first time.

Keep the operating instructions together with the device for reference. If other people use this device, provide them with these instructions. If you sell the unit, this manual forms an integral part of the device and must be supplied with it.

DÖRR is not liable for damage caused by improper use or failure to observe the operating and safety instructions.

In the event of damage caused by improper handling or by external influence, the guarantee or warranty claim becomes void. Any manipulation, structural modification of the product or opening of the housing by the user or an unauthorised third party shall be considered improper handling.

01 | ⚠ SAFETY HINTS

- ⚠ **This camera is not a toy! To prevent accidents and suffocation keep the camera, the accessories and the packing materials away from children and pets.**
- ⚠ **People with physical or cognitive disabilities should use the camera with supervision.**
- ⚠ **People with cardiac pacemakers, defibrillators or any other electrical implants should maintain a minimum distance of 30 cm, as the camera generates magnetic fields.**
- Your camera is fitted with a **weatherproof housing according to protection class IP66** (dust and jet waterproof) so that the camera can be used outdoors. Nevertheless, protect the camera from extreme weather conditions and direct sunlight.
- **Make sure to use only fresh Mignon LR6 1.5V Alkaline Manganese batteries or rechargeable NiMH or Lithium batteries size AA or 18650 Hightop Li-Ion batteries of the same type and brand.** ⚠ **Never combine Alkaline Manganese batteries with NiMH or Lithium batteries! When inserting the batteries please respect the correct polarity (+/-). Please remove batteries when device is not in use for a longer period.**
- **Only use SD/SDHC memory cards from 8GB to 32GB (SDXC 64GB to max. 128GB see chapter 06.3.1). Using a micro SD card in combination with an adapter may lead to malfunctions.**
- Do not drop the camera onto a hard surface. Do not use the camera if it has been dropped. In this case a qualified electrician should inspect the camera before you use it again.
- Do not attempt to repair the device by yourself. ⚠ **Risk of electrical shock!** When service or repair is required, contact qualified service personnel.
- Do not open the camera housing (except the housing lid and the battery compartment) – the warranty will become void. The housing may only be opened by qualified DÖRR GmbH staff.
- LED bulbs can only be replaced by qualified DÖRR GmbH staff.
- Do not use the camera nearby devices that generate strong electromagnetic fields.
- Avoid touching the camera lens with your fingers.
- Protect the camera against extensive dirt. Never use aggressive cleansing agents or benzine to clean the camera. We recommend a soft, slightly damp microfiber cloth to clean the outer parts of the camera and the camera lens. ⚠ **Make sure to remove batteries before cleaning.**
- Store the camera in a dust-free, dry and cool place when not in use.
- If the device is defective or without any further use, dispose of the device according to the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive WEEE. For further information, please contact your local authorities.

02 | ⚠ SAFETY HINTS FOR BATTERIES/ACCUMULATORS

Only use high-quality batteries or accumulators of popular brands.

When inserting the batteries or accumulators, please respect the correct polarity (+/-). Do not insert batteries of different types and always replace all batteries at the same time. ⚠ **Never combine Alkaline Manganese batteries with NiMH or Lithium batteries!** Do not combine used batteries with fresh batteries. Please remove batteries/accumulators when device is not in use for a long period of time.

⚠ **Do not throw the batteries/accumulators into fire, do not short-circuit and do not disassemble them!** ⚠ **Never charge non-rechargeable batteries - risk of explosion!** Remove empty batteries immediately from the device to avoid the leaking of battery acid. Remove leaking batteries from the device immediately. Clean the contacts before inserting fresh batteries. ⚠ **Risk of battery acid burn! In case of contact with battery acid, rinse the affected area immediately with water and contact a doctor. Batteries can be dangerous to life if swallowed.** ⚠ **Keep batteries/accumulators away from small children and pets.** Do not dispose of batteries in household waste (see also chapter „Disposal of Batteries/Accumulators“).

03 | PRIVACY POLICY

In every country, legal data protection rules apply. As these rules may vary per country, please contact the appropriate authorities to learn about the latest privacy policy in your country. In any case kindly note:

- **Do not observe public areas such as sidewalks, roads, parking lots etc.**
- **Never observe your staff.**
- **Respect the general right of privacy.**
- **Do not publish pictures showing individuals without having their permission. Do not publish pictures showing identifiable automobile license plates.**
- **Make aware of the observed areas with a sign and inform your neighbours and visitors if necessary.**

04 | € MOBILE NETWORK COSTS FOR PICTURE/VIDEO TRANSMISSION

Data exchange via mobile transmission always cause extra costs. These costs may vary depending on your provider and selected tariff and are not covered by the purchase of this camera. Please contact your mobile phone provider for tariff and costs.

05 | NOMENCLATURE


- 01 Antenna/antenna connection
- 02 PIR LED indicator
- 03 each 30 infrared LEDs
- 04 Light sensor
- 05 Camera lens
- 06 Motion detector (PIR sensor)
- 07 Tension lock
- 08 Eyelet for U-lock (lock optional)
- 09 Microphone
- 10 SIM card slot
- 11 SD card slot
- 12 QR Code (serial number)
- 13 TEST button
- 14 Button SD Format
- 15 Reset button
- 16 Slide control (ON/OFF)
- 17 LED status indicators
 - 17a) Operating status
 - 17b) Signal strength
 - 17c) Battery status
 - 17d) SD card status
 - 17e) Network status
 - 17f-g) DÖRR Cloud error indicators
- 18 Battery compartment
 - 18a) 12 battery slots type AA
 - 18b) 4 battery slots type 18650
- 19 USB-C port
- 20 Connection external battery DC 12V
- 21 1/4" thread mount
- 22 Eyelet for cable lock (lock optional)
- 23 Eyelets for mounting strap
- 24 Nano-SIM + Micro-SIM + Mini-SIM Adapter
- 25 USB-C data cable
- 26 Mounting strap

06 | COMMISSIONING

Remove the protective foil from the PIR sensor (06).

● IMPORTANT

To avoid camera damages, make sure that camera is switched off (slide control 16 = OFF) for the following steps!

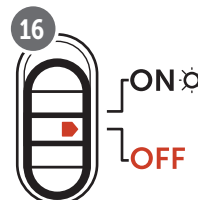

06.1 Mounting the antenna

Remove the yellow protective cap from the antenna connection (01) and screw on the supplied antenna.

06.2 Inserting the batteries/rechargeable batteries

⚠ CAUTION

Make sure to use only fresh Mignon LR6 1.5V Alkaline Manganese batteries or rechargeable NiMH or Lithium batteries size AA or 18650 Hightop Li-Ion batteries of the same type and brand.

⚠ Never combine Alkaline Manganese batteries with NiMH or Lithium batteries! When inserting the batteries please respect the correct polarity (+/-).

Open the camera releasing the lateral tension lock (07). Make sure that the slide control (16) is on position **OFF**.

Insert AA batteries / rechargeable AA batteries:

Insert **12x 1.5V batteries or suitable NiMH or lithium rechargeable batteries of size AA** (all not included) into the 12 vertical battery slots type AA (18a). **Ensure correct polarity (+/-).**

Insert 18650 Li-Ion batteries:

Please fully charge rechargeable batteries before use. Insert **4x Li-ion batteries type 18650 with hightop** (not included) into the 4 horizontal battery slots (18b). **Ensure correct polarity (+/-).**

▶ NOTICE


If using NiMH or lithium AA batteries, please select „Battery Type“ as NiMH or Lithium in the APP/Web menu later to ensure an accurate battery status display. Alkaline-manganese AA batteries and 18650 batteries are automatically detected by the camera – no input is required.

For alternative power supplies, please read chapter 10.3.

06.3 Inserting a SD/SDHC/SDXC memory card

NOTICE

Only use SD/SDHC/SDXC memory cards from 8GB to max. 128GB. Using a micro SD card in combination with an adapter may lead to malfunctions. Make sure that the SD card is formatted and unlocked. To format the SDcard with the camera, please read chapter 06.3.2.

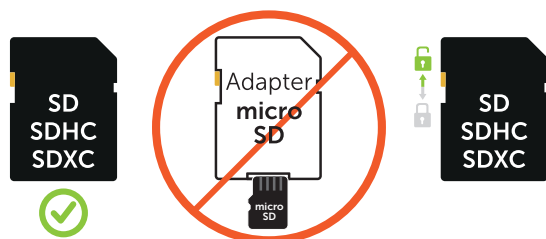

Insert the SD/SDHC/SDXC memory card (not included) with the **label facing upwards** into the SD card slot (11) until it snaps into place.

06.3.1 IMPORTANT SDXC Memory Cards 64 GB & 128 GB

Due to their standard formatting, SDXC memory cards with 64 GB and 128 GB **must be formatted with the camera before use**. How to format the SDXC card with the camera, please read following chapter 06.3.2.

06.3.2 Format SD/SDHC/SDXC card with the camera

1. Insert the SD/SDHC/SDXC memory card (not included) with the **label facing upwards** into the SD card slot (11) until it snaps into place.
2. Set the slide control (16) to the ON position. **For example, use a pen to press the SD Format button (14) and hold it down for approx. 10 seconds until the LED 17d) starts flashing yellow:**



3. **After 10 flashes and successful formatting, the LED 17d) lights up constantly green. When setting up for the first time, please switch the camera off again (slide control (16) to the OFF position).**

06.4 Inserting a SIM card

In order to use the mobile transmission function, make sure to **insert a SIM card (not included) into the SIM card slot (10)**. Please mind the symbol above the SIM card slot which shows how to insert the card correctly.

Nano-SIM, Micro-SIM cards and Mini-SIM cards can only be used with the adapters supplied (24).

IMPORTANT

- The PIN request has to be deactivated, you can do this directly in the shop where you bought the SIM card, or with help of a mobile phone.
- Make sure the SIM card is activated for the mobile data transmission and if necessary has sufficient credit.
- For the mobile data transmission, the camera needs the parameter data of the respective provider. For all supported SIM card providers, please refer to:

https://doerr.media/manuals/simCard_Provider.pdf

SIM card providers that are not on the list currently cannot be used.

NOTICE

The camera has **no SIM lock** and can be used with any SIM card - use our FREEWAY multi-network card (see chapter 10.4) with exclusive premium tariffs for DÖRR Cloud customers or data cards from your existing mobile phone contracts.

06.5 Download the DÖRR APP

To install the **DÖRR APP**, scan the corresponding QR code for Android or iOS inside the gift box with your smartphone or download the APP directly in the **Play Store for Android** or in the **APP store for iOS**.




06.6 Register and scan the QR code

Picture 1 Register with your **email address** and a **password** and tap to:


No account? Register now!

You will receive a confirmation email from DÖRR to the registered email address. Follow the link in this email for successful registration. Log in with the data used for registration.

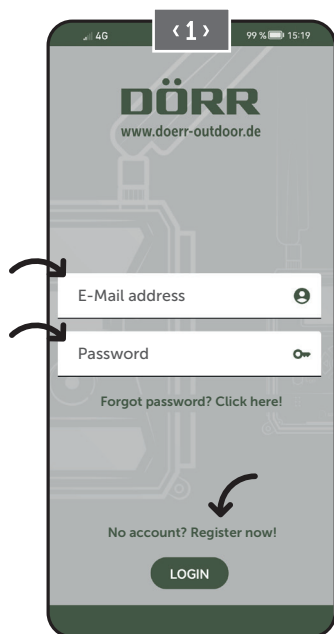


Picture 2 Press the **camera icon** 


Picture 3 Press at **Add camera** 

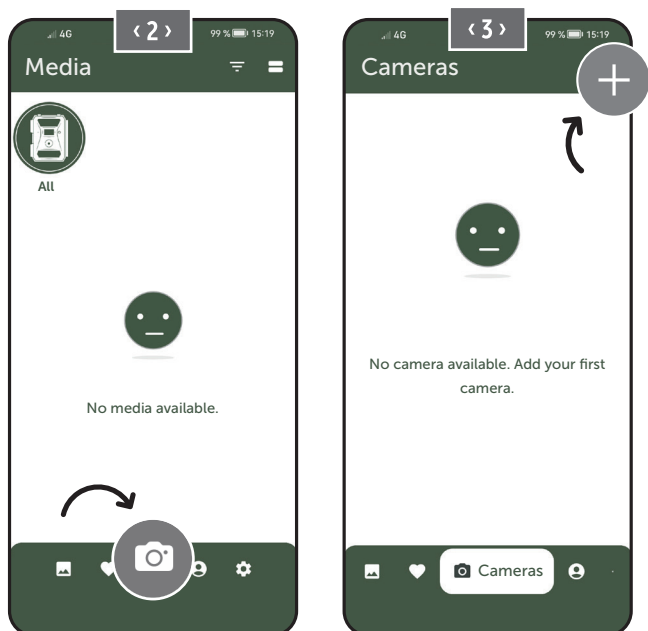


Picture 4 The QR code scanner function will start. **Use your Smartphone to scan the QR code (12) in the camera housing.** Alternatively, you can enter the serial number manually. You will find the serial number inside of camera housing or on the gift box.

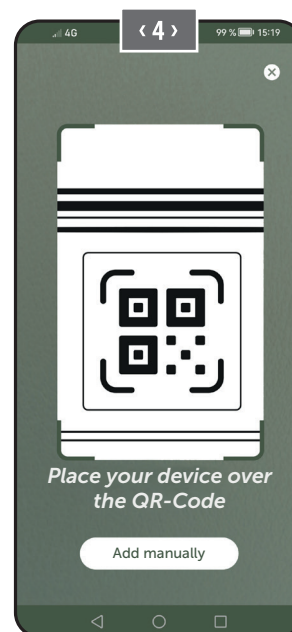

Switch the slide control (16) to position ON.

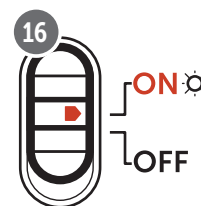

Picture 5 Please enter a **name** for the camera.

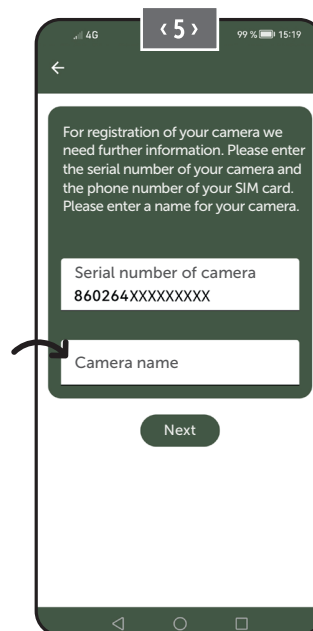

06.7 DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro website

You may also register and log in via our website with your PC/laptop:

<https://www.doerr.cloud/>

We recommend using Google Chrome Browser .

▶ NOTICE

The appearance/symbols in the app and on the website may vary. However, the settings and functions are identical and as described in the following chapters.

06.7 Switch on / Camera status check

After you have switched on the camera, the camera will now check all relevant functions. During this process, the operating status LED (17a) and all other LEDs flash green. **As soon as the operating status LED (17a) lights up green continuously**, the check is complete and your camera is ready for registration/use.

Unregistered camera:

Camera remains in registration mode for 5 minutes. After this, the camera switches to standby mode (see chapter 07.2) and the LEDs and PIR LED indicator (02) go out.

Already registered camera:

After approx. 1 minute, the camera switches to the defined working mode (LEDs and PIR LED indicator (02) go out).

You can return to the status view (LEDs light up) at any time by pressing the TEST button (13).

▶ NOTICE

When setting up your camera for the first time, the LED status indicators ☁ (17f) and 📶 (17g) flash **green** until the camera has been successfully registered. Registration is complete as soon as you have clicked on **Save settings** in the app/web interface (see page 35).

Should a critical error occur during the check, the operating status LED (17a) will light up **red constantly**. For troubleshooting, as well as for information on the other LED status indicators (17b - 17e), please read the **table below (chapter 06.7.1)**.

● IMPORTANT

If the LED status indicators ☁ (17f) and/or 📶 (17g) light up or flash **red**, please contact our service department at +49 731 970 37 69 or by email at hello@doerr.gmbh.

06.8.1 LED status indicators

LED	LED status	Meaning	Troubleshooting
 (02) Camera front	 flashes red	Camera is in setup mode. PIR sensor is not active.	Wait until the camera automatically switches to working mode. Alternatively, press and hold the TEST button (13) for 5 seconds. If the camera is in working mode, the LED goes out.
 (17a)	 flashes slowly green	Camera status is being checked.	✓
	 lights constantly green	Camera is ready for use.	✓
	 lights constantly red	Camera is not ready for use.	Check which other LED is red or flashing.
	 flashes slowly yellow	Debug mode active.	Please contact DÖRR Service.
 (17b)	 flashes slowly green	Connection establishment to the mobile network.	✓
	 lights constantly green	Connection to the mobile network established.	✓
	 lights constantly yellow	The signal strength is mediocre.	✓
	 flashes slowly yellow	The signal strength is weak.	✓
	 lights constantly red	Connection to the mobile network failed.	Make sure that: - the SIM card has credit. - the SIM card is inserted correctly. - the camera supports the network provider used (see chapter 6.4).
	 flashes slowly yellow	No SIM card inserted.	Insert a SIM card.
	 flashes red and green alternately	Critical error!	Please contact DÖRR Service.
 (17c) ↓ with  AA batteries	 flashes slowly green	Camera connected to power supply.	✓
	 lights constantly green	Battery capacity more than 60%.	✓
	 lights constantly yellow	Battery capacity between 30-60%.	✓
	 lights constantly red	Battery capacity below 30%.	Insert fresh batteries as soon as possible.
	 flashes quickly red	Battery capacity insufficient for operation.	Insert fresh batteries.
 (17c) ↓ with  18650 rechargeable batteries	 flashes slowly green	Camera connected to power supply/solar panel. Inserted 18650 batteries will be charged.	✓
	 lights constantly green	Inserted 18650 batteries are fully charged.	✓
	 lights constantly yellow	Battery capacity between 30-60%.	✓
	 lights constantly red	Battery capacity below 30%.	Charge the 18650 Li-ion batteries in a timely manner.
	 flashes quickly red	Battery capacity insufficient for operation.	Charge the 18650 Li-ion batteries immediately.
 (17d)	 lights constantly green	SD card inserted and ready for operation.	✓
	 lights constantly yellow	SD card inserted - card is full!	Delete files from the memory card and reformat the card (see chapter 6.3.2)
	 lights constantly red	No SD card inserted or SD card locked or formatted incorrectly.	Please refer to chapter 6.3.
	 flashes quickly green	Data is being written to SD card.	✓
	 flashes quickly red for 5 sec., then returns to original status	Data cannot be written to SD card.	Please check the other SD card status.
	 flashes slowly yellow	Memory card is being formatted.	✓



LED	LED status	Meaning	Troubleshooting
 (17e)	 flashes slowly green	Network service is being initialized.	✓
	 lights constantly green	Network quality is at least 4G.	✓
	 lights constantly yellow	Network quality is 2G to 3G.	✓
	 lights constantly red	No network service.	Make sure that: - the SIM card has credit. - the camera supports the network provider used (see chapter 6.4).
 (17f)	 lights constantly green	Camera connected to DÖRR Cloud.	✓
	 lights constantly red	DÖRR Cloud service not available.	Please contact DÖRR Service.
	 flashes slowly green	Ready for registration process.	✓
	 flashes slowly red	DÖRR Cloud service not available.	Please contact DÖRR Service.
	 flashes quickly green	Communication with DÖRR Cloud.	✓
	 flashes red quickly for 5 sec., then returns to original status	Media upload failed.	Please contact DÖRR Service.
 (17g)	 flashes slowly green	Ready for registration process.	✓
	 lights constantly green	Camera connected to DÖRR Cloud.	✓
	 lights constantly red	DÖRR Cloud service not available.	Please contact DÖRR Service.
(All)	 All LEDs flash green 2x and then go out	Camera reset is being performed.	Camera must be reconnected to DÖRR Cloud. See instructions in the APP.
	 All LEDs flash quickly green	Firmware update is being performed.	✓
	 All LEDs flash quickly red	Firmware update failed.	Check firmware, SD card inserted correctly, SD card formatted correctly?

DÖRR Service Department

 +49 731 970 37 69

 hello@doerr.gmbh

Default settings are marked with (*)

Camera Settings		
Note: Changes made in settings will be executed by the camera after max. 24 hours.		
Camera		
Camera Mode		
Photo (*)		The camera takes photos according to your settings for image size and multi shot.
Video		The camera records videos according to your settings for video size and video length.
Photo and Video		The camera first takes a picture(s) and then a video according to your settings for picture size, multi shot, video size and video length.
Sending Mode		
Photo (*)		Camera is sending photos.
Video		Camera is sending videos
Photo and Video		Camera is sending photo(s) and 1 video.
Preview		If the 'Picture' or 'Picture and video' camera mode is selected, the camera sends a reduced-quality picture.
Security Mode		
Disabled (*)		This mode is aimed at users with special security requirements - all data transmission (image and video) is encrypted . Please note that using this mode results in a considerable increase in energy consumption. We recommend its use for professional users in the security sector and in combination with an external power source (see chapter 10.3)
Photo		
Video		
Photo and Video		
Battery Type		
Alkaline (*)		To ensure an accurate indication of the battery status , please select whether you have inserted alkaline, Ni-MH or lithium batteries in the camera. There are different battery types for lithium - if in doubt, select „Alkaline“.
Ni-MH		
Lithium		
Remote Control		
Realtime (*)		Settings are applied immediately .  IMPORTANT High battery consumption!
Every 30 minutes		Settings are applied at the latest in the selected time interval. If photos or videos are transmitted from the camera before the time interval expires, the new settings will be applied at this transmission time .  NOTICE If you have inadvertently made incorrect settings and the camera is not in real-time mode, you can correct the settings immediately by first making the desired settings in the app/web interface and then triggering an image manually via the motion detector, e.g. by waving your hand in front of the PIR sensor (06).
Every hour		
Every 2 hours		
Every 3 hours		
Every 4 hours		
Every 6 hours		
Every 12 hours		
Every 24 hours		
Enable GPS  (*)	 GPS is represented in radians on the timestamp (e.g. N48°18'44" E010°02'02")	
SD card overwrite  (*)	 If the SD card is full, the camera overwrites the oldest recordings  recommended .  If the SD card is full, the camera stops recording until the card is changed or formatted .	
Kameraname SnapShot Cloud 4G PRO	The camera name assigned can be changed here.	
Time Zone Europe/Berlin	Select the time zone of your region .	

Photo Settings	
Image size	
24 MP (*)	Select the desired image resolution . 24 MP (5664x4248) / 16 MP (4608x3456) / 12 MP (4032x3024) / 8MP (3264x2448) / 5 MP (2560x1920)
16 MP	
12 MP	
8 MP	
5 MP	
Multishot	
1 pic (*)	Select the number of images to be taken upon movement or triggering.
2 pics	
3 pics	
4 pics	
5 pics	
Delay	
Take X pictures within one second	If you have selected 2 to 5 pictures under „Multishot“ , you can specify here whether the continuous pictures should be taken consecutively within 1 second or whether there should be a pause of 1 second or 2 seconds between the continuous pictures .
Interval between multishot pictures 1 sec. (*)	
Interval between multishot pictures 2 sec.	
Time Lapse	
☒ (*)	☒ The camera triggers according to the specific time set, independently from the PIR detector . Example with setting 01:00:00: The camera triggers every hour independently from motion recognition. Possible time interval: min. 05 seconds to max. 24 hours (Input 23:59:59)
Delay	
☒ (*)	☒ Set a pause for the PIR Sensor . This setting prevents the camera from taking too many images/videos. Example with setting 5 minutes: After triggering, the camera sets the PIR inactive for 5 minutes. After the time set the PIR sensor will be active again. Possible delay: min. 05 seconds to max. 24 hours (Input 23:59:59)
Flash Settings	
Maximum number of images per day	☒ Set the desired number of images per day . Once the set number is reached, the camera stops the function.
OFF (*)1099	

Video Settings	
Video Size	
FHD-1080P (*)	Select the desired video format . Full HD 1080P (1920x1080) / HD 720P (1280x720) / WVGA (848x480)
HD-720P	
WVGA	
Video Length <input type="range"/> 5 10 (*) 59	Select the desired video length . min. 5 sec. - max. 59 sec.

Flash Settings

Flash

Max. Flash (*)

Select the desired **flash range**.

Min. Flash

Maximum approx. 20 meters / minimum approx. 8 meters

PIR Motion Detector

Enable PIR

☒ (*)

The **Passive Infrared Sensor (PIR)** triggers upon motion and temperature changes recognised within the detection range.

Adjust the **sensitivity of the motion detector**.

Sensitivity

OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (*)

Level 1-5: **Select when camera triggers too often upon environment influences, e.g. falling branches or strong sunlight.**

Level 6-9: **The camera recognises even smallest motion and temperature changes.**

 **NOTICE** If OFF ☐ is selected, the camera will not take any recordings! Switch the time lapse ON to get recordings!

Timer

Timer 1

☒ (*)

☒ **Timer 1:** Set a **fixed working time frame in which the camera is active**. Outside of this time, no recordings are made or movements are registered.

Example with setting 2:00 – 5:00:

Camera is only active between 2:00 and 5:00 a.m.

If you select the **OFF** ☐ function in this menu item, the camera works 24 hours a day. You can set up to **2 working times** per day.

Timer 2

☒ (*)

☒ **Timer 2:** Set a **second fixed working time frame in which the camera is active** (see timer 1).

If you select the **OFF** ☐ function in this menu item, the camera works 24 hours a day **or according to your settings for timer 1.**

Save Settings

Tap **Save Settings** to confirm your adjustments.

07.1 **NOTICE** › during initial setup of the camera

After you have tapped on **Save Settings**, your registration is completed. After successful registration, the LED status indicators  (17f) and  (17g) stop flashing and light up **green constantly**. The camera will reboot within a few seconds. As soon as all LEDs light up **green / yellow** constantly, your camera is in working mode after approx. 60-70 seconds.

07.2 **NOTICE** › Standby Mode

If you do not complete the camera registration, the camera switches to standby mode after 5 minutes. To continue registration, either press the TEST button (13) or switch the camera off and on again using the slide control (16).

Please refer to **chapter 06.8** to complete the registration.

Here you will find an overview of the pictures and videos you have taken.
Click on the desired image or video for a larger view of the image or to play a video.

Hd_202330109900000XXX



Here you can **rename your picture/video or delete it individually.**

Delete

Save



Mark image or video as **favorite**.



Save the picture or video as a **file in the smartphone gallery or on the hard disk of your PC/laptop (original quality).**



Mark, delete and share individual, multiple or all images and videos.



Here you can **filter** by time period, media type, camera and user.

Here you will find an overview of your pictures and videos marked as favorites.



Mark, delete and share individual, multiple or all favorites.



Here you can **filter** your favorites by time period, media type, camera and user.

Cameras

Here you will find an overview of all your registered cameras. For information and settings, tap on the relevant camera.

Camera



SnapShot 4G Pro
86026XXXXXX



This function is only available if you have selected „Real time“ under „Remote control“ in the camera settings.



Tap the camera icon to request a **real-time image**.



Tap on the video camera icon to request a **real-time video** (subscription required).



Tap on the symbol to open the **following options**:



Update Firmware

Only clickable if there is a new firmware available for your camera.
Please note: **Battery capacity must be more than 65%.**



Format SD card



Turn off camera ●

The camera is switched off by command.
The camera reports every 24 hours to check its status and switch back to working mode if necessary.

Report as stolen (please read **chapter 08.3**)

Delete camera (please read **chapter 08.2**)

Information

Firmware	DSR1DRXX	Displays the installed firmware version.
Battery	100%	Displays the battery status.
Signal quality	4G	Mobile network
Signal strength		Signal strength
Synchronized		successfully synchronized.



Settings

Camera settings	➤	This takes you to the camera settings (see chapter 07).
Sort number	1 ▼	Sort your registered cameras.
Push		Allow push notifications.



Share

Share camera pictures	➤	Share images of the selected camera with friends and colleagues within the DÖRR APP (registration is necessary) . Tap + and enter the email of your friend. Tap Invite . Your friend receives an email invitation to register for our service. After successful registering, your friend is able to see the images of the shared camera. To end sharing the images, tap the email address and confirm Delete .
SMTP Forwarding	➤	Option to use manually defined SMTP servers for data transfer. Please note that we cannot guarantee flawless functionality with third-party services such as Revierwelt, Reverspion, Picture Transfer, etc., as we have no control over their infrastructure.

SMTP servers that work exclusively with port no. 25 are not supported.

You can book additional cloud storage space here. The storage subscription is **OPTIONAL** and **NOT** required for camera operation! It is suitable for customers who want to build up an extensive media history. If the standard or extended storage quota reaches its limit, the oldest media (except favourites) is overwritten so that the latest media from the camera(s) can be received at any time.

 NOTICE

Subscriptions can only be taken out in the respective iOS and Android app. Cancellations can only be made in the respective Appstore or Playstore.

User

E-Mail
max.mustermann@max.de Your e-mail address.

New password
..... If necessary, assign a new password.

Confirm password
Confirm new password.

Registered on
01.01.20203 Date of your registration.

Save



Webshop

Visit our **webshop** and find out more about our wide range of **hunting and outdoor products!**



Newsletter

Sign up for our **newsletter** and benefit from a variety of attractive offers!



Legal notice

About us & Contact



Privacy policy

Privacy policy



Logout

08 | FURTHER FUNCTIONS

08.1 Test Recordings

Option 1: Request a **real-time image** as described on **page 37 in the „Camera“ section.**

Option 2: To **trigger a test recording manually on the camera**, press the TEST button (13) once when the status display is active and the camera is ready for use (**see chapter 06.8**) to obtain media in the defined setting.

While the data is being written to the SD card, the SD card LED  (17d) flashes **green**. While the test recording is being loaded into the DÖRR Cloud, the DÖRR Cloud LED  (17f) flashes **green**.

To view your test recording, go to **„Media“** in the DÖRR APP and tap on the corresponding camera.

08.2 Deleting/Re-registering a camera

In case you want to sell your camera, please follow these steps:

1. Delete the camera in the APP/web interface:

 **Cameras** › tap on the camera to be deleted ›



2. Reset camera to factory settings


To do this, press the RESET button (15) on the camera, e.g. with a pen, for **approx. 10 seconds** until all LEDs briefly **light up green twice**.

You or the new owner can now register the camera again in the DÖRR APP.

08.3 In the event of theft

If your camera is stolen, do **NOT** delete it from the APP, as this is the only way to ensure that the thief cannot register the camera. Contact our service via the **„Report as stolen“** function and enter your contact details there.

 **Cameras** › tap on the stolen camera ›

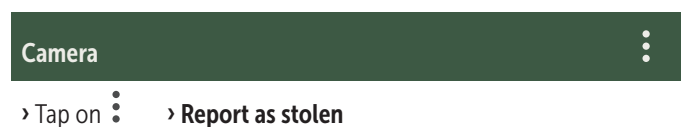

09 | MOUNTING / DIRECTING

09.1 Mounting and directing the camera

Pull the **supplied mounting strap** (26) through the eyelet (23) on the backside of the camera. Mount the camera to a tree, pole or any other suitable object. Do not fix the belt finally at this stage.

We recommend placing the camera at a height of **0.75 m to 1.00 m**. The optimal distance to the subject is between **3 and 10 m**. Larger distances are possible as well, but then the reliability of the motion sensor is no longer given. The camera lens (05) should now point to where the object is expected to show-up.

To verify your camera is hung up in a correct angle, we recommend taking a view **test recordings** (see **chapter 08.1**). The camera should be directed in a way that the object will appear in the centre of the picture. You may have to re-adjust the camera and take another test shot.

Once the camera position is correct, the mounting belt (26) can be tightened to hold the camera firmly.

NOTICE

Please also note **chapter 10** with our extensive range of accessories for installation and anti-theft protection.

09.2 Notes for mounting the camera

09.2.1 PIR sensor

The PIR sensor triggers only under specific circumstances within a certain range. The capturing of objects strongly depends on temperature, vegetal cover, reflecting surfaces etc. Under perfect conditions the recognition range can be up to 20 m. Usually, you may expect a range of 15 m. It may take a few attempts to find a good

position for the camera. During photo test, be aware that animals are usually remarkably smaller than human beings. Animals might be below the PIR sensor detection range and not be captured.

09.2.2 Light conditions

Avoid direct backlight when mounting the camera. The lens should not point directly into the sun and camera should not be placed in shadow.

09.2.3 Weather protection

Although the camera is weatherproof and well-suited for outdoor use (dust and jet water protected according to IP66 protection class) we recommend mounting the camera in a secured place not facing the weather exposed side. Prevent the camera from driving rain and constant exposure to sunlight. After a long period of humidity caused by rain or fog, the camera should be placed in a dry area for a few days.

10 | OPTIONAL ACCESSORIES

10.1 Optional mounting accessories

Our optional accessories such as the **patented DÖRR holding fixture in combination with the DÖRR universal adapter** are designed for fast and easy mounting of the camera at a tree, wall or other objects. The camera clicks into the holding fixture and is firmly held in place. The camera can be removed easily for a quick change of place of action. The ball head ensure a flexible direction of the camera. The fixture is rotatable by 360° and swivels up to 30° in all directions:

[DÖRR Holding Fixture Multi for SnapShot](#) 

For **quick mounting** of your game and surveillance camera to a tree:

[DÖRR tree screw 1/4' for surveillance cameras](#) 

10.2 Optional anti-theft devices

Pull a **padlock** (available as accessory) through the eyelet (08) to lock the camera housing:

[DÖRR Combination Lock 3-digits small](#) 

Use our **DÖRR cable lock** (available as accessory) and pull it through the eyelet for cable lock (22) on the backside of the camera to secure it against theft:

[DÖRR Universal Cable Lock 1,80 m](#) 

suitable for this:

[DÖRR Combination Lock 3-digits medium](#) 

For a very high level of security, lock the camera in our **weatherproof and rust-free DÖRR metal housing „Made in Germany“**, which optimally protects your camera against theft, vandalism and extreme weather conditions:

[DÖRR Metal Housing for SnapShot Cloud 4G/Pro 4G/4G Pro RC](#) 

10.3 Alternative power supplies

DÖRR solar panel with integrated 15,000 mAh battery - self-sufficient power supply for ultra-long runtimes. Ideal in combination with DÖRR 18650 lithium-ion batteries, which are charged via the solar panel:

[DÖRR Solar Panel 15000mAh 6V-9V-12V](#) 

[DÖRR lithium-ion battery 18650 3.7V 3000mAh 4-pack](#) 

suitable for this:

[DÖRR USB charger for li-ion batteries 18650 4 charging slots](#) 

Alternatively, the camera can be operated with an **external 12V battery** in conjunction with our **DÖRR battery cable**. All optionally available in our **DÖRR webshop**:

[Lead-acid battery 12V/12Ah](#) 

suitable for this:

[DÖRR battery cable 2m with flat plug](#) 

For **indoor use or for charging** when using the camera with rechargeable batteries:

[DÖRR power supply 12V, 2A](#) 

Both the solar panel, the AC adapter and the external battery need to be plugged-in to the cameras DC 12V port (20). Any inserted batteries do not need to be removed when using external power supplies. **The**

camera automatically reverts to the inserted batteries as soon as the external power supply is disconnected.

10.4 Freeway multi-network prepaid SIM card

The multi-network prepaid SIM card from FREEWAY works throughout Europe and connects your DÖRR SnapShot Cloud wildlife cameras quickly and easily to the mobile phone network. The best available mobile network is always used for this. **The exclusive DÖRR tariffs can only be used in combination with a DÖRR Cloud camera.**

[Multi-network prepaid SIM card for DÖRR wildlife cameras](#) 




Visit our web shop www.doerr.shop

for a great variety of surveillance camera accessories and get more information on our wide assortment of **hunting and outdoor items!**

11 | CLEANING AND STORAGE

Do not clean the camera with benzine or harsh cleaning agents. We recommend using a lint-free, slightly damp microfibre cloth to clean the external components of the camera.  **Never immerse the camera in water to clean it.**  **Remove the batteries before cleaning!** When not in use, store the camera in a dust-free, dry, cool place.  **The camera is not a toy - keep it out of the reach of children. Keep the camera away from pets.**

12 | SCOPE OF DELIVERY

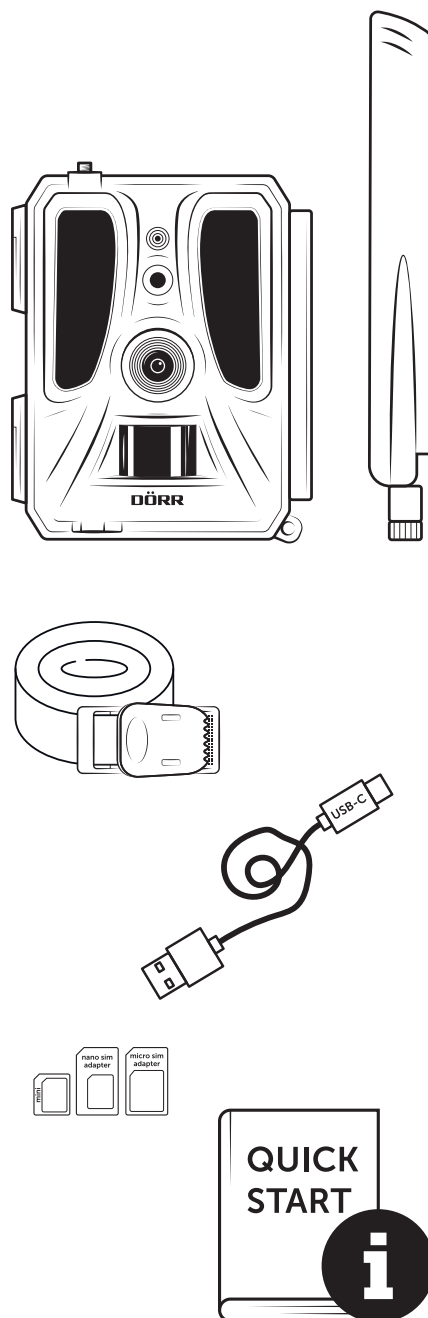

13 | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Recording capability	Photo / Video with audio / Photo+Video with audio	
Mobile picture and video transmission	Yes	
Combined picture and video recording	Yes	
Number of LEDs / LED Type	60 Invisible Infrared LEDs, 940nm	
Flash range max. approx.	20 m	
Detection range motion sensor approx.	20m / 60°	
Picture angle approx.	60°	
Trigger speed PIR sensor approx.	0,4 - 0,7 sec.	
Image sensor	5MP Colour CMOS Sensor	
Aspect Ratio	4:3	
Picture resolution stored	24 MP*/16 MP*/12 MP*/8 MP*/5 MP (*interpolated)	
Picture resolution sent	Thumbnail (1920x1440)/24 MP*/16 MP*/12 MP*/8 MP*/5 MP (*interpolated)	
Digital picture format	JPEG	
Video resolution stored + sent	Full HD 1080P / HD 720P / WVGA	
Video length	5 - 59 sec.	
Digital video format	MP4	
Lens	F=2.0/60°	
Multiple shots (pictures per release)	1 - 5 photos	
Delay PIR Sensor	5 sec. - 24 hours	
Sensitivity PIR sensor	1 - 9 steps	
Time frames per day	2	
Time lapse function	Yes	
Time stamp on image	Longitude and latitude, resolution, battery status, temperature (°F/°C), moon phase, date, time	
Minimum requirement Android/iOS version	Android 10 / iOS 16.4	
APP Languages	DE, GB, FR, ES, IT, DK, NL, SE	
Memory card	SD/SDHC 8GB up to max. 32GB; SDXC 64GB up to max. 128GB see instruction manual (memory card not included)	
SIM card format	Standard SIM (Nano-SIM+Micro-SIM+Mini-SIM with adapter, SIM card not included). Camera is without SIM lock and can be used with any SIM card. Deactivate SIM pin!	
Mobile radio module	LTE Cat1; EU; 4G/3G/2G	
Frequency band/Transmitting power	Frequency band:	max. transmitting power:
	LTE B1, B3, B7, B8, B20, B28	23 dBm ± 2 dB [199,53 mW]
	WCDMA 1, WCDMA 8	24 dBm +1/-3 dB [251,19 mW]
	GSM/EDGE 3	26 dBm ± 3 dB [398,11 mW]
	GSM/EDGE 8	27 dBm ± 3 dB [501,19 mW]
GPS	Yes	
Power supply	12x alkaline manganese batteries 1.5V or NiMH or Li-ion rechargeable batteries size AA, alternatively 4x Li-ion rechargeable batteries type 18650 Hightop (not included)	
Operating voltage	DC 12V / 2A	
Power consumption approx.	while operation Ø 107mA-300mA by day, 115mA-777mA by night / standby 0.084mA	
Runtime in standby mode approx.	up to 8 month with 12x AA batteries, up to 10 month with 4x 18650 batteries	
Socket for external battery	Yes	
USB port	USB-C	
Thread mount 1/4"	Yes	
Ingress protection code	IP66	
Operating temperature approx.	-20°C to +55°C	
Storage temperature approx.	-25°C to +60°C	
Relative humidity approx.	5% - 90%	
Colour	camouflage/green	
Dimensions approx.	11,5 x 14,5 x 8,2 cm, height with antenna: 37 cm	
Weight without batteries approx.	475 g	

DÖRR GmbH reserves the right to make technical changes without notice.

14 | DISPOSAL, CE MARKING

14.1 DISPOSAL OF BATTERY/ACCUMULATOR

Batteries and rechargeable batteries are marked with the symbol of a crossed-out waste bin. This symbol indicates that empty batteries or rechargeable batteries that can no longer be recharged must not be disposed of in household waste. Old batteries may contain harmful substances that can cause damage to health and the environment. As the end user, you are legally obliged to return used batteries (under German battery law, Section 11 Act Revising the Law of Waste-Related Product Responsibility for Batteries and Accumulators). You can return batteries free of charge after use at the point of sale or in your immediate vicinity (e.g. at municipal collection points or in shops). You can also return batteries to the seller by post.

14.2 WEEE INFORMATION

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive, which came into force as European law on 13 February 2003, led to comprehensive changes in the disposal of discarded electrical equipment. The primary purpose of this directive is to prevent e-waste while promoting reuse, recycling and other forms of reprocessing in order to reduce waste. The WEEE logo (dustbin) shown on the product and on the packaging indicates that the product must not be disposed of in normal household waste. You are responsible for delivering all discarded electrical and electronic equipment to appropriate collection points. Sorting waste for separate collection and sensible recycling of packaging waste helps to use natural resources more sparingly. Furthermore, e-waste recycling is a contribution to preserving our environment and thus also people's health. Further information on the disposal of electrical and electronic equipment, recycling and collection points can be obtained from local authorities, waste disposal companies, specialist retailers and the manufacturer of the device.

14.3 DISPOSAL OF THE PACKAGING

Dispose of the packaging by type. Give cardboard to the waste paper, foils to the collection of recyclables.

14.4 CONFORMITY WITH ROHS

This product complies with the European RoHS Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and variations thereof.

14.5 CE MARK

The imprinted CE mark complies with the applicable EU standards and indicates that the device meets the requirements of all EU directives applicable to this product.

15 | SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, DÖRR GmbH declares that the **radio equipment type [204448-RC]** is in compliance with **Directive 2014/53/EU**. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.doerr.shop/204448-RC>

Indice	Page
ILLUSTRATION DES PIÈCES	2 - 3
01 CONSIGNES DE SÉCURITÉ ⚠	45
02 AVERTISSEMENTS POUR LES PILES/BATTERIES ⚠	46
03 POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ	46
04 FRAIS DE TÉLÉPHONE MOBILE	46
05 NOMENCLATURE	47
06 MISE EN SERVICE	47
06.1 Montage de l'antenne	47
06.2 Insertion des piles ou des batteries rechargeables	47
06.3 Insertion de la carte mémoire SD/SDHC/SDXC	48
06.3.1 IMPORTANT Cartes mémoire SDXC 64 Go et 128 Go	48
06.3.2 Formater la carte SD/SDHC/SDXC avec la caméra	48
06.4 Insérer la carte SIM	48
06.5 Télécharger l'application DÖRR	48
06.6 Inscrire et scanner le code QR	49
06.7 Site internet DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro	50
06.8 Allumer / vérifier l'état de l'appareil photo	50
06.8.1 Affichage du statut par LED	51-52
07 PARAMÈTRES DE LA CAMÉRA DANS L'APPLICATION/ L'INTERFACE WEB	53
Paramètres de la caméra	53
Mode de la caméra	53
Mode d'envoi	53
Mode sécurité	53
Type de batterie	53
Télécommande	53
GPS	53
Écraser la carte SD	53
Nom de la caméra	53
Fuseau horaire	53
Paramètres d'image	54
Taille de l'image	54
Prendre des photos en mode rafale	54
Intervalle de prise de vue en série	54
Laps de temps	54
Délai	54
Limiter le nombre des photos par jour	54

Indice	Page
Paramètres vidéo	54
Taille de la vidéo	54
Longueur vidéo	54
Réglages du flash	55
Détecteur de mouvement PIR	55
Sensibilité	55
Minuteurs	55
07.1 Lors de la configuration initiale de la caméra	55
07.6 Mode veille	55
Média	56
Favoris	56
Caméras	57
Mon compte	58
08 AUTRES FONCTIONS	59
08.1 Test d'enregistrement	59
08.6 Suppression / réenregistrement d'une caméra	59
08.3 En cas de vol	59
09 MONTAGE / ORIENTATION	59
09.1 Montage et orientation de la caméra	59
09.6 Remarques sur le montage	59
09.6.1 Capteur de mouvement	59
09.6.6 Conditions d'éclairage	60
09.6.3 Protection contre les intempéries	60
10 ACCESSOIRES OPTIONNELS	60
10.1 Accessoires de montage optionnels	60
10.6 Dispositifs antivol en option	60
10.3 Alimentations alternatives	60
10.4 Carte SIM prépayée multi-réseaux FREEWAY	61
11 NETTOYAGE ET STOCKAGE	61
16 CONTENU DE LA LIVRAISON	61
13 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	62
14 ÉLIMINATION, MARQUAGE CE	63
14.1 Elimination des piles/batteries	63
14.6 Mention DEEE	63
14.3 Elimination de l'emballage	63
14.4 Conformité RoHS	63
14.5 Marquage CE	63
15 DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE	63

NOUS VOUS REMERCIONS d'avoir choisi un produit de qualité **DÖRR**.

Avant de l'utiliser, veuillez lire soigneusement la notice d'utilisation et les consignes de sécurité.

Conservez cette notice d'utilisation avec l'appareil pour une utilisation ultérieure. Si d'autres personnes utilisent cet appareil, veuillez la mettre à leur disposition. Cette notice d'utilisation fait partie intégrante de l'appareil et doit être remise à tout acheteur éventuel.

DÖRR ne saurait être tenue responsable des dommages liés à une utilisation non conforme ou au non-respect des consignes de sécurité et du contenu de cette notice d'utilisation.

Les dommages liés à une manipulation non conforme ou causés par une intervention extérieure ne donnent pas droit à la garantie. Toute manipulation, modification structurelle du produit ou ouverture du boîtier par l'utilisateur ou par un tiers non autorisé est considérée manipulation non conforme.

01 | ⚠️ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- ⚠️ **Cet appareil n'est pas un jouet! Tenez l'appareil, ses accessoires et son emballage hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour prévenir tout risque d'accident et d'asphyxie.**
- ⚠️ **Les personnes dont certaines capacités physique ou cognitives sont limitées devraient utiliser la caméra en présence et sur instruction d'un responsable.**
- ⚠️ **Comme cet appareil émet des champs magnétiques, les porteurs d'un pacemaker, défibrillateur ou de tout autre implant électrique ne doivent pas s'en approcher à moins de 30 cm.**
- Votre caméra équipée d'un boîtier protecteur résistant aux intempéries selon l'indice de protection IP66 (étanche à la poussière et aux projections d'eau) est adaptée à une utilisation en extérieur. Cependant protégez-la quand même des intempéries extrêmes et de l'ensoleillement direct.
- **N'utiliser que des piles neuves mignon LR6 1,5V alcalines-manganèse ou des piles rechargeables NiMH ou au lithium de taille AA ou des batteries 18650 «Hightop» Li-ion du même type et du même fabricant.** ⚠️ **Ne combinez jamais des piles alcalines-manganèse avec des batteries NiMH ou au lithium ! Faites attention à la polarité correcte (+/-) lors de l'insertion. Retirez les piles si vous n'utilisez pas la caméra pendant un long moment.**
- **Utilisez uniquement des cartes mémoire SD/SDHC de 8 Go à 32 Go (SDXC 64 Go à max. 128 Go, voir chapitre 06.3.1). L'utilisation d'une carte micro SD en combinaison avec un adaptateur peut entraîner des dysfonctionnements.**
- Ne laissez jamais la caméra tomber sur une surface dure. N'utilisez pas la caméra si elle est tombée. Dans ce cas, faites-la contrôler par un électricien qualifié avant de la remettre en marche.
- Si la caméra est endommagée ou défectueuse, n'essayez pas de la désassembler ou de la réparer vous-même. ⚠️ **Risque de choc électrique!** Veuillez contacter votre revendeur spécialisé.
- L'ouverture du boîtier de la caméra (hors couvercle et compartiment des piles) annule la garantie. Seuls les spécialistes de DÖRR sont autorisés à ouvrir le boîtier de la caméra.
- Les sources lumineuses LED ne peuvent être remplacées que par les spécialistes de DÖRR GmbH.
- N'utilisez pas la caméra à proximité directe d'appareils générant des champs électromagnétiques puissants.
- Évitez de toucher l'objectif de la caméra avec les doigts.
- Protégez la caméra de l'encrassement. Ne nettoyez pas la caméra avec de l'essence ou un détergent agressif. Nous vous conseillons d'utiliser un chiffon microfibre non pelucheux légèrement humide pour nettoyer l'objectif et les parties extérieures de la caméra. ⚠️ **Veillez à retirer les piles/les batteries avant le nettoyage.**
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, conservez la caméra dans un lieu sec, sans poussière et non chauffé.
- Lorsque la caméra est défectueuse ou n'a plus d'utilité, veuillez à

l'éliminer conformément à la directive DEEE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Si vous avez des questions, contactez les services responsables de l'élimination des déchets de votre localité.

02 | ⚠️ AVERTISSEMENTS POUR LES PILES/BATTERIES

Utiliser toujours piles ou accumulateurs haut de gamme. **Insérer les piles du même type en veillant à respecter le sens des polarités (+/-).** Veillez à ne pas insérer des piles ou des batteries rechargeables de différents types et veuillez remplacer toutes les piles/batteries à la fois. ⚠️ **Ne combinez jamais des piles alcalines-manganèse avec des batteries NiMH ou au lithium !** Veillez à ce que des piles usagées ne soient pas mélangées avec des piles neuves. Retirer les piles/les batteries si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil pendant une longue période de temps. ⚠️ **Ne pas jeter les piles/batteries au feu. Ne pas les court-circuiter et ne pas les ouvrir. ⚠️ Ne jamais charger les piles non rechargeables – risque d'explosion!** Veuillez retirer des piles usagées de l'appareil afin d'éviter la fuite de l'acide. Veuillez retirer immédiatement des piles fuyardes de l'intérieur de l'appareil. Veuillez rincer les contacts avant d'insérer des piles neuves. ⚠️ **Danger de brûlure si vous touchez l'acide des piles! Dans le cas où vous touchez l'acide des piles, veuillez rincer la partie concernée avec de l'eau abondante et contactez immédiatement un médecin. Les piles peuvent être dangereuses pour la santé dans le cas où vous les avez. ⚠️ Tenez les piles à l'écart des enfants et des animaux domestiques.** Les piles et les accumulateurs usagés ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers (voir également chapitre «Gestion des déchets de piles et d'accumulateurs»).

03 | POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Des dispositions légales relatives à la protection des données s'appliquent dans chaque pays/région. Mais comme ces dispositions peuvent différer d'un pays à l'autre, nous vous conseillons de les demander à l'administration et au délégué à la protection des données de votre localité et de les lire attentivement. Dans tous les cas:

- **N'utilisez pas la caméra pour surveiller des espaces publics comme les trottoirs, les rues, les parkings, etc.**
- **N'utilisez pas la caméra pour surveiller des personnes à leur poste de travail.**
- **Veillez à ne pas porter atteinte aux droits de la personnalité et à l'image.**
- **Ne publiez pas d'images sur lesquelles des personnes sont visibles sans avoir auparavant demandé leur consentement. Ne**

publiez pas d'images sur lesquelles une plaque d'immatriculation de véhicule est lisible.

- **Informez par un panneau et/ou personnellement le public, les voisins et les visiteurs de la présence d'un système de photo et de vidéo-surveillance.**

04 | € FRAIS DE TÉLÉPHONE MOBILE POUR LA TRANSMISSION DES IMAGES/VIDÉOS

L'échange de données au moyen d'une connexion mobile occasionne toujours des frais. Ces frais peuvent varier selon le tarif et le fournisseur et ne sont pas couverts par l'achat de cette caméra. Veuillez bien vous informer sur les plans tarifaires et les coûts associés auprès de votre fournisseur de téléphonie mobile.

05 | NOMENCLATURE


- 01 Antenne 4G/connecteur d'antenne
- 02 Affichage LED
- 03 30 LED infrarouges chacune
- 04 Capteur de lumière
- 05 Objectif de la caméra
- 06 Détecteur de mouvement (capteur PIR)
- 07 Fermeture à genouillère
- 08 Œillet pour cadenas (cadenas en option)
- 09 Microphone
- 10 Rainure carte SIM
- 11 Rainure carte mémoire SD
- 12 Code QR (numéro de série)
- 13 Bouton de TEST
- 14 Bouton de formatage SD
- 15 Bouton de réinitialisation
- 16 Curseur ON (marche)/OFF (arrêt)
- 17 Indicateurs d'état LED
 - 17a) État opérationnel
 - 17b) Force du signal
 - 17c) État de la batterie
 - 17d) État de la carte SD
 - 17e) État du réseau
 - 17f-g) Indicateurs d'erreur DÖRR Cloud
- 18 Compartiment des piles
 - 18a) 12 compartiments pour piles de type AA
 - 18b) 4 compartiments pour piles de type 18650
- 19 Prise USB-C
- 20 Connexion pour batterie externe DC 12V
- 21 Filetage de raccordement 1/4"
- 22 Traversée pour un câble antivol (cadenas en option)
- 23 Œillets pour la sangle de montage
- 24 Adaptateurs Nano-SIM + Micro-SIM + Mini-SIM
- 25 Câble de données USB-C
- 26 Sangle de fixation

06 | MISE EN SERVICE

Retirez le film de protection du capteur PIR (06).

● IMPORTANT

Pour les opérations suivantes, la caméra doit être éteinte (régulateur coulissant 16 = position OFF), car autrement des dysfonctionnements peuvent s'en produire!

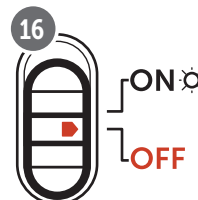

06.1 Montage de l'antenne

Retirez le capuchon de protection jaune du connecteur d'antenne (01) et vissez l'antenne livrée.

06.2 Insertion des piles ou des batteries rechargeables

⚠ ATTENTION

Utilisez exclusivement des piles alcalines-manganèse Mignon LR6 1,5V neuves ou des batteries rechargeables NiMH ou lithium de taille AA, ou encore des batteries Li-Ion 18650 « Hightop » du même type et du même fabricant. ⚠ Ne mélangez jamais des piles alcalines-manganèse avec des batteries NiMH ou lithium ! Faites attention à la polarité correcte lors de l'insertion (+/-) !

Ouvrez la caméra par sa fermeture à genouillère latérale (07). Vérifiez que le curseur (16) est bien sur **OFF**.

Insérer des piles AA /batteries rechargeables AA :

Insérez **12 piles 1,5V ou des batteries NiMH ou lithium adaptées de taille AA** (toutes non incluses) dans les 12 compartiments verticaux de type AA (18a). **Veillez à respecter la polarité correcte (+/-).**

Insérer des batteries 18650 :

Veillez charger complètement les batteries avant leur utilisation. Insérez **4 batteries Li-Ion de type 18650 avec « Hightop »** (non incluses) dans les compartiments horizontaux (18b). **Veillez à respecter la polarité correcte (+/-).**

▶ REMARQUE

Si vous utilisez l'appareil photo avec des batteries NiMH ou lithium de type AA, veuillez sélectionner plus tard dans l'APP/Web, sous le menu « Type de batterie », NiMH ou Lithium afin d'assurer une indication précise de l'état de charge. Les piles AA alcalines-manganèse et les batteries 18650 sont automatiquement recon-


nues par l'appareil photo – aucune saisie n'est requise.

Pour les alimentations alternatives, veuillez lire le chapitre 10.3.

06.3 Insertion de la carte mémoire SD/SDHC/SDXC

REMARQUE

Seulement utilisez des cartes mémoire SD/SDHC/SDXC de 8 Go à 128 Go maximum. L'utilisation d'une carte micro SD en combinaison avec un adaptateur peut entraîner des dysfonctionnements. Assurez-vous que la carte SD est correctement formatée et déverrouillée. Pour formater la carte SDXC avec la caméra, voir chapitre 06.3.2.

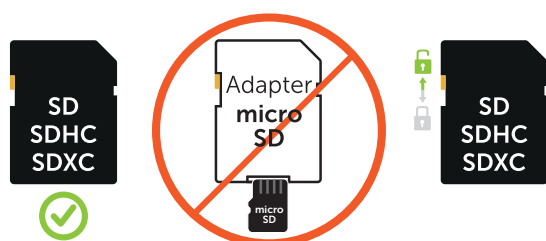

Glissez la carte mémoire SD/SDHC/SDXC (non incluse) avec son **étiquette vers le haut** dans le logement pour carte SD (11) jusqu'à ce qu'elle s'enclenche complètement.

06.3.1 **IMPORTANT** Cartes mémoire SDXC 64 Go et 128 Go

En raison de leur formatage standard, les cartes mémoire SDXC de 64 Go et 128 Go **doivent être formatées avant utilisation avec la caméra**. Pour formater la carte SDXC avec la caméra, veuillez lire le chapitre suivant 06.3.2.

06.3.2 Formater la carte SD/SDHC/SDXC avec la caméra

1. Insérez la carte mémoire SD/SDHC/SDXC (non incluse) dans la fente pour carte SD (11) **avec le côté étiqueté vers le haut** jusqu'à ce qu'elle s'enclenche complètement.
2. Placez le curseur (16) sur la position ON. **Appuyez sur le bouton Format SD (14) à l'aide d'un stylo par exemple, et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que la LED 17d) commence à clignoter en jaune:**



3. Après 10 clignotements et une fois le formatage réussi, la LED 17d) s'allume en vert en continu. Lors de la première configuration, veuillez éteindre à nouveau la caméra (cur-

seur (16) en position OFF).

06.4 Insérer une carte SIM

Pour utiliser les fonctions d'envoi, une carte SIM (non incluse) doit être insérée dans la rainure pour cartes SIM (10). Pour insérer correctement la carte SIM, faites attention au symbole au-dessus de la rainure pour cartes SIM (10).

Les cartes Nano-SIM, Micro-SIM et Mini-SIM ne peuvent être utilisées qu'avec les adaptateurs (24) fournis.

IMPORTANT

- Veillez à ce que la carte SIM soit débloquée avant l'utilisation (pas d'introduction de PIN), soit lors de son achat dans le magasin spécialisé téléphonie ou bureau de tabac, soit au moyen d'un portable.
- Assurez-vous que votre carte SIM est activée pour la transmission de données mobiles et qu'elle dispose d'un crédit suffisant.
- Pour la transmission de données mobiles, la caméra a besoin des données de paramètres du fournisseur concerné. Vous trouverez la liste de tous les fournisseurs de cartes SIM pris en charge sur:

https://doerr.media/manuals/simCard_Provider.pdf


Les fournisseurs de cartes SIM pas mentionnés sur la liste à l'heure actuelle ne peuvent pas être utilisés.

REMARQUE

La caméra est sans verrouillage SIM et peut être utilisée avec n'importe quelle carte SIM – utilisez notre carte multiréseau FREEWAY (voir chapitre 10.4) avec des tarifs premium exclusifs pour les clients DÖRR Cloud ou des cartes de données de vos contrats mobiles existants.

06.5 Télécharger l'application DÖRR

Pour installer l'application DÖRR Cloud, utilisez votre smartphone pour scanner le code QR correspondant pour Android ou iOS à l'intérieur de l'emballage ou ci-dessous ou téléchargez-la directement depuis le Play Store pour Android ou l'APP Store pour iOS.

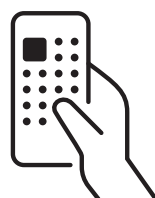

06.6 S'inscrire et scanner le code QR

Image 1 Inscrivez-vous avec votre **adresse e-mail** et un **mot de passe** et appuyez sur :
Pas de compte ? Inscrivez-vous ici !

Vous recevrez un e-mail de DÖRR à l'adresse e-mail indiquée.
Veuillez suivre le lien dans cet e-mail pour compléter avec succès le processus d'inscription. Veuillez vous connecter avec les données de connexion de l'enregistrement.



Image 2 Appuyez sur l'icône de la caméra 📷

Image 3 Appuyez sur «Ajouter une caméra» +


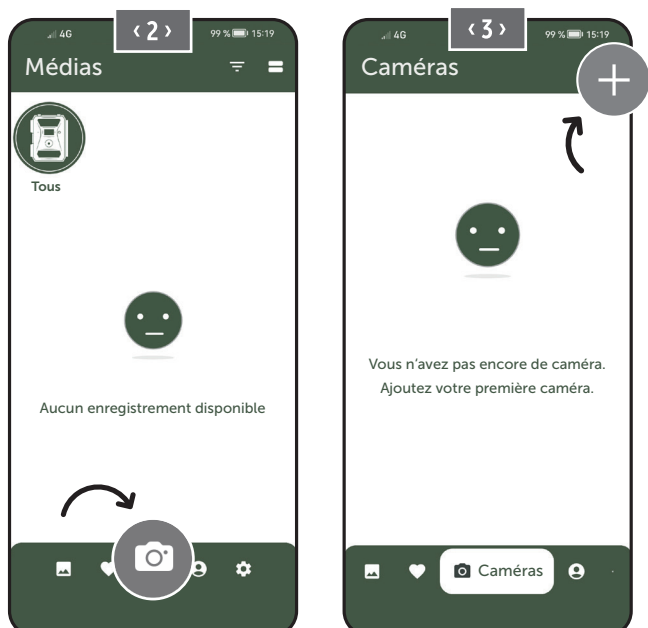


Image 4 Le scanner QR s'ouvre. **Utilisez votre smartphone pour scanner le code QR (12) dans le boîtier de la caméra.**
Vous pouvez aussi saisir manuellement le numéro de série. Vous trouverez le numéro de série à l'intérieur du boîtier de la caméra ou sur l'emballage.

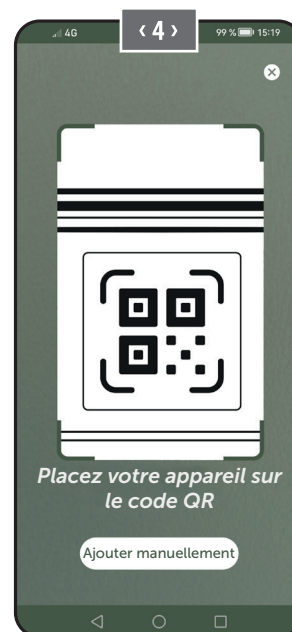

Activez la caméra au moyen du curseur (16) = ON.

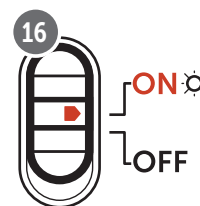


Image 5 Veuillez donner un **nom** à la caméra.



06.7 Site Internet DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro

Vous pouvez vous enregistrer et vous connecter à notre site Internet à partir de tablette ou de votre ordinateur:

doerr.cloud

Nous vous conseillons d'utiliser le navigateur Google Chrome



REMARQUE

L'affichage / les icônes dans l'application et sur le site Web peuvent différer. Les réglages et les fonctions sont néanmoins identiques et tels que décrits dans les chapitres suivants.

06.8 Allumer / Vérifier l'état de la caméra

Une fois que vous avez allumé la caméra, celle-ci vérifie toutes les fonctions pertinentes. Pendant ce processus, le voyant LED d'état de fonctionnement (17a) et toutes les autres LED clignotent en vert. **Le contrôle est terminé et votre caméra est prête à être enregistrée/ utilisée dès que le voyant LED d'état de fonctionnement (17a) s'allume en vert en permanence.**

Caméra non enregistrée :

la caméra reste en mode enregistrement pendant 5 minutes. La caméra passe alors en mode veille (**voir chapitre 07.2**) et les voyants LED ainsi que l'affichage LED PIR (02) s'éteignent.

Caméra déjà enregistrée :

après environ 1 minute, la caméra passe au mode de fonctionnement défini (les voyants LED et l'affichage LED PIR (02) s'éteignent).

Vous pouvez à tout moment revenir à l'affichage d'état (les voyants LED s'allument) en appuyant sur la touche TEST (13).

REMARQUE

Lors de la configuration initiale de votre caméra, les voyants d'état LED ☁ (17f) et 📷 (17g) clignotent en **vert** jusqu'à ce que l'enregistrement de la caméra ait été effectué avec succès. L'enregistrement est terminé dès que vous avez cliqué sur **Appliquer les paramètres** dans l'application/l'interface Web (**voir page 55**).

Si une erreur grave survient pendant le contrôle, la LED d'état de fonctionnement (17a) s'allume en **rouge constant**. Veuillez consulter le **tableau suivant du chapitre 06.8.1** pour corriger l'erreur,

ainsi que pour obtenir des informations sur les autres affichages d'état LED (17b - 17 e).

IMPORTANT

Si les affichages de statut LED ☁ (17f) et/ou 📷 (17g) s'allument ou clignotent en **rouge**, veuillez contacter notre service au **+49 731 970 37 69** ou par e-mail à l'adresse **hello@doerr.gmbh**.

06.8.1 Affichage de statut LED

LED	Statut de la LED	Signification	Résolution des problèmes
 (02) Avant de la caméra	 s'allume en rouge fixe	La caméra est en mode Setup. Le capteur PIR n'est pas actif.	Attendez que la caméra se mette automatiquement en mode travail. Vous pouvez également maintenir la touche TEST (13) enfoncée pendant 5 secondes. Une fois la caméra en mode travail, la LED s'éteint.
 (17a)	 clignote lentement en vert	Le statut de la caméra est vérifié.	✓
	 s'allume en vert fixe	La caméra est prête à être utilisée.	✓
	 s'allume en rouge fixe	La caméra n'est pas prête à être utilisée.	Vérifiez quelle autre LED est allumée ou clignote en rouge.
	 clignote lentement en jaune	Mode Debug actif.	Contactez DÖRR Service.
 (17b)	 clignote lentement en vert	Établissement de la connexion au réseau de téléphonie mobile.	✓
	 s'allume en vert fixe	Connexion au réseau de téléphonie mobile établie.	✓
	 s'allume en jaune fixe	Puissance du signal moyenne.	✓
	 clignote lentement en jaune	Puissance du signal très mauvaise.	Changez d'opérateur de téléphonie mobile.
	 s'allume en rouge fixe	Échec de connexion au réseau de téléphonie mobile.	Assurez-vous que : - la carte SIM dispose de crédit. - la carte SIM a été correctement insérée. - la caméra prend en charge le fournisseur de réseau utilisé (voir chapitre 6.4)
	 clignote lentement en rouge	Aucune carte SIM insérée.	Insérez une carte SIM.
	 clignote en rouge et vert en alternance	Erreur grave !	Contactez DÖRR Service.
 (17c) ↓ avec  piles	 clignote lentement en vert	Caméra reliée au bloc d'alimentation.	✓
	 s'allume en vert fixe	Capacité de la batterie supérieure à 60 %.	✓
	 s'allume en jaune fixe	Capacité de la batterie entre 30 et 60 %.	✓
	 s'allume en rouge fixe	Capacité de la batterie inférieure à 30 %.	Installez des piles neuves dès que possible.
	 clignote rapidement en rouge	Capacité de la batterie insuffisante pour le fonctionnement.	Installez des piles neuves.
 (17c) ↓ avec  batteries rechargeables	 clignote lentement en vert	Caméra connectée au bloc d'alimentation/panneau solaire. Les batteries 18650 insérées sont en cours de chargement.	✓
	 s'allume en vert fixe	Les batteries 18650 insérées sont complètement chargées.	✓
	 s'allume en jaune fixe	Capacité de la batterie entre 30 et 60 %.	✓
	 s'allume en rouge fixe	Capacité de la batterie inférieure à 30 %.	Rechargez les batteries 18650 Li-ion dès que possible.
	 clignote rapidement en rouge	Capacité de la batterie insuffisante pour le fonctionnement.	Rechargez immédiatement les batteries 18650 Li-ion.
 (17d)	 s'allume en vert fixe	Carte SD insérée et prête à fonctionner.	✓
	 s'allume en jaune fixe	Carte SD insérée. La carte est pleine !	Supprimez des fichiers de la carte mémoire et formatez de nouveau la carte (voir chapitre 6.3.1)
	 s'allume en rouge fixe	Aucune carte SD insérée, ou carte SD verrouillée ou mal formatée.	Veuillez lire le chapitre 6.3.
	 clignote rapidement en vert	Données écrites sur la carte SD.	✓
	 clignote 5 secondes rapidement en rouge, puis revient au statut d'affichage d'origine	Impossible d'écrire les données sur la carte SD.	Veuillez vérifier le reste de l'état de la carte SD.
	 clignote lentement en jaune	Carte mémoire en cours de formatage.	✓



LED	Statut de la LED	Signification	Résolution des problèmes
 (17e)	 clignote lentement en vert	Service réseau initialisé.	✓
	 s'allume en vert fixe	Qualité du réseau 4G minimum.	✓
	 s'allume en jaune fixe	Qualité du réseau 2G à 3G.	✓
	 s'allume en rouge fixe	Pas de service réseau.	Assurez-vous que : • la carte SIM dispose de crédit. • la caméra prend en charge le fournisseur de réseau utilisé (voir chapitre 6.4)
 (17f)	 s'allume en vert fixe	Caméra connectée à DÖRR Cloud.	✓
	 s'allume en rouge fixe	Service DÖRR Cloud indisponible.	Contactez DÖRR Service.
	 clignote lentement en vert	Prêt pour le processus d'enregistrement.	✓
	 clignote lentement en rouge	Service DÖRR Cloud indisponible.	Contactez DÖRR Service.
	 clignote rapidement en vert	Communication avec DÖRR Cloud.	✓
	 clignote 5 secondes rapidement en rouge, puis revient au statut d'affichage d'origine	Échec de téléchargement des médias.	Contactez DÖRR Service.
 (17g)	 clignote lentement en vert	Prêt pour le processus d'enregistrement.	✓
	 s'allume en vert fixe	Caméra connectée à DÖRR Cloud.	✓
	 s'allume en rouge fixe	Service DÖRR Cloud indisponible.	Contactez DÖRR Service.
(Toutes les LED)	 Toutes les LED clignotent 2x en vert puis s'éteignent	Réinitialisation de la caméra en cours.	La caméra doit être de nouveau connectée à DÖRR Cloud. Voir les instructions dans l'APP.
	 Toutes les LED clignotent rapidement en vert	Mise à jour du firmware en cours.	✓
	 Toutes les LED clignotent rapidement en rouge	Échec de mise à jour du firmware.	Vérifier le firmware, carte SD insérée correctement, carte SD formatée correctement ?

Département de service DÖRR

 +49 731 970 37 69

 hello@doerr.gmbh

Paramètres de la caméra		
Remarque : Les modifications apportées seront appliquées avec un délai pouvant aller jusqu'à 24 heures en fonction des paramètres sélectionnés.		
Caméra		
Mode de la caméra		
Image (*)		La caméra capture les images en fonction du réglage des paramètres «Résolution de l'image» et «Images en rafale».
Vidéo		La caméra enregistre des vidéos en fonction du réglage des paramètres «Résolution de la vidéo» et «Durée de la vidéo».
Images et vidéos		La caméra capture d'abord une image au moins puis une vidéo en fonction du réglage des paramètres «Résolution de l'image», «Images en rafale», «Résolution de la vidéo» et «Durée de la vidéo».
Mode d'envoi		
Image (*)		La caméra envoie des images.
Vidéo		La caméra envoie des vidéos.
Images et vidéos		La caméra envoie une ou plusieurs images et une vidéo.
Aperçu		Lorsque le mode « Image » ou « Image et vidéo » est sélectionné, l'appareil photo envoie une image de qualité réduite.
Mode sécurité		
Désactivé (*)		Ce mode s'adresse aux utilisateurs ayant des exigences de sécurité particulières: toutes les transmissions de données (image + vidéo) sont cryptées . Veuillez noter que l'utilisation de ce mode entraîne une augmentation significative de la consommation d'énergie. Nous recommandons son utilisation aux utilisateurs professionnels du secteur de la sécurité et en combinaison avec une source d'alimentation externe (voir chapitre 10.3)
Images		
Vidéo		
Images et vidéos		
Type de pile		
Alcaline (*)		Pour garantir un affichage précis du statut de la pile , veuillez indiquer si vous avez inséré des piles alcalines, Ni-MH ou des piles au lithium dans l'appareil photo. Il existe différents types de piles au lithium. En cas de doute, sélectionnez «Alcaline».
Ni-MH		
Lithium		
Télécommande		
Temps réel (*)		Les paramètres sont appliqués immédiatement .
Toutes les 30 minutes		Les paramètres sont appliqués au plus tard dans l'intervalle de temps sélectionné. Si des images ou des vidéos sont transmises depuis la caméra avant l'expiration de l'intervalle de temps, les nouveaux paramètres seront appliqués à ce moment de la transmission.  REMARQUE Si vous avez malencontreusement effectué des réglages et que la caméra n'est pas en mode temps réel, vous pouvez corriger immédiatement les réglages en effectuant d'abord les réglages souhaités dans l'interface application/Web, puis en déclenchant manuellement une image au moyen du détecteur de mouvement, par exemple en faisant un geste de la main devant le capteur PIR (06).
Toutes les heures		
Toutes les 2 heures		
Toutes les 3 heures		
Toutes les 4 heures		
Toutes les 6 heures		
Toutes les 12 heures		
Toutes les 24 heures		
Activer le GPS  (*)		 Le GPS est représenté en radians sur l'horodatage (ex : N48°18'44" E010°02'02")
Écraser la carte SD  (*)		 Lorsque la carte SD est pleine, la caméra écrase les captures les plus anciens  recommandé.  Lorsque la carte SD est pleine, la caméra désactive la fonction de capture jusqu'à ce que la carte soit remplacée ou formatée.
Nom de la caméra SnapShot Cloud 4G PRO		Le nom attribué à la caméra peut être modifié ici.
Fuseau horaire Europe/Berlin		Sélectionnez le fuseau horaire de votre région .

Paramètres d'image	
Taille de l'image	
24 MP (*)	Sélectionnez la résolution d'image souhaitée. 24 MP (5664x4248) / 16 MP (4608x3456) / 12 MP (4032x3024) / 8MP (3264x2448) / 5 MP (2560x1920)
16 MP	
12 MP	
8 MP	
5 MP	
Prendre des photos en mode rafale	
1 image (*)	Sélectionnez le nombre d'images qui doivent être capturées par mouvement/déclenchement.
2 images	
3 images	
4 images	
5 images	
Intervalle de prise de vue en série	
X images en une seconde	Si vous avez sélectionné 2 à 5 images dans le paramètre «Prendre des images en rafale», vous pouvez spécifier ici si les images de la série doivent être prises consécutivement en 1 seconde, ou s'il doit y avoir une pause de 1 seconde ou 2 secondes entre les images de la série.
1 seconde d'intervalle entre les images (*)	
2 secondes d'intervalle entre les images	
Lapse de temps ☒ (*)	☒ Définissez ici un intervalle fixe pendant lequel la caméra capture une image/vidéo indépendamment du capteur de mouvement. Exemple pour un réglage sur 01:00:00: toutes les heures, la caméra capture une image/vidéo, qu'il y ait ou non un mouvement. Intervalle de temps possible : minimum 05 secondes à maximum 24 heures (entrez 23:59:59)
Délai ☒ (*)	☒ Définissez une période durant laquelle le capteur de mouvement doit ne pas réagir après un déclenchement. Ce réglage évite que la caméra ne capture trop d'images. Exemple pour un réglage sur 5 minutes: Après s'être déclenchée, la caméra attend 5 minutes avant qu'un nouveau mouvement ne déclenche la capture d'une nouvelle image. Délai possible : minimum 05 secondes à maximum 24 heures (entrez 23:59:59)
Limiter le nombre des photos par jour Nombre maximum des photos par jour <input type="range"/> Désactivé(*) 10 99	☒ Définissez le nombre d'images souhaité par jour. La caméra arrête la fonction dès que le nombre défini a été atteint.

Paramètres vidéo	
Taille de la vidéo	
FHD-1080P (*)	Sélectionnez le format vidéo souhaité. Full HD 1080P (1920x1080) / HD 720P (1280x720) / WVGA (848x480)
HD-720P	
WVGA	
Durée vidéo	
<input type="range"/> 5 10 (*) 59	Sélectionnez la longueur de vidéo souhaitée. min. 5 secondes - max. 59 secondes.

Paramètres de flash

Flash

Flash maximum (*)

Sélectionnez la **portée du flash** souhaitée.

Flash minimal

Maximum env. 20 mètres / minimum env. 8 mètres

Capteur de mouvement PIR

Capteur de mouvement

☒ (*)

Le **capteur infrarouge passif (Passive Infrarot Sensor, PIR)** se déclenche lorsque un mouvement et des températures différentes sont détectés dans la zone qu'il couvre.

Ajustez la **sensibilité du détecteur de mouvement**.

Sensibilité

Désactivé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (*)

Niveau 1-5: **Si la caméra se déclenche trop souvent en raison d'influences environnementales (chute de branches, fort ensoleillement, etc.).**

Niveau 6-9: **La caméra détecte même les moindres mouvements et différences de température.**

REMARQUE Si vous sélectionnez OFF ☐ la caméra ne fait pas de captures. Activez le mode accéléré pour obtenir des captures !

Périodes

Période 1

☒ (*)

☒ **Période 1** : Définissez une **période fixe pendant laquelle la caméra est active**. En dehors de cette période, elle ne capture rien et ne réagit pas aux mouvements.

Exemple pour le réglage 14.00 – 17.00:

La caméra est active que de 14 h à 17 h.

Si vous sélectionnez la fonction **ARRÊT** ☐, la caméra est active pendant 24 heures. Vous pouvez configurer jusqu'à **2 périodes par jour**.

Période 2

☒ (*)

☒ **Période 2** : Définissez un **deuxième cadre temporel pendant lequel la caméra est active** (voir Période 1). Si vous sélectionnez la fonction **ARRÊT** ☐, la caméra fonctionne pendant 24 heures ou selon la Période 1.

Appliquer les paramètres

Appuyez sur « Appliquer les paramètres » pour sauvegarder vos ajustements.

07.1 **REMARQUE** > lors de la première configuration de la caméra

Votre enregistrement sera terminé lorsque vous aurez appuyé sur **Appliquer les paramètres**. Une fois l'enregistrement réussi, les voyants d'état LED  (17f) et  (17g) arrêteront de clignoter et s'allument en vert en permanence. La caméra redémarrera dans quelques secondes. Votre caméra sera en mode de fonctionnement après environ 60 à 70 secondes dès que tous les voyants LED s'allument en **vert/jaune** en permanence.

07.2 **REMARQUE** > Mode veille

Si vous ne terminez pas l'enregistrement de la caméra, celle-ci passera en mode veille après 5 minutes. Pour poursuivre l'enregistrement, appuyez sur le bouton TEST (13), ou éteignez et rallumez la caméra à l'aide du curseur (16).

Veuillez consulter le chapitre 06.8 pour finaliser l'enregistrement.

Vous trouverez ici un aperçu des images et des vidéos que vous avez prises.
Pour obtenir une vue agrandie de l'image, ainsi que pour visionner une vidéo, cliquez sur l'image ou la vidéo souhaitée.

Hd_202330109900000XXX



Ici, vous pouvez **renommer votre image/vidéo** ou la supprimer individuellement.

Supprimer

Sauvegarder



Marquer une image ou une vidéo comme **favorite**.



Enregistrez l'image ou la vidéo sous forme de fichier dans la galerie de votre smartphone ou sur le disque dur de votre ordinateur de bureau / ordinateur portable (qualité originale).



Marquer, supprimer et partager une, plusieurs ou toutes les images et vidéos.



Ici, vous pouvez filtrer par période, type de média, caméra et utilisateur .

Vous trouverez ici un aperçu des images et vidéos que vous avez marquées comme favorites.



Marquer, supprimer et partager un, plusieurs ou tous les favoris.



Ici, vous pouvez **filtrer** vos favoris par période, type de média, appareil photo et utilisateur.

Caméras

Vous trouverez ici un aperçu de toutes vos caméras enregistrées. Appuyez sur la caméra correspondante pour obtenir ses informations et ses réglages.

Caméra



SnapShot 4G Pro
86026XXXXXX



Cette fonction n'est disponible que si vous avez sélectionné **temps réel** dans le paramètre « Télécommande » de la caméra.



Appuyez sur l'icône de la caméra pour demander une **image en temps réel**.



Appuyez sur l'icône de la caméra vidéo pour demander une **vidéo en temps réel** (abonnement requis).



Appuyez sur l'icône pour ouvrir la fenêtre de saisie suivante:



Mise à jour du Firmware

Cliquable uniquement si le dernier firmware est disponible pour votre caméra. Attention : **La capacité de la pile doit être supérieure à 65 %**.



Formater la carte SD

La caméra est désactivée par Command.



Éteindre la caméra

La caméra se connecte toutes les 24 heures pour vérifier son statut et, si nécessaire, repasser en mode travail.

Signaler un vol

(veuillez lire le **chapitre 08.3**)

Supprimer la caméra

(veuillez lire le **chapitre 08.2**)

Informations

Firmware

DSR1DRXX

Affichage de la version du firmware installée.

Pile

100%

Affichage du statut de la pile.

Qualité du signal

4G

Réseau mobile

Puissance du signal



Puissance du signal

Synchronisé



Synchronisation réussie.



Paramètres

Paramètres de la caméra



Vous accédez aux paramètres de la caméra (voir chapitre 07).

Numéro de tri

1



Triez vos caméras enregistrées.

Push



Autoriser les notifications Push.



Partager

Partager des images de caméra



L'application DÖRR (inscription préalable requise) vous permet de partager certaines images de la caméra sélectionnée avec d'autres personnes. Appuyez sur **+** et saisissez l'adresse e-mail. Appuyez sur **Inviter**. Votre correspondant recevra un e-mail l'invitant à s'inscrire. Une fois l'inscription réussie, votre correspondant pourra consulter les images de la caméra partagée. Pour supprimer le partage des images avec un correspondant, appuyez sur son adresse e-mail puis sur **Supprimer**.

Transfert SMTP



Possibilité d'utiliser des serveurs SMTP définis manuellement pour le transfert de données. Veuillez noter qu'aucune garantie de bon fonctionnement avec des services tiers tels que Revierwelt, Reverspion, Picture Transfer, etc. ne peut être donnée, car nous n'avons aucun contrôle sur leur infrastructure.

Les serveurs SMTP qui utilisent uniquement le port 25 ne sont pas supportés.

Vous pouvez réserver ici un espace de stockage supplémentaire dans le cloud. L'abonnement au stockage est **OPTIONNEL et n'est **PAS** nécessaire pour le fonctionnement de la caméra.** Il est adapté aux clients qui souhaitent constituer un historique multimédia complet. Lorsque l'espace de stockage standard ou étendu atteint sa limite, les fichiers multimédias les plus anciens (à l'exception des favoris) sont écrasés afin que les fichiers multimédias les plus récents de la ou des caméras puissent être reçus à tout moment.

 REMARQUE

Les abonnements ne peuvent être souscrits que dans les applications iOS et Android respectives. Les annulations ne peuvent être effectuées que dans l'application ou le Play Store concerné.

Utilisateur

E-Mail
max.mustermann@max.de Votre adresse e-mail

Nouveau mot de passe
●●●●●●●● Attribuez un nouveau mot de passe si nécessaire.

Répéter le mot de passe Confirmer le nouveau mot de passe.

Inscrit le
01.01.20203 Date de votre inscription.

Sauvegarder

	Boutique en ligne	Visitez notre boutique en ligne et découvrez notre gamme variée de produits pour la chasse et les activités de plein air !
	Bulletin d'informations	Inscrivez-vous à notre bulletin d'informations et bénéficiez de nombreuses offres attrayantes !
	Mentions légales	À propos de nous et contact
	Protection des données	Déclaration de confidentialité
	Se déconnecter	

08 | AUTRES FONCTIONS

08.1 Test d'enregistrement

Option 1: Demandez une **image en temps réel** comme décrit dans la section « **Caméra** » à la page 57.

Option 2: Pour **déclencher manuellement une prise de vue d'essai sur la caméra**, appuyez une fois sur le bouton TEST (13) avec le voyant d'état actif et la caméra prête à l'emploi (**voir chapitre 06.8**) pour recevoir des médias dans le réglage défini.

Pendant l'écriture des données sur la carte SD, le voyant LED de la carte SD (SD) (17d) clignote en **vert**. Pendant le chargement de la prise de vue d'essai dans le Cloud DÖRR, le voyant LED DÖRR Cloud (17f) clignote en **vert**.

Pour visualiser votre prise de vue d'essai, allez dans « **Médias** » dans l'application DÖRR et appuyez sur la caméra correspondante.

08.2 Suppression / réenregistrement d'une caméra

Procédez comme suit si vous souhaitez, par exemple, vendre votre caméra :

1. Supprimez la caméra dans l'application/l'interface Web:

 **Caméras** > appuyez sur la caméra à supprimer >



2. Réinitialiser la caméra aux paramètres d'usine

Pour ce faire, appuyez sur le bouton RESET (15) de la caméra (par exemple avec un stylo) pendant **environ 10 secondes** jusqu'à ce que tous les voyants LED s'allument brièvement **deux fois en vert**.

La caméra peut maintenant être enregistrée dans l'application DÖRR par vous-même ou son nouveau propriétaire.

08.3 En cas de vol

Si votre caméra a été volée, **NE** la supprimez pas de l'application, car c'est le seul moyen de garantir que le voleur ne pourra pas l'enregistrer. Contactez notre service par le biais de la fonction « **Signaler un vol** » et saisissez ici vos coordonnées.

 **Caméras** > appuyez sur la caméra volée >



09 | MONTAGE / ORIENTATION

09.1 Montage et orientation de la caméra

Faites passer la **sangle de fixation (26)** livrée dans les œillets de la sangle de montage (23) au dos de la caméra et fixez cette dernière à un arbre, à un poteau ou à tout autre objet adapté. Ne serrez pas encore la sangle.

Nous vous conseillons de suspendre la caméra à une hauteur comprise entre **0,75 et 1 m**. La distance optimale par rapport au sujet se situe entre **3 et 10 m**. Des distances plus importantes sont également possibles ; dans ce cas toutefois, la fiabilité du capteur de mouvement n'est plus garantie. L'objectif de la caméra (05) doit être dirigé vers l'objet à observer.

Pour contrôler l'angle de vision de la caméra, nous vous conseillons de faire des **captures test** (voir **chapitre 08.1**). La caméra doit être orientée de telle façon que l'objet observé se retrouve au milieu de l'image. Si nécessaire, réorientez la caméra et recommencez le test.

Si la caméra est dans la bonne position, vous pouvez désormais serrer la sangle de fixation (26) pour fixer l'appareil de manière stable.

REMARQUE

Veillez également consulter le **chapitre 10** pour découvrir notre vaste gamme d'accessoires pour l'installation et la protection anti-vol.

09.2 Remarques sur le montage

09.2.1 Capteur de mouvement

Le capteur de mouvement réagit uniquement dans certaines con-

ditions et au sein d'une zone définie. La détection du mouvement dépend fortement de la température ambiante, de la végétation, des éventuelles surfaces réfléchissantes, etc. Quand les conditions et l'orientation sont optimales et que la sensibilité est maximale, la caméra peut se déclencher en cas de mouvement distant de 20 mètres maximum. En temps normal, toutefois, la distance est limitée à 15 m. Vous devrez éventuellement faire plusieurs essais pour trouver la bonne position de la caméra. N'oubliez pas que les animaux sont bien plus petits que les êtres humains et peuvent donc passer dans la zone couverte sans que le capteur ne réagisse.

09.2.2 Conditions d'éclairage

Comme pour la photographie en général, le contre-jour direct n'est pas recommandé. Positionnez la caméra de façon à ce qu'elle soit à l'ombre ou que la lumière ne tombe pas directement sur l'objectif.

09.2.3 Protection contre les intempéries

Même si la caméra est résistante aux intempéries et adaptée à une utilisation en extérieur (IP66 étanche à la poussière et aux projections d'eau), nous vous conseillons de l'accrocher dans un lieu protégé et non exposé aux intempéries. Ni la pluie battante, ni le rayonnement solaire continu ne sont bons pour la caméra. Après une longue période d'humidité, par exemple une période de brouillard, nous vous conseillons de conserver la caméra quelques jours dans un endroit sec.

10 | ACCESSOIRES OPTIONNELS

10.1 Accessoires de montage en option

Nos accessoires en option, comme le **système de fixation breveté DÖRR en combinaison avec notre adaptateur universel DÖRR**, permettent un montage très rapide et facile de la caméra sur les arbres, les murs, etc. La caméra s'enclenche dans le système de fixation, tient solidement et peut être rapidement retirée pour un changement d'emplacement. La tête sphérique et sa vis de blocage permettent une orientation flexible de la caméra. Le support pivote à 360° et s'incline de 30° dans toutes les directions:

[Système de fixation Multi DÖRR pour SnapShot](#) 

Pour **installer rapidement** votre caméra de surveillance sur un arbre :

[Vis à bois DÖRR 1/4 » pour caméras de surveillance](#) 

10.2 Dispositifs antivol en option

Passez un **antivol en U** (disponible en option chez DÖRR) dans les œilletons (07) pour verrouiller le boîtier de la caméra:

[Antivol à combinaison 3 chiffres DÖRR small](#) 

Progez votre caméra contre le vol grâce à **notre câble-antivol DÖRR** (disponible en tant qu'accessoire), à faire passer par les œilletons (18) spécialement prévus à cet effet à l'arrière de la caméra:

[Câble antivol universel DÖRR 1,80 m](#) 

en plus nous recommandons:

[Antivol à combinaison 3 chiffres DÖRR medium](#) 

Pour un niveau de sécurité particulièrement élevé, enfermez la caméra de surveillance dans notre **boîtier métallique de protection DÖRR résistant aux intempéries et à la rouille «Made in Germany»**, qui protège de manière optimale contre le vol, le vandalisme et les intempéries:

[Boîtier DÖRR pour SnapShot Cloud 4G/Pro 4G/4G Pro RC](#) 

10.3 Sources d'alimentation électrique alternatives

Panneau solaire DÖRR avec batterie intégrée de 15.000mAh - alimentation autonome pour des durées de fonctionnement ultra longues. Optimal en combinaison avec les batteries lithium-ion 18650 de DÖRR, qui sont chargées via le panneau solaire :

[DÖRR Solar Panel 15000mAh 6V-9V-12V](#) 

[DÖRR Batterie Li-Ion 18650 3.7V 3000mAh Pack de 4 pièces](#) 

en plus nous recommandons:

[DÖRR Chargeur USB pour batteries Li-Ion 18650 4 slots](#) 

Vous pouvez aussi utiliser **une batterie 12V externe** avec notre **câble de batterie DÖRR**. Ces accessoires sont disponibles en option dans notre **boutique en ligne DÖRR**:

[Batterie au plomb 12V/12Ah](#) 

en plus nous recommandons:

[Câble de batterie DÖRR 2m avec fiche plate](#) 

Pour une utilisation en intérieur ou pour recharger la caméra lorsqu'elle est utilisée avec des batteries rechargeables :

L'adaptateur secteur DÖRR 12V, 2A

Le panneau solaire, l'adaptateur secteur et la batterie externe se branchent à la caméra via le raccord DC 12V (20). Les piles AA n'ont pas besoin d'être retirées de la caméra en cas d'utilisation d'une alimentation électrique externe. **La caméra y aura automatiquement recours dès qu'elle est séparée de l'alimentation électrique.**

10.4 Carte SIM prépayée multi-réseau Freeway

La carte SIM prépayée multi-réseau de FREEWAY fonctionne dans toute l'Europe et connecte vos caméras DÖRR SnapShot Cloud pour la faune sauvage rapidement et facilement au réseau mobile. Pour cela, le meilleur réseau mobile disponible est toujours utilisé. **Les tarifs exclusifs DÖRR ne peuvent être utilisés qu'en combinaison avec une caméra DÖRR Cloud.**

Carte SIM prépayée multi-réseau pour les caméras DÖRR




Rendez-vous dans notre boutique en ligne

www.doerr.shop pour découvrir plus d'accessoires pour caméra et en savoir plus sur notre **vaste gamme Chasse et Plein air!**

11 | NETTOYAGE ET STOCKAGE

Ne nettoyez pas l'appareil avec de l'essence ou des produits de nettoyage agressifs. Nous recommandons un chiffon en microfibre non pelucheux et légèrement humide pour nettoyer les parties extérieures de l'appareil. **⚠ Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau pour le nettoyer. ⚠ Retirez les piles/les batteries avant le nettoyage !** Lorsque vous ne l'utilisez pas, conservez l'appareil dans un endroit sec, frais et à l'abri de la poussière. **⚠ L'appareil n'est pas un jouet – gardez-le hors de portée des enfants. Tenez l'appareil éloigné des animaux domestiques.**

12 | CONTENU DE LA LIVRAISON

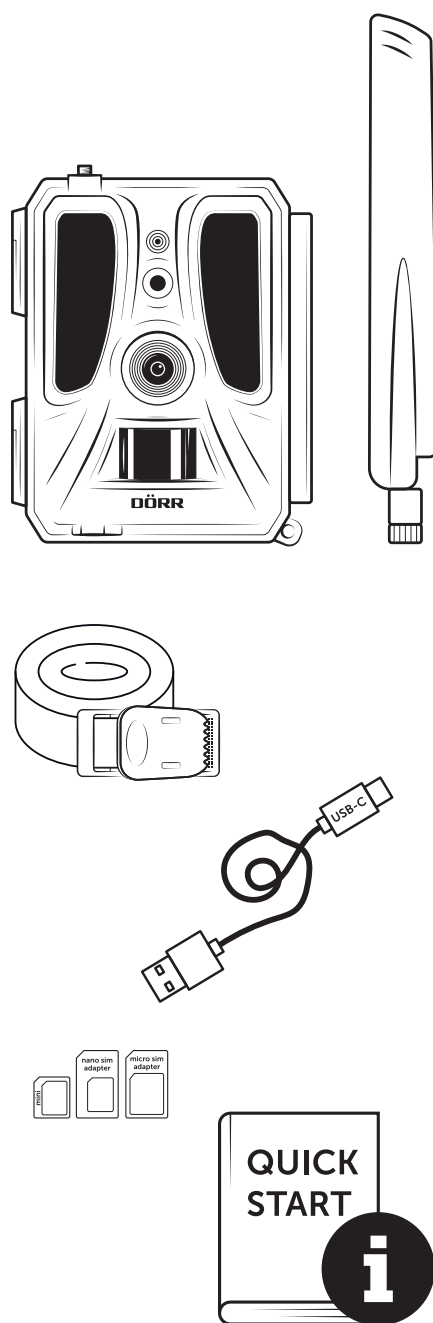

13 | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Options de capture	Images / Vidéos avec son / Images + Vidéos avec son	
Transmission des images et des vidéos	Oui	
Fonction combinée Images et vidéos	Oui	
Nombre de LED / Type des LED	60 LED infrarouges invisibles, 940 nm	
Portée du flash max. env.	20 m	
Zone de détection PIR env.	20 m / 60°	
Angle de vision env.	60°	
Temps de réaction PIR env.	0,4 - 0,7 sec.	
Capteur d'image	CMOS 5 MP Couleur	
Ratio d'aspect	4:3	
Résolution d'image stockée	24MP*/16MP*/12MP*/8MP*/5MP (*interpolée)	
Résolution de l'image envoyée	Thumbnail (1920x1440)/24 MP*/16MP*/12MP*/8MP*/5MP (*interpolée)	
Format Images numériques	JPEG	
Résolution vidéo stockée + envoyée	Full HD 1080P (1920x1080) / HD720P (1280x720) / WVGA (848x480)	
Longueur des vidéos	5 - 59 s	
Format Vidéos numériques	MP4	
Objectif de la caméra	F=2.0/60°	
Mode rafale (images par déclenchement)	1 - 5	
Délai capteur de mouvement PIR	5 sec. à 24 heures	
Sensibilité Capteur de mouvement PIR	1 à 9 étapes	
Nombre de périodes par jour	2	
Fonction accéléré	Oui	
Horodatage/Informations sur image	Longitude et latitude, résolution, état de la batterie, température (°F/°C), phase de lune, date, heure	
Version minimale requise Android/iOS	Android 10 / iOS 16.4	
Langues de l'app	DE, GB, FR, ES, IT, DK, NL, SE	
Carte mémoire	SD/SDHC 8 Go jusqu'à 32 Go maximum; SDXC 64 Go jusqu'à 128 Go maximum voir manuel d'instructions (carte mémoire non incluse)	
Format de la carte SIM	SIM standard (Nano-SIM+Micro-SIM+Mini-SIM avec adaptateur, carte SIM non incluse). La caméra ne possède pas de verrouillage SIM et peut être utilisée avec n'importe quelle carte SIM. Désactiver le code PIN de la carte SIM !	
Module cellulaire	LTE Cat1; EU; 4G/3G/2G	
Bande de fréquence/Puissance d'émission	Bande de fréquence:	Puissance d'émission max.:
	LTE B1, B3, B7, B8, B20, B28	23 dBm ± 2 dB [199,53 mW]
	WCDMA 1, WCDMA 8	24 dBm +1/-3 dB [251,19 mW]
	GSM/EDGE 3	26 dBm ± 3 dB [398,11 mW]
	GSM/EDGE 8	27 dBm ± 3 dB [501,19 mW]
GPS	Oui	
Alimentation électrique	12x piles alcalines au manganèse 1,5V ou NiMH ou accus Li-ion taille AA, alternativement 4x accus Li-ion type 18650 Hightop (non fournis)	
Tension de service	DC 12V / 2A	
Consommation énergétique env.	Fonctionnement Ø 107 mA-300 mA le jour, 115 mA-777 mA la nuit / veille 0,084 mA	
Autonomie en mode veille env.	jusqu'à 8 mois avec 12 piles AA, usqu'à 10 mois avec 4 piles 18650	
Prise pour batterie externe	Oui	
Port USB	USB-C	
Filetage de raccordement 1/4"	Oui	
Indice de protection	IP66	
Température de service env.	-20°C à +55°C	
Température de stockage env.	-25°C à +60°C	
Humidité de l'air env.	5% à 90%	
Couleur	camouflage/vert	
Dimensions env.	11,5 x 14,5 x 8,2 cm / Hauteur avec antennes: 37 cm	
Poids sans les piles env.	475 g	

La société DÖRR se réserve le droit d'effectuer sans préavis des modifications techniques.

14 | ÉLIMINATION, MARQUAGE CE

14.1 ÉLIMINATION DES PILES/DE LA BATTERIE

Les piles et les batteries sont marquées du symbole de la poubelle barrée d'une croix. Ce symbole signale que les piles ou batteries vides et ne pouvant être rechargées ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers. En effet, les piles usagées contiennent éventuellement des substances nocives pour la santé et l'environnement. En tant que consommateur final, vous êtes légalement tenu (notamment par le § 11 de la loi allemande sur la nouvelle réglementation de la responsabilité des produits en matière de déchets pour les piles et les batteries) de retourner les piles usagées. Après leur utilisation, vous pouvez retourner gratuitement les piles au point de vente ou dans des centres à proximité immédiate (par exemple points de collecte ou magasins). Vous pouvez aussi renvoyer les piles par la poste au vendeur.

14.2 MENTION DEEE

La directive DEEE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, entrée en vigueur dans la législation européenne le 13 février 2003, a entraîné un large changement au niveau de l'élimination des appareils électriques usagés. L'objectif principal de cette directive est la prévention des déchets électriques et l'encouragement de la réutilisation, du recyclage et d'autres formes de reconditionnement destinées à réduire les déchets. Le logo DEEE (poubelle) sur le produit et son emballage signale qu'il ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Il est de votre responsabilité de remettre aux points de collecte correspondants les appareils électriques et électroniques usagés. La collecte séparée et le recyclage des déchets électriques aident à économiser les ressources naturelles. De plus, le recyclage des déchets électriques contribue à préserver l'environnement et, ainsi, la santé de tous. Vous trouverez d'autres informations sur l'élimination des appareils électriques et électroniques, le retraitement et les points de collecte auprès du fabricant de l'appareil, des autorités et des entreprises d'élimination locales ainsi que dans les commerces spécialisés.

14.3 ÉLIMINATION DE L'EMBALLAGE

Éliminez l'emballage en tenant compte du tri sélectif. Jetez le papier, le carton et les films d'emballage dans les bacs prévus à cet effet.

14.4 CONFORMITÉ ROHS

Ce produit satisfait les exigences de la directive européenne RoHS relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques et leurs modifications.

CE 14.5 MARQUAGE CE

Le marquage CE sur l'appareil indique que ce dernier satisfait les exigences des normes et directives européennes en vigueur correspondantes.

15 | DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné, DÖRR GmbH, déclare que l'équipement **radioélectrique du type [204448-RC]** est conforme à la **directive 2014/53/UE**. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

<https://www.doerr.shop/204448-RC>

Índice	Página
ILUSTRACIÓN DE LAS PARTES	2 - 3
01 INDICACIONES DE SEGURIDAD ⚠	65
02 ADVERTENCIAS SOBRE PILAS/BATERÍAS ⚠	66
03 PROTECCIÓN DE DATOS	66
04 COSTOS DE TELÉFONO MÓVIL	66
05 DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES	67
06 PRIMERA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	67
06.1 Montaje de la antena	67
06.2 Insertar pilas o baterías recargables	67
06.3 Insertar la tarjeta de memoria SD/SDHC/SDXC	68
06.3.1 ● IMPORTANTE Tarjetas de memoria SDXC de 64 GB y 128 GB	68
06.3.2 Formatear la tarjeta SD/SDHC/SDXC con la cámara	68
06.4 Insertar tarjeta SIM	68
06.5 Descargar la aplicación DÖRR	68
06.6 Registrarse y escanear el código QR	69
06.7 Página web DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro	70
06.8 Encendido/estado de la cámara	70
06.8.1 Indicadores de estado LED	71-72
07 AJUSTES DE LA CÁMARA EN LA APLICACIÓN/INTERFAZ WEB	73
Ajustes de la cámara	73
Modo de cámara	73
Modo de envío	73
Modo de seguridad	73
Tipo de batería	73
Control remoto	73
GPS	73
Sobrescribir SD	73
Nombre de la cámara	73
Zona horaria	73
Ajustes de imagen	74
Tamaño de imagen	74
Tomar fotos continuas	74
Intervalo continuo	74
Lapso de tiempo	74
Retraso	74
Limitar el número de imágenes por día	74

Índice	Página
Ajustes de vídeo	74
Tamaño del vídeo	74
Duración del vídeo	74
Ajustes de flash	75
Detector de movimiento PIR	75
Sensibilidad	75
Ventana de tiempo	75
07.1 Al configurar la cámara por primera vez	75
07.2 Modo de espera	75
Medios	76
Favoritos	76
Cámaras	77
Mi cuenta	78
08 OTRAS FUNCIONES	79
08.1 Grabaciones de prueba	79
08.2 Eliminación/Nuevo registro de una cámara	79
08.3 En caso de robo	79
09 MONTAJE / ORIENTACIÓN	79
09.1 Montaje y orientación de la cámara	79
09.2 Indicaciones para el montaje	79
09.2.1 Sensor de movimiento	79
09.2.2 Condiciones de iluminación	80
09.2.3 Protección contra la intemperie	80
10 ACCESORIOS OPCIONALES	80
10.1 Accesorios de montaje opcionales	80
10.2 Dispositivos antirrobo opcionales	80
10.3 Fuentes de alimentación alternativas	80
10.4 Tarjeta SIM prepago multired FREEWAY	81
11 LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO	81
12 VOLUMEN DE ENTREGA	81
13 DATOS TÉCNICOS	82
14 ELIMINACIÓN, MARCADO CE	83
14.1 Eliminación de pilas/baterías	83
14.2 Directiva RAEE	83
14.3 Eliminación del embalaje	83
14.4 Conformidad con RoHS	83
14.5 Marcado CE	83
15 DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA	83

MUCHAS GRACIAS por elegir un producto de calidad de la marca DÖRR.

Lea detenidamente el manual de instrucciones y las indicaciones de seguridad antes del primer uso.

Conserve el manual de instrucciones junto con el dispositivo para su uso posterior. Proporcione estas instrucciones a cualquier otra persona que vaya a usar este dispositivo. El manual de instrucciones forma parte de este dispositivo y debe entregarse con él en caso de venta.

DÖRR no asume ninguna responsabilidad por los daños causados por un uso indebido o por el incumplimiento del manual de instrucciones o las indicaciones de seguridad.

En caso de daños causados por una manipulación inadecuada o por influencias externas, la garantía o el derecho a la misma queda anulado. La manipulación, la alteración estructural del producto, así como la apertura de la carcasa por parte del usuario o de terceros no autorizados, se considerará manipulación indebida.

01 | INDICACIONES DE SEGURIDAD

-  **¡El aparato no es un juguete! Quisiera Ud mantener el aparato, sus accesorios y el material de embalaje alejados del alcance de los niños y de los animales domésticos para evitar accidentes y asfixias.**
-  **Las personas con restricciones físicas o cognitivas deben manejar el aparato únicamente bajo dirección y supervisión.**
-  **Las personas con un pacemaker, con un desfibrilador u otro implante electrónico deben guardar una distancia mínima de 30 cm dado que el aparato produce un campo magnético.**
- Su cámara dispone de una **caja protectora resistente a la intemperie según el grado de protección IP66** (protección contra polvo y chorros de agua) y, por lo tanto, es apta para su utilización en exteriores. No obstante, proteja su cámara de las condiciones climáticas extremas y de la luz solar directa.
- **Utilice únicamente pilas alcalinas de manganeso Mignon LR6 de 1,5 V nuevas o pilas recargables de NiMH o litio de tamaño AA o pilas de iones de litio 18650 «Hightop» del mismo tipo y fabricante.**  **¡Nunca combine pilas alcalinas de manganeso con pilas de NiMH o de litio! Asegúrese que la polaridad (+/-) es correcta al insertar. Retire las pilas cuando no las utilice durante un período de tiempo prolongado.**
- **Utilice únicamente tarjetas de memoria SD/SDHC de 8 GB a 32 GB (SDXC de 64 GB a un máximo de 128 GB, consulte el capítulo 06.3.1). El uso de una tarjeta micro SD en combinación con un adaptador puede provocar un mal funcionamiento.**
- No deje caer la cámara sobre superficies duras. No utilice la cámara si se ha caído. En este caso, pídale a un electricista cualificado que la compruebe antes de volver a encender la cámara.
- Si la cámara está defectuosa o dañada, no intente desmontarla o repararle usted mismo.  **¡Existe peligro de descarga eléctrica!** Póngase en contacto con su distribuidor.
- La apertura de la caja de la cámara (excepto la tapa y el compartimiento de la pila) anula la garantía. Sólo personal calificado de DÖRR GmbH está autorizado a abrir la caja.
- Las lámparas LED solamente pueden ser sustituidas por personal cualificado de DÖRR GmbH.
- Asegúrese de no utilizar el aparato cerca de aparatos que puedan producir campos electromagnéticos fuertes.
- Evite tocar el objetivo de la cámara con los dedos.
- Proteja la cámara de la suciedad intensa. No limpie la cámara con bencina o detergentes fuertes. Recomendamos un paño de microfibra sin pelusa y ligeramente húmedo para limpiar las partes exteriores de la cámara y el objetivo.  **Por favor, retire las pilas/baterías antes de limpiar.**
- Guarde la cámara en un lugar fresco, seco y libre de polvo cuando no la utilice.
- Quisiera Usted practicar una gestión correcta de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en caso de que su aparato esté

defectuoso u obsoleto de acuerdo con la directiva de gestión de residuos eléctricos y electrónicos RAEE. Usted puede recibir informaciones detalladas sobre el reciclaje de los aparatos eléctricos y electrónicos, su reprocesamiento y puntos de recogida junto del ayuntamiento.

02 | ⚠️ ADVERTENCIAS SOBRE PILAS/BATERÍAS

Utilice únicamente baterías o pilas de marcas de calidad. Al insertar las pilas/baterías, preste atención a la correcta polaridad (+/-). No inserte pilas/baterías de diferente tipo y sustituya siempre todas las pilas al mismo tiempo. ⚠️ **¡Nunca combine pilas alcalinas de manganeso con pilas de NiMH o de litio!** No mezcle pilas usadas con pilas nuevas. Si no va a usarse durante un tiempo prolongado, retire las pilas/baterías. ⚠️ **No eche las pilas/baterías al fuego, no las cortocircuite ni las desarme.** ⚠️ **No cargue nunca las pilas normales: ¡peligro de explosión!** Retire las pilas agotadas inmediatamente del aparato para evitar el derrame de ácido de las pilas. Retire las pilas gastadas inmediatamente del aparato. Limpie los contactos antes de insertar pilas nuevas. ⚠️ **¡Existe peligro de quemaduras por el ácido de las pilas! En caso de contacto con el ácido de las pilas, lave enseguida las zonas afectadas con abundante agua y póngase en contacto con un médico inmediatamente. En caso de ingestión, las pilas pueden suponer peligro de muerte.** ⚠️ **Mantenga las pilas/baterías fuera del alcance de niños y mascotas.** Las pilas/baterías no deben desecharse con los residuos domésticos (véase también el capítulo „Eliminación de pilas/baterías“).

03 | PROTECCIÓN DE DATOS

En cada país/estado existen disposiciones legales en materia de protección de datos. Puesto que estas disposiciones pueden variar según el país o estado, le recomendamos que las consulte a las autoridades y los responsables de la protección de datos correspondientes, y que las cumpla. En cualquier caso se aplica lo siguiente:

- **No vigile zonas públicas como aceras, calles, aparcamientos, etc.**
- **No vigile nunca a empleados en su puesto de trabajo.**
- **No infrinja el «derecho personal» ni el «derecho a la propia imagen».**
- **No publique ninguna imagen en la que sean visibles personas sin su consentimiento explícito. No publique ninguna imagen con placas de matrícula identificables.**
- **Indique mediante un letrero la existencia de vigilancia por foto y vídeo, e informe a los vecinos y visitantes.**

04 | € COSTOS DE TELÉFONO MÓVIL PARA TRANSMISIÓN DE FOTOS/VIDEO

El intercambio de datos a través de la conexión móvil siempre está asociado a los costes. Estos costes pueden variar dependiendo de la tarifa y el proveedor y no están cubiertos por la compra de esta cámara. Póngase en contacto con su proveedor de telefonía móvil para obtener información sobre las opciones de tarifas y sus costes.

05 | DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES


- 01 Antena 4G/conector de antena
- 02 Indicador LED
- 03 30 LED infrarrojos cada uno
- 04 Sensor luz
- 05 Lente de la cámara
- 06 Detector de movimiento (Sensor PIR)
- 07 Cierre de tensión
- 08 Ojal para candado (candado en opción)
- 09 Micrófono
- 10 Ranura para tarjetas SIM
- 11 Ranura para tarjeta SD
- 12 Código QR (número de serie)
- 13 Botón TEST (prueba)
- 14 Botón de formato SD
- 15 Botón de reinicio
- 16 Regulador deslizante ON (encendido)/OFF (apagado)
- 17 Indicadores de estado LED
 - 17a) Estado operativo
 - 17b) Intensidad de señal
 - 17c) Estado de la batería
 - 17d) Estado de la tarjeta SD
 - 17e) Estado de la red
 - 17f-g) Indicadores de error de DÖRR Cloud
- 18 Compartimiento de batería
 - 18a) 12 ranuras para pilas AA
 - 18b) 4 ranuras para pilas tipo 18650
- 19 Puerto USB-C
- 20 Conexión batería externa DC 12V
- 21 Rosca de conexión 1/4"
- 22 Ojal para candado con cable (candado en opción)
- 23 Ojales para correa de montaje
- 24 Adaptadores Nano-SIM + Micro-SIM + Mini-SIM
- 25 Cable de transmisión de datos USB-C
- 26 Correa de montaje

06 | PRIMERA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Retire la película protectora del sensor PIR (06).

● IMPORTANTE

Para las acciones siguientes, la cámara debe estar desconectada (control deslizante 16 = posición OFF). De lo contrario pueden producirse daños en la cámara.

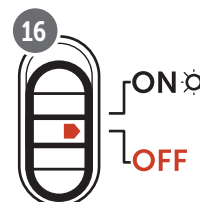

06.1 Montaje de la antena

Retire la tapa protectora amarilla de la conexión de la antena (01) y atornille la antena suministrada.

06.1 Insertar pilas o baterías recargables

⚠ ATENCIÓN

Utilice únicamente pilas alcalinas de manganeso Mignon LR6 de 1,5 V o baterías recargables de NiMH o de litio del tamaño AA o baterías de iones de litio 18650 «Hightop» del mismo tipo y fabricante. ⚠ ¡No mezcle nunca pilas alcalinas de manganeso con baterías de NiMH o de litio! ¡Al insertarlas, asegúrese de que la polaridad sea la correcta (+/-)!

Abra la cámara con el cierre de sujeción lateral (07). Controle que el control deslizante (16) se encuentre en la posición **OFF** (apagado).

Insertión de pilas AA / baterías AA:

Inserte **12 pilas de 1,5 V o baterías de NiMH o de litio adecuadas de tamaño AA** (no incluidas) en los 12 compartimentos verticales para pilas tipo AA (18a). **Asegúrese de que la polaridad (+/-) sea correcta.**

Insertión de baterías de iones de litio 18650:

Cargue completamente las baterías antes de utilizarlas. Inserte **4 baterías de iones de litio del tipo 18650 con «Hightop»** (no incluidas) en los 4 compartimentos de batería horizontales (18b). **Asegúrese de que la polaridad sea correcta (+/-).**

▶ NOTA

Si utiliza pilas NiMH o de litio tipo AA con la cámara, seleccione más adelante en la APP/web en el punto de menú «Tipo de pila» NiMH o litio para garantizar una indicación exacta del estado de la pila. La cámara detecta automáticamente las pilas alcalinas de manganeso AA y las baterías 18650; no es necesario introducir


nada.

Para fuentes de alimentación alternativas, lea el capítulo 10.3.

06.3 Insertar la tarjeta de memoria SD/SDHC/SDXC

NOTA

Utilice solo tarjetas de memoria SD/SDHC/SDXC desde 8GB hasta máx. 128GB. El uso de una tarjeta micro SD en combinación con un adaptador puede provocar un mal funcionamiento. Asegúrese de que la tarjeta SD está formateada y desbloqueada. Para formatear la tarjeta SD con la cámara, lea capítulo 06.3.2.

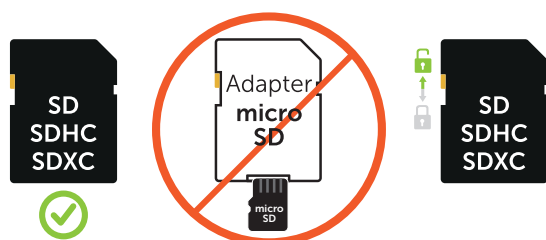

Inserte una tarjeta de memoria SD/SDHC/SDXC (no incluida) con el **lado rotulado hacia arriba** en la ranura para la tarjeta SD (11), hasta que encaje completamente.

06.3.1 **IMPORTANTE** Tarjetas de memoria SDXC de 64 GB y 128 GB

Debido a su formato estándar, las tarjetas de memoria SDXC de 64 GB y 128 GB deben formatearse con la cámara antes de su uso. Para formatear la tarjeta SDXC con la cámara, lea el siguiente capítulo 06.3.2.

06.3.2 Formatear la tarjeta SD/SDHC/SDXC con la cámara

1. Inserte una tarjeta de memoria SD/SDHC/SDXC (no incluida) con el **lado rotulado hacia arriba** en la ranura para la tarjeta SD (11), hasta que encaje completamente.
2. Ajuste el control deslizante (16) a la posición ON. **Pulse el botón de formato SD (14) con un bolígrafo, por ejemplo, y manténgalo pulsado durante unos 10 segundos hasta que el LED 17d) empiece a parpadear en amarillo:**



Después de parpadear 10 veces y tras un formateo correcto, el LED 17d) se ilumina en verde de forma constante. Cuando configure la cámara por primera vez, apáguela de nuevo (deslice el control (16)

a la posición OFF).

06.4 Insertar tarjeta SIM

Para utilizar las funciones de envío, se debe insertar una tarjeta SIM (opcional) en la ranura para tarjetas SIM (10). Para insertar la tarjeta SIM correctamente, preste atención al símbolo situado encima de la ranura para tarjetas SIM.

Las tarjetas Nano-SIM, Micro-SIM y Mini-SIM sólo pueden ser utilizadas con adaptadores (24) incluidos en el volumen de suministro.

IMPORTANTE

- Asegúrese de que la tarjeta SIM esté desbloqueada antes de utilizarla (si solicitud de PIN), ya sea inmediatamente al comprar en una tienda telefónica o con la ayuda de un teléfono móvil.
- Asegúrese de que la tarjeta SIM esté activada para el envío de datos móviles y que disponga de suficiente saldo.
- La cámara necesita datos del proveedor de telefonía para la transmisión móvil de datos. Para conocer todos los proveedores de tarjetas SIM compatibles, consulte:

https://doerr.media/manuals/simCard_Provider.pdf


No se pueden utilizar proveedores de tarjetas SIM que no figuren actualmente en la lista.

NOTA

La cámara no tiene bloqueo de SIM y puede utilizarse con cualquier tarjeta SIM. Utilice nuestra tarjeta de red múltiple FREEWAY (véase el capítulo 10.4) con tarifas premium exclusivas para clientes de DÖRR Cloud o tarjetas de datos de sus contratos de telefonía móvil existentes.

06.5 Descargar la aplicación DÖRR

Para instalar la **aplicación DÖRR Cloud**, escanee con su smartphone el código QR correspondiente para Android o IOS dentro del empaque, o descargue la aplicación directamente desde **Play Store** para Android o la **APP Store** para iOS.

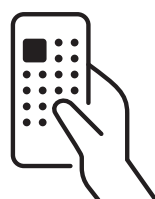

06.6 Registrarse y escanear el código QR

Imagen 1 Regístrese con su **dirección de correo electrónico** y una **contraseña** y toque:

¿Aún no tiene cuenta? Regístrese ahora!

Recibirá un correo electrónico de DÖRR a la dirección de correo electrónico que haya introducido. Siga el enlace de este correo electrónico para completar el registro correctamente. Inicie sesión con los datos de registro:

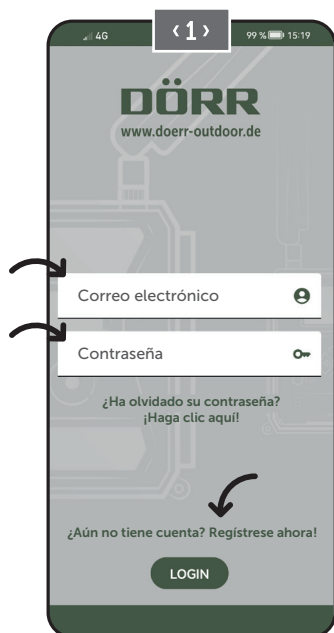


Imagen 2 Presione el **icono de la cámara**

Imagen 3 Presione **Añadir cámara**


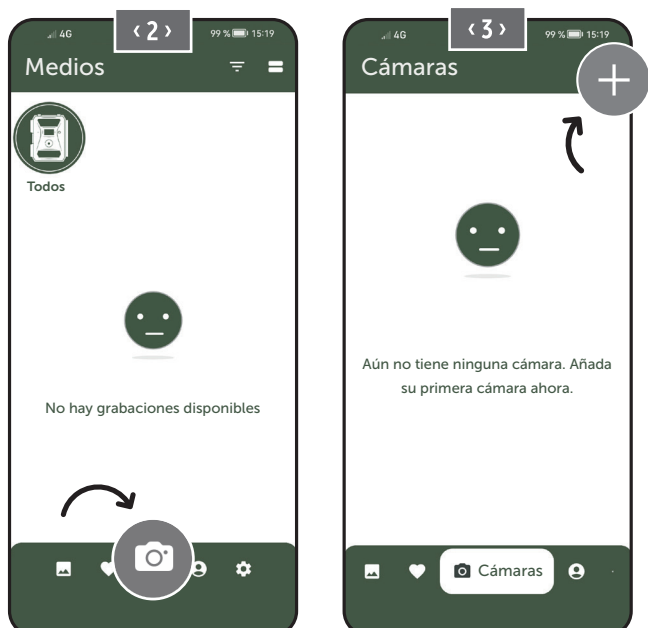


Imagen 4 Se abre el QR del scanner. **Utilice su smartphone para escanear el código QR (12) en cuerpo de la cámara.** Alternativamente, también puedes ingresar el número de serie manualmente. Puede encontrar el número de serie dentro de la carcasa de la cámara o en el embalaje.

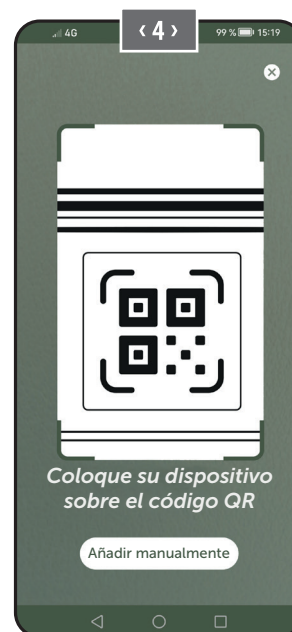

Encienda la cámara con el botón deslizante (16) = ON.


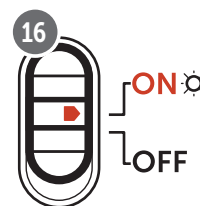


Imagen 5 Por favor, asigne un **nombre** a la cámara.

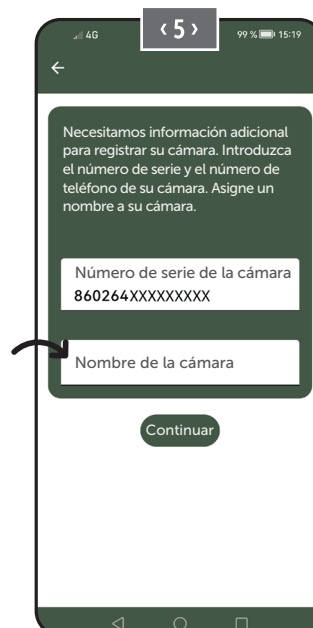

06.7 Página web de DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro

También puede registrarse e iniciar sesión a través de nuestro sitio web utilizando un **PC/portátil**:

<https://www.doerr.cloud/>

Recomendamos el uso del navegador Google Chrome .

▶ **NOTA**

La visualización/símbolos en la aplicación y en el sitio web pueden diferir. Sin embargo, los ajustes y las funciones son idénticos y se describen en los siguientes capítulos.

06.8 Encendido/comprobación del estado de la cámara

Una vez encendida la cámara, ésta comprobará todas las funciones relevantes. Durante este proceso, el LED de estado de funcionamiento (17a) y todos los demás LED parpadean en verde. **En cuanto el LED de estado de funcionamiento (17a) se ilumine en verde de forma continua**, la comprobación habrá finalizado y su cámara estará lista para el registro/uso.

Cámara no registrada:

La cámara permanece en modo de registro durante 5 minutos. Luego, la cámara cambia al modo de espera (**consulte el capítulo 07.2**) y los LED y el indicador LED PIR (02) se apagan.

Cámara ya registrada:

Transcurrido aprox. 1 minuto, la cámara pasa al modo de funcionamiento definido (los LED y el indicador LED PIR (02) se apagan).

Puede volver a la vista de estado (los LED se iluminan) en cualquier momento pulsando el botón TEST (13).

▶ **NOTA**

Al configurar la cámara por primera vez, los indicadores LED de estado ☁ (17f) y 📶 (17g) parpadean en **verde** hasta que la cámara se ha registrado correctamente. El registro se habrá completado en cuanto haya pulsado **Realizar ajustes** en la interfaz de la aplicación/web (véase la página 75).

Si se produce un error crítico durante la comprobación, el LED de estado de funcionamiento (17a) se ilumina en **rojo constante**. Para la localización de averías, así como para obtener información sobre los demás indicadores LED de estado (17b - 17e), lea la siguiente **tabla del capítulo 06.8.1**.

● **IMPORTANTE**

Si los indicadores LED de estado ☁ (17f) y/o 📶 (17g) se encienden o parpadean en **rojo**, por favor contacte nuestro servicio en el **+49 731 970 37 69** o por correo electrónico en **hello@doerr.gmbh**.

06.8.1 Indicadores de estado LED

LED	Estado del LED	Significado	Solución de problemas
 (02) Frontal de la cámara	 Se ilumina constantemente en rojo	La cámara está en modo configuración. El sensor PIR no está activo.	Espera a que la cámara cambie automáticamente al modo de trabajo. Alternativamente, mantenga pulsado el botón TEST (13) durante 5 segundos. Si la cámara está en modo de trabajo, el LED se apaga.
 ON (17a)	 Parpadea lentamente en verde	Se comprueba el estado de la cámara.	✓
	 Se ilumina constantemente en verde	La cámara está lista para su uso.	✓
	 Se ilumina constantemente en rojo	La cámara no está lista para su uso.	Compruebe qué otro LED está encendido en rojo o parpadea.
	 Parpadea lentamente en amarillo	Modo debug activo.	Póngase en contacto con el Servicio DÖRR.
 (17b)	 Parpadea lentamente en verde	Se está conectando a la red móvil	✓
	 Se ilumina constantemente en verde	Conexión a la red móvil establecida.	✓
	 Se ilumina constantemente en verde	Señal pobre.	✓
	 Parpadea lentamente en amarillo	Señal muy débil.	Cambie de proveedor de telefonía móvil.
	 Se ilumina constantemente en rojo	Conexión a la red móvil fallida.	Asegúrese de que: • La tarjeta SIM tiene crédito. • La tarjeta SIM se ha insertado correctamente. • La cámara es compatible con el proveedor de red utilizado (consulte el capítulo 6.4)
	 Parpadea lentamente en rojo	No hay tarjeta SIM insertada.	Inserte una tarjeta SIM.
	 Parpadea en rojo y verde alternativamente	¡Error crítico!	Póngase en contacto con el Servicio DÖRR.
 (17c) ↓ con AA pilas	 Parpadea lentamente en verde	Cámara conectada a la fuente de alimentación.	✓
	 Se ilumina constantemente en verde	Capacidad de la batería superior al 60 %.	✓
	 Se ilumina constantemente en verde	Capacidad de la batería entre 30-60 %.	✓
	 Se ilumina constantemente en rojo	Capacidad de la batería por debajo del 30 %.	Introduzca pilas nuevas lo antes posible.
	 Parpadea rápidamente en rojo	La capacidad de la batería no es suficiente para el funcionamiento.	Por favor, introduzca pilas nuevas.
 (17c) ↓ con 18650 baterías recargables	 Parpadea lentamente en verde	Cámara conectada a la fuente de alimentación/panel solar. Las baterías 18650 insertadas se están cargando.	✓
	 Se ilumina constantemente en verde	Baterías 18650 insertadas completamente cargadas.	✓
	 Se ilumina constantemente en verde	Capacidad de la batería entre 30-60 %.	✓
	 Se ilumina constantemente en rojo	Capacidad de la batería por debajo del 30 %.	Cargue las baterías 18650 Li-ion.
	 Parpadea rápidamente en rojo	La capacidad de la batería no es suficiente para el funcionamiento.	Cargue las baterías 18650 Li-ion inmediatamente.
 (17d)	 Se ilumina constantemente en verde	Tarjeta SD insertada y lista para funcionar.	✓
	 Se ilumina constantemente en verde	Tarjeta SD insertada - ¡la tarjeta está llena!	Borre los archivos de la tarjeta de memoria y vuelva a formatear la tarjeta (consulte el capítulo 6.3.1)
	 Se ilumina constantemente en rojo	No hay tarjeta SD insertada o tarjeta SD bloqueada o formateada incorrectamente.	Lea el capítulo 6.3.
	 Parpadea rápidamente en verde	Se están grabando datos en la tarjeta SD.	✓
	 Parpadea rápidamente en rojo durante 5 segundos y luego vuelve al estado original de la pantalla.	No se pueden grabar datos en la tarjeta SD.	Por favor, compruebe el estado de la otra tarjeta SD.
	 Parpadea lentamente en amarillo	Se está formateando la tarjeta de memoria.	✓



LED	Estado del LED	Significado	Solución de problemas
 (17e)	 Parpadea lentamente en verde	El servicio de red se está iniciando.	✓
	 Se ilumina constantemente en verde	La calidad de la red es al menos 4G.	✓
	 Se ilumina constantemente en verde	La calidad de la red es de 2G a 3G.	✓
	 Se ilumina constantemente en rojo	No hay servicio de red.	Asegúrese de que: • La tarjeta SIM tiene crédito. • La cámara es compatible con el proveedor de red utilizado (consulte el capítulo 6.4)
 (17f)	 Se ilumina constantemente en verde	Cámara conectada a DÖRR Cloud.	✓
	 Se ilumina constantemente en rojo	El servicio en DÖRR Cloud no está disponible.	Póngase en contacto con el Servicio DÖRR.
	 Parpadea lentamente en verde	Listo para el proceso de registro.	✓
	 Parpadea lentamente en rojo	El servicio en DÖRR Cloud no está disponible.	Póngase en contacto con el Servicio DÖRR.
	 Parpadea rápidamente en verde	Comunicación con DÖRR Cloud.	✓
	 Parpadea rápidamente en rojo durante 5 segundos y luego vuelve al estado original de la pantalla.	Error en la carga de medios.	Póngase en contacto con el Servicio DÖRR.
 (17g)	 Parpadea lentamente en verde	Listo para el proceso de registro.	✓
	 Se ilumina constantemente en verde	Cámara conectada a DÖRR Cloud.	✓
	 Se ilumina constantemente en rojo	El servicio en DÖRR Cloud no está disponible.	Póngase en contacto con el Servicio DÖRR.
(Todos)	 Todos los LEDs parpadean 2 veces en verde y luego se apagan	La cámara se está reiniciando.	La cámara debe volver a conectarse a DÖRR Cloud. Consulte las instrucciones en la APP.
	 Todos los LEDs parpadean rápidamente en verde	Se está llevando a cabo la actualización del firmware.	✓
	 Todos los LEDs parpadean rápidamente en rojo	Ha fallado la actualización del firmware.	Comprobar el firmware, si la tarjeta SD está insertada correctamente, o si la tarjeta SD está formateada correctamente.

Departamento de Servicio DÖRR

 +49 731 970 37 69

 hello@doerr.gmbh

Ajustes de la cámara		
Indicación: Los cambios realizados se aplican con un retraso de hasta 24 horas, dependiendo de la configuración.		
Cámara		
Modo de cámara		
Imagen (*)		La cámara captura imágenes en función de sus ajustes de tamaño de imagen y ráfaga de imágenes.
Vídeo		La cámara graba videos en función de sus ajustes de tamaño y duración del vídeo.
Imagen y vídeo		La cámara captura primero una o varias imágenes y, a continuación, un vídeo en función de sus ajustes de Tamaño de imagen y ráfaga de imágenes y tamaño de vídeo y duración de vídeo.
Modo de envío		
Imagen (*)		La cámara envía imágenes.
Vídeo		La cámara envía vídeos.
Imagen y vídeo		La cámara envía imagen(es) y 1 vídeo.
Vista previa		Si se selecciona el modo de cámara «Imagen» o «Imagen y vídeo», la cámara envía una imagen de calidad reducida.
Modo de seguridad		
Desactivado (*)		Este modo está destinado a usuarios con requisitos de seguridad especiales: toda la transmisión de datos (imagen + vídeo) está encriptada . Tenga en cuenta que el uso de este modo provoca un aumento considerable del consumo de energía. Recomendamos su uso para usuarios profesionales del sector de la seguridad y en combinación con una fuente de alimentación externa (véase el capítulo 10.3).
Imagen		
Vídeo		
Imagen y vídeo		
Tipo de Batería		
Alcalina (*)		Para garantizar una visualización precisa del estado de las pilas , seleccione si ha introducido pilas alcalinas, Ni-MH o de litio en la cámara. Existen diferentes tipos de pilas de litio: en caso de duda, seleccione «Alcalinas».
Ni-MH		
Litio		
Control remoto		
Tiempo real (*)		La configuración se aplica inmediatamente .  IMPORTANTE ¡Alto consumo de batería!
Cada 30 minutos		Los ajustes se aplican a más tardar en el intervalo de tiempo seleccionado. Si se transmiten imágenes o vídeos desde la cámara antes de que expire el intervalo de tiempo, los nuevos ajustes se aplicarán en ese momento de la transmisión .
Cada hora		
Cada 2 horas		 NOTA Si ha realizado ajustes incorrectos por descuido y la cámara no está en modo de tiempo real, puede corregirlos inmediatamente realizando primero los ajustes deseados en la app/interfaz web y, a continuación, activando una imagen manualmente a través del detector de movimiento, por ejemplo, agitando la mano delante del sensor PIR (06).
Cada 3 horas		
Cada 4 horas		
Cada 6 horas		
Cada 12 horas		
Cada 24 horas		
Activar GPS  (*)		GPS se muestra en radianes en la marca de tiempo (por ejemplo: N48°18'44" E010°02'02").
Sobrescribir SD  (*)		Si la tarjeta SD está llena, la cámara sobrescribe las capturas más antiguas  recomendado .  Si la tarjeta SD está llena, la cámara suspende la función de captura, hasta que se cambie o formatee la tarjeta .
Nombre de la cámara SnapShot Cloud 4G PRO		El nombre asignado a la cámara se puede cambiar aquí.
Zona horaria Europe/Berlin		Seleccione la zona horaria de su región .

Ajustes de imagen	
Tamaño de imagen	
24 MP (*)	Seleccione la resolución de imagen deseada. 24 MP (5664x4248) / 16 MP (4608x3456) / 12 MP (4032x3024) / 8MP (3264x2448) / 5 MP (2560x1920)
16 MP	
12 MP	
8 MP	
5 MP	
Tomar ráfaga de imágenes	
1 imagen (*)	Seleccione la cantidad de imágenes que deben tomarse por movimiento o disparo.
2 imágenes	
3 imágenes	
4 imágenes	
5 imágenes	
Intervalo de ráfaga de imágenes	
X imágenes en un segundo	Si ha seleccionado de 2 a 5 imágenes en „Tomar fotos en serie”, puede especificar aquí si las imágenes continuas deben tomarse consecutivamente en 1 segundo o si debe haber una pausa de 1 o 2 segundos entre las imágenes continuas.
Intervalo de 1 segundo entre imágenes (*)	
Intervalo de 2 segundos entre imágenes	
Cámara rápida	☒ Configure un período de tiempo fijo, durante el cual la cámara realiza una captura de imágenes/video independientemente del sensor de movimiento. Ejemplo con ajuste 01:00:00: la cámara realiza una captura de imágenes/video cada hora, independientemente de si se detecta movimiento o no. Intervalo de tiempo posible: mínimo 05 segundos hasta máximo 24 horas (ingrese 23:59:59)
Retardo	☒ Configure la duración de tiempo, durante el cual debe pausarse el sensor de movimiento después de un disparo. Este ajuste impide que la cámara tome demasiadas capturas. Ejemplo con ajuste en 5 minutos: después de un disparo, la cámara espera 5 minutos antes de activar por movimiento otra captura. Posible retraso: mínimo 05 segundos hasta máximo 24 horas (ingrese 23:59:59)
Limitar cantidad de imágenes al día	☒ Establezca el número deseado de imágenes al día. Cuando se alcanza el número establecido, la cámara detiene la función.
Cantidad máxima de imágenes al día	
OFF (*)1099	

Ajustes de vídeo	
Tamaño de vídeo	
FHD-1080P (*)	Seleccione el formato de vídeo deseado. Full HD 1080P (1920x1080) / HD 720P (1280x720) / WVGA (848x480)
HD-720P	
WVGA	
Duración de vídeo	
510 (*)59	Seleccione la duración de vídeo deseada. mín. 5 segundos - máx. 59 segundos.

Ajustes del flash

Flash

Flash máximo (*)

Seleccione el **alcance del flash** deseado.

Flash mínimo

Máximo aprox. 20 metros / mínimo aprox. 8 metros

Sensor de movimiento PIR

Sensor de movimiento

☒ (*)

El **sensor infrarrojo pasivo (PIR)** se activa cuando se detecta movimiento y diferencias de temperatura en la zona de detección.

Ajuste la **sensibilidad del detector de movimiento**.

Sensibilidad

OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (*)

Nivel 1-5: **Si la cámara se activa con demasiada frecuencia debido a influencias medioambientales (caída de ramas, luz solar intensa, etc.).**

Nivel 6-9: **La cámara detecta hasta los más mínimos movimientos y diferencias de temperatura.**

NOTA Si selecciona OFF ☐ la cámara no tomará ninguna foto. Active la cámara rápida para obtener grabaciones.

Franja horaria

Franja horaria 1

☒ (*)

☒ **Franja horaria 1:** Ajuste un período de **tiempo fijo durante el que se activa la cámara**. Fuera de este período de tiempo no se realizan capturas ni se registran movimientos.

Ejemplo con ajuste 14.00 – 17.00:

La cámara solo está activa de 14.00 a 17.00.

Si en este punto del menú selecciona la función **OFF** ☐, la cámara funciona las 24 horas. Puede configurar hasta **2 franjas horarias** por día.

Franja horaria 2

☒ (*)

☒ **Franja horaria 2:** Establezca una segunda franja horaria en la que la cámara esté activa (véase la franja horaria 1). Si selecciona la función **OFF** ☐, la cámara funciona durante 24 horas o según la franja horaria 1.

Aplicar ajustes

Pulse **Aplicar ajustes** para guardar sus personalizaciones.

07.1 **NOTA** > al configurar la cámara por primera vez

Después de tocar **Aplicar ajustes**, se completará su registro. Una vez registrado correctamente, los indicadores LED de estado  (17f) y  (17g) dejan de parpadear y se iluminan en **verde de forma constante**. La cámara se reiniciará en unos segundos. En cuanto todos los LEDs se iluminen en **verde / amarillo** de forma constante, su cámara estará en modo de trabajo transcurridos aprox. 60-70 segundos.

07.2 **NOTA** > Modo de espera

Si no completa el registro de la cámara, ésta pasará al modo de espera transcurridos 5 minutos. Para continuar con el registro, pulse el botón TEST (13) o apague y vuelva a encender la cámara con el botón deslizante (16).

Consulte el **capítulo 06.8** para completar el registro.

Aquí encontrará una descripción general de las imágenes y vídeos que ha tomado.
Para obtener una vista grande de la imagen y reproducir un video, haga clic en la imagen o video deseado.

Hd_202330109900000XXX



Aquí puedes **renombrar tu imagen/vídeo o eliminarlo individualmente.**

Eliminar

Guardar



Marcar una imagen o vídeo como **favorito**.



Guarde la foto o el vídeo **como archivo en la galería del smartphone o en el disco duro de su PC/portátil (calidad original).**



Marque, elimine y comparta imágenes y videos individuales, múltiples o todos.



Aquí puede **filtrar** por período de tiempo, tipo de medio, cámara y usuario.

Aquí encontrará una descripción general de las imágenes y vídeos que ha marcado como favoritos.



Marque, elimine y comparta **favoritos individuales, múltiples o todos.**



Aquí puede **filtrar** sus favoritos por período de tiempo, tipo de medio, cámara y usuario.

Cámaras

Aquí encontrará una descripción general de todas sus cámaras registradas. Para ver la información y los ajustes, pulse en la cámara correspondiente.

Cámara



SnapShot 4G Pro
86026XXXXXX



Esta función sólo está disponible si ha seleccionado **Tiempo real** en los **ajustes de la cámara „Control remoto“**.



Pulse el icono de la cámara para solicitar una **imagen en tiempo real**.



Pulse el icono de la cámara de video para solicitar **video en tiempo real** (se requiere suscripción).



Pulse el icono para **abrir** la siguiente ventana de entrada:



Actualizar el firmware

Solo se puede hacer clic si el firmware más reciente está disponible para su cámara. **Atención: La capacidad de la batería debe ser superior al 65%.**



Formatear tarjeta SD



Apagar la cámara ●

La cámara se apaga mediante un comando.

La cámara informa cada 24 horas para consultar su estado y, si es necesario, volver al modo de trabajo.

Denunciar robo

(lea el **capítulo 08.3**)

Eliminar cámara

(lea el **capítulo 08.2**)



Información

Firmware

DSR1DRXX

Indicación de la versión de firmware instalada.

Pila

100%

Indicación del estado de la batería

Calidad de la señal

4G

Red móvil

Intensidad de señal



Intensidad de señal

Sincronizado



sincronizado correctamente.



Ajustes

Ajustes de la cámara



Accederá a los ajustes de la cámara (ver capítulo 07).

Número de clasificación

1 ▼

Ordene sus cámaras registradas.

Push



Permitir las notificaciones push



Compartir

Compartir imágenes de la cámara



Comparta las imágenes de la cámara seleccionada con sus amigos y compañeros de la **aplicación DÖRR (registro necesario)**. Pulse **+** e introduzca su dirección de correo electrónico. Pulse **Invitar**. Su amigo recibirá una invitación por correo electrónico para registrarse. Tras registrarse correctamente, tu amigo podrá ver las imágenes de la cámara compartida. Para dejar de compartir sus imágenes, pulse en la dirección de correo electrónico y en **Eliminar**.

Transferencia SMTP



Opción para utilizar servidores SMTP definidos manualmente para la transferencia de datos. Tenga en cuenta que no podemos garantizar el funcionamiento correcto con servicios de terceros como Revierwelt, Reverspion, Picture Transfer, etc., ya que no tenemos control sobre su infraestructura.

Los servidores SMTP que funcionan exclusivamente con el puerto nº 25 no son compatibles.

Puede reservar espacio adicional de almacenamiento en la nube aquí. La suscripción de almacenamiento es **OPCIONAL** y **NO** es necesaria para el funcionamiento de la cámara. Es adecuada para los clientes que deseen acumular un amplio historial multimedia. Si la cuota de almacenamiento estándar o ampliada llega a su límite, los medios más antiguos (excepto los favoritos) se sobrescriben para poder recibir en cualquier momento los medios más recientes de la(s) cámara(s).

 NOTA

Las suscripciones solo pueden contratarse en las respectivas aplicaciones para iOS y Android. Las cancelaciones sólo se podrán realizar en la respectiva app o play store.

Usuario

Correo electrónico
max.mustermann@max.de

Su dirección de correo electrónico

Nueva contraseña
●●●●●●●●

Si es necesario, asigne una nueva contraseña.

Repita la contraseña

Confirmar nueva contraseña.

Registrado en
01.01.2023

Fecha de su registro.

Guardar

	Tienda en línea	¡Visite nuestra tienda web e infórmese sobre nuestra amplia gama de productos de caza y actividades al aire libre .
	Newsletter	¡Suscríbase a nuestra newsletter y beneficie de atractivas ofertas.
	Aviso legal	Sobre nosotros y contacto
	Protección de datos	Protección de Datos
	Cerrar sesión	

08 | OTRAS FUNCIONES

08.1 Grabaciones de prueba

Opción 1: Solicite una **imagen en tiempo real** como se describe en la sección «Cámara» en la página 77.

Opción 2: Para **activar una grabación de prueba manualmente en la cámara**, pulse el botón TEST (13) una vez cuando la pantalla de estado esté activa y la cámara esté lista para su uso (**consulte el capítulo 06.8**) para obtener medios en la configuración definida.

Mientras se escriben los datos en la tarjeta SD, el LED de la tarjeta SD (17d) parpadea en **verde**. Mientras se carga la grabación de prueba en DÖRR Cloud, el LED de DÖRR Cloud (17f) parpadea en **verde**.

Para ver tu foto de prueba, vaya a «Medios» en la APP DÖRR y pulse en la cámara correspondiente.

08.2 Eliminación/Nuevo registro de una cámara

Si desea, por ejemplo, revender la cámara, proceda del modo siguiente:

1. Elimine la cámara en la interfaz web/APP:

 **Cámaras** › Pulse la cámara que desea eliminar ›



2. Restablecer los valores de fábrica de la cámara

Para ello, pulse el botón RESET (15) de la cámara, p. ej. con un bolígrafo, durante **aprox. 10 segundos** hasta que todos los LEDs se enciendan brevemente **dos veces en verde**.

Ahora, usted o el nuevo propietario pueden volver a registrar la cámara en la aplicación DÖRR.

08.3 En caso de robo

En el caso de que la cámara sea robada, **NO** la elimine de la aplicación, ya que es la única forma de garantizar que el ladrón no pueda registrar la cámara. Póngase en contacto con nuestro servicio a través de la función „Denunciar robo” e introduzca aquí sus datos de contacto.

 **Cámaras** › Pulse sobre la cámara robada ›



09 | MONTAJE / ORIENTACIÓN

09.1 Montaje y orientación de la cámara

Pase la **correa de fijación (26) suministrada** por los orificios de la correa de montaje (23) en la parte trasera de la cámara y fije la cámara a un árbol, poste u otro objeto similar. No apriete la correa todavía.

Le recomendamos colocar la cámara a una altura de **0,75 m a 1,00 m**. La distancia óptima hasta el sujeto es de entre **3 y 10 m**. También son posibles distancias más grandes, pero entonces el sensor de movimiento deja de ser fiable. La lente de la cámara (05) debe señalar hacia el punto en el que se espera el objeto a fotografiar.

Para comprobar si la cámara está colgada en el ángulo correcto, se recomienda hacer varias **capturas de prueba** (véase el **capítulo 08.1**). La cámara debería orientarse de manera que el objeto esperado quede en el centro de la imagen. En caso necesario, vuelva a orientar la cámara y repita la captura de prueba.

Cuando la cámara esté en la posición correcta, apriete firmemente la correa de fijación (26) para fijar la cámara de manera estable.

NOTA

Tenga en cuenta también el **capítulo 10** con nuestra amplia gama de accesorios para la instalación y la protección antirrobo.

09.2 Indicaciones para el montaje

09.2.1 Sensor de movimiento

El sensor de movimiento solo reacciona bajo determinadas condiciones y en una zona específica. El registro de los objetos depende en gran medida de la temperatura ambiente y otras circunstancias, como p. ej. la vegetación, superficies reflectantes, etc. Por ello,

en condiciones óptimas, con una orientación perfecta y la máxima sensibilidad ajustada, el disparo puede realizarse hasta una distancia de 20 m. Normalmente, sin embargo, debería partirse de una zona dentro de 15 m. Es posible que sean necesarios varios intentos para encontrar una buena posición de la cámara. Al realizar intentos de disparo con personas, tenga en cuenta que los animales son mucho más pequeños, por lo que a menudo esquivan la zona de disparo.

09.2.2 Condiciones de iluminación

Al igual que con la fotografía normal, no se recomienda un contraluz directo. Elija la posición de la cámara de manera que la luz no proceda directamente desde delante y que la cámara no esté en la sombra.

09.2.3 Protección contra la intemperie

Aunque la cámara es resistente a la intemperie y apta para el uso en el exterior (protección contra polvo y chorros de agua según la clase de protección IP66), se recomienda colgar la cámara protegida y, siempre que sea posible, no hacia el lado contra la intemperie. Ni las lluvias torrenciales ni la radiación solar directa y constante son buenas para la cámara. Tras un período prolongado con humedad elevada, p. ej. después de la niebla, se recomienda guardar la cámara en un lugar seco durante un par de días.

10 | ACCESORIOS OPCIONALES

10.1 Accesorios de montaje opcionales

Nuestros accesorios opcionales, como el **sistema de sujeción patentado DÖRR junto con nuestro adaptador universal DÖRR**, permiten montar la cámara en árboles, paredes y más de forma rápida y sencilla. La cámara encaja en el sistema de sujeción, queda fijada de forma segura y se puede volver a retirar rápidamente para cambiarla de ubicación. La cabeza esférica con tornillo de sujeción permite una orientación flexible de la cámara. El soporte se puede girar 360° e inclinar 30° en todas direcciones:

[Sistema de sujeción DÖRR Multi para SnapShot](#) 

Para **montar rápidamente** su cámara de vigilancia en un árbol:

[Tornillo para árbol DÖRR 1/4» para cámaras de vigilancia](#) 

10.2 Dispositivos antirrobo opcionales

Inserte un **candado en u** (opcionalmente disponible en DÖRR) a través del orificio (07) para cerrar la carcasa de la cámara:

[Candado de combinación de 3 dígitos small DÖRR](#) 

También se puede proteger adicionalmente la cámara contra robos mediante **nuestro candado de cable DÖRR** (disponible como accesorio), el cual se inserta a través de los orificios (18) previstos para tal fin en la parte trasera de la cámara:

[Candado de cable universal DÖRR 1,80 m](#) 

adecuado para esto:

[Candado de combinación de 3 dígitos medium DÖRR](#) 

Para un nivel de seguridad especialmente alto, guarde la cámara con llave en **nuestra carcasa de protección metálica DÖRR, resistente a la intemperie, inoxidable y «Made in Germany»**, que protege su cámara de vigilancia de manera óptima contra robos, vandalismo y los efectos del clima:

[Carcasa DÖRR para SnapShot Cloud 4G/Pro 4G/Pro 4G RC](#) 

10.3 Fuentes de alimentación alternativas

Panel solar DÖRR con batería integrada de 15.000 mAh : suministro de energía autosuficiente para tiempos de funcionamiento ultralargos. Ideal en combinación con las baterías de iones de litio DÖRR 18650, que se cargan a través del panel solar:

[Panel solar DÖRR 15000mAh 6V-9V-12V](#) 

[Batería de iones de litio DÖRR 18650 3,7V 3000mAh 4-pack](#) 

adecuado para esto:

[Cargador USB DÖRR para baterías 18650 4 ranuras de carga](#) 

Alternativamente, la cámara se puede utilizar con una **batería externa 12V** en combinación con nuestro **cable de batería DÖRR**. Opcionalmente disponibles en nuestra **tienda web DÖRR**:

[Batería de plomo 12 V/12 Ah](#) 

adecuado para esto:

[Cable de batería DÖRR de 2 m con enchufe plano](#) 

Para **uso en interiores o para cargarla** cuando utilice la cámara con pilas recargables:

[Fuente de alimentación DÖRR 12V, 2A](#) 

Tanto el panel solar, como una batería externa se conectan a la cámara mediante la conexión CC de 12V (20). No es necesario retirar las pilas AA que se hayan insertado antes de conectar una fuente de alimentación externa. **La cámara volverá a utilizar automáticamente las pilas insertadas en cuanto se desconecte la fuente de alimentación externa.**

10.4 Tarjeta SIM de prepago multired de Freeway

La tarjeta SIM de prepago multired de FREEWAY funciona en toda Europa y conecta sus cámaras DÖRR SnapShot Cloud para fauna salvaje de forma rápida y sencilla a la red de telefonía móvil. Para ello se utiliza siempre la mejor red móvil disponible. **Las tarifas exclusivas de DÖRR sólo pueden utilizarse en combinación con una cámara DÖRR Cloud.**

[Tarjeta SIM de prepago multired para cámaras de fauna DÖRR](#) 


 **Visite nuestra tienda web www.doerr.shop para ver una selección adicional de accesorios para cámaras y obtener más información sobre nuestra gama de productos para **caza y aire libre!****

11 | LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

No limpie la cámara con gasolina ni con productos de limpieza agresivos. Para limpiar las partes exteriores de la cámara, recomendamos utilizar un paño de microfibra sin pelusas y ligeramente húmedo. ⚠

No sumerja nunca la cámara en agua para limpiarla. ⚠ **¡Extraiga las pilas antes de limpiarla!** Cuando no la utilice, guarde la cámara en un lugar seco, fresco y sin polvo. ⚠ **La cámara no es un juguete, manténgala fuera del alcance de los niños. Mantenga la cámara alejada de las mascotas.**

12 | VOLUMEN DE ENTREGA

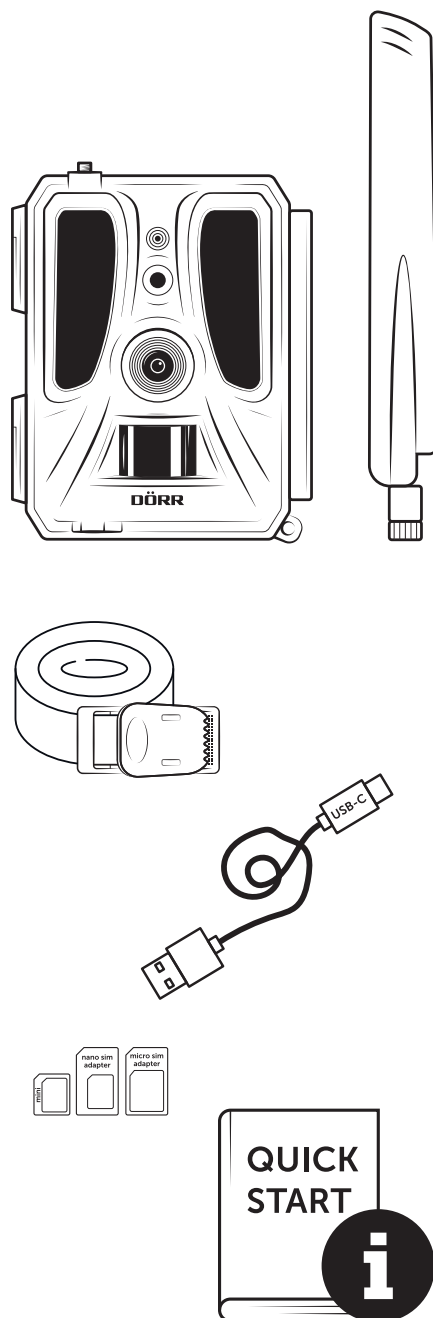

13 | DATOS TÉCNICOS

Opciones de captura	Imagen / vídeo con sonido / imagen + vídeo con sonido	
Envío de imágenes móvil + de vídeo móvil	sí	
Función combinada de vídeo e imagen	sí	
Número de LED / Tipo de LED	60 LED infrarrojos invisibles, 940 nm	
Alcance del flash máx. aprox.	20	
Zona de detección sensor PIR aprox.	20 m / 60°	
Ángulo de imagen aprox.	60°	
Tiempo de reacción sensor PIR aprox.	0,4 - 0,7 s	
Sensor de imagen	Sensor CMOS en color de 5MP	
Relación de aspecto	4:3	
Resolución de imagen guardada	24 MP*/16 MP*/12 MP*/8 MP*/5 MP (*interpolada)	
Resolución de imagen enviada	Thumbnail (1920x1440)/24 MP*/16 MP*/12 MP*/8 MP*/5 MP (*interpolada)	
Formato de imagen digital	JPEG	
Resolución de vídeo enviado + guardado	Full HD 1080P / HD 720P / WVGA	
Duración de vídeo	5-59 s	
Formato de vídeo digital	MP4	
Objetivo	F=2.0/60°	
Ráfaga de imágenes (imágenes por disparo)	1 - 5 imágenes	
Retraso sensor PIR	de 5 segundos a 24 horas	
Sensibilidad del sensor PIR	1 - 9 niveles	
Ventanas de tiempo por día	2	
Función de cámara rápida	sí	
Marca de tiempo en la imagen	Longitud y latitud, resolución, estado de la batería, temperatura (°F/°C), fase lunar, fecha, hora	
Requisito mínimo Versión de Android/iOS	Android 10 / iOS 16.4	
Idiomas de la aplicación	DE, GB, FR, ES, IT, DK, NL, SE	
Tarjeta de memoria	SD/SDHC de 8GB a 32GB (SDXC de 64GB a un máximo de 128GB, consulte las instrucciones de uso) (tarjeta de memoria no incluida)	
Formato de tarjeta SIM	SIM estándar (Nano-SIM+Micro-SIM+Mini-SIM con adaptador, tarjeta SIM no incluida). La cámara no tiene bloqueo SIM y se puede utilizar con cualquier tarjeta SIM. ¡Desactive el pin de la SIM!	
Módulo celular	LTE Cat1; EU; 4G/3G/2G	
Banda de frecuencia/Potencia de transmisión	Banda de frecuencia:	Potencia de transmisión máx.:
	LTE B1, B3, B7, B8, B20, B28	23 dBm ± 2 dB [199,53 mW]
	WCDMA 1, WCDMA 8	24 dBm +1/-3 dB [251,19 mW]
	GSM/EDGE 3	26 dBm ± 3 dB [398,11 mW]
	GSM/EDGE 8	27 dBm ± 3 dB [501,19 mW]
GPS	sí	
Fuente de alimentación	12 pilas alcalinas de manganeso de 1,5 V o pilas recargables de NiMH o Li-ion de tamaño AA, o bien 4 pilas recargables de Li-ion tipo 18650 Hightop (no incluidas)	
Tensión de funcionamiento	DC 12V / 2A	
Consumo energético aprox.	Funcionamiento Ø 107mA-300mA de día, 115mA-777mA de noche/reposo 0,084mA	
Autonomía en modo de espera aprox.	hasta 8 meses con 12x pilas AA, hasta 10 meses con 4x pilas 18650	
Conexión para batería externa	sí	
Puerto USB	USB-C	
Rosca de conexión 1/4"	sí	
Grado de protección	IP66	
Temperatura de funcionamiento aprox.	de -20°C a +55 °C	
Temperatura de almacenamiento aprox.	de -25 °C a +60 °C	
Humedad del aire aprox.	5 % - 90 %	
Color	camuflaje/verde	
Dimensiones aprox.	11,5 x 14,5 x 8,2 cm, altura con antena: 37 cm	
Peso sin pilas aprox.	475 g	

DÖRR GmbH se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas sin aviso previo.

14 | ELIMINACIÓN, MERCADO CE

14.1 ELIMINACIÓN DE PILAS/BATERÍAS

Las pilas y baterías están marcadas con el símbolo de un contenedor de la basura tachado. Este símbolo indica que las pilas o baterías agotadas que ya no puedan volver a cargarse no deben desecharse con la basura doméstica. Posiblemente las pilas usadas contienen sustancias nocivas que pueden provocar daños para la salud y el medio ambiente. Como consumidor final, está obligado por ley a devolver las pilas usadas (Ley sobre pilas, párrafo 11, Ley sobre la nueva normativa en materia de la responsabilidad sobre residuos de pilas y baterías de productos). Después de su uso, puede devolver gratuitamente las pilas en su punto de venta o en lugares cercanos (p. ej., centros de recogida comunitarios o en tiendas). También puede devolver las pilas por correo al vendedor.

14.2 DIRECTIVA RAEE

La Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE), que entró en vigor como ley europea el 13 de febrero de 2003, introdujo cambios significativos en la eliminación de aparatos electrónicos usados. El objetivo principal de esta directiva es evitar los residuos electrónicos, a la vez que fomentar su reutilización, reciclaje y otras formas de reprocesamiento, para reducir los residuos. El logotipo que representa la RAEE (contenedor de basura) en el producto y el embalaje indica que el producto no debe desecharse con la basura doméstica. Usted es responsable de llevar todos los aparatos eléctricos y electrónicos usados a los puntos de recogida correspondientes. Una recogida por separado y un reciclaje adecuado de los residuos electrónicos ayudan en el ahorro de recursos naturales. Además, el reciclaje de los residuos electrónicos contribuye a preservar el medio ambiente y, con ello, también la salud de las personas. Para obtener más información sobre la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos, su reciclaje y los puntos de recogida, consulte con las autoridades y empresas de gestión de residuos locales, en la tienda especializada y con el fabricante.

14.3 ELIMINACIÓN DEL EMBALAJE

Deseche el embalaje separando los distintos materiales. Tire el cartón y la caja en el contenedor de papel, y el plástico en el contenedor de plástico.

14.4 CONFORMIDAD CON ROHS

Este producto cumple la directiva europea RoHS sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, así como sus variaciones.

CE 14.5 MERCADO CE

La marca CE impresa indica la conformidad con las normas vigentes de la UE e indica que el aparato cumple los requisitos de todas las directivas de la UE válidas para este producto.

15 | DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Por la presente, DÖRR GmbH declara que el tipo de **equipo radio-eléctrico [204448-RC]** es conforme con la **Directiva 2014/53/UE**. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:

<https://www.doerr.shop/204448-RC>

Indice dei contenuti	Pagina
ILLUSTRAZIONE DELLE PARTI	2 - 3
01 ISTRUZIONI DI SICUREZZA ⚠	85
02 AVVERTENZE SULLA BATTERIA ⚠	86
03 POLITICA SULLA PRIVACY	86
04 COSTI DA CELLULARE	86
05 NOMENCLATURA	87
06 PRIMA ACCENSIONE	87
06.1 Montaggio dell'antenna	87
06.2 Inserire le batterie o le batterie ricaricabili	87
06.3 Inserimento scheda di memoria SD/SDHC/SDXC	88
06.3.1 IMPORTANTE Schede di memoria SDXC 64GB e 128GB	88
06.3.2 Formattazione della scheda SD/SDHC/ SDXC con la fotocamera	88
06.4 Inserire la scheda SIM	88
06.5 Scaricare l'app DÖRR	88
06.6 Registrazione e scansione del codice QR	89
06.7 Sito web DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro	90
06.8 Accensione/controllo dello stato della fotocamera	90
06.8.1 Indicatori di stato a LED	91-92
07 IMPOSTAZIONI DELLA TELECAMERA NELL'APP/INTERFACCIA WEB	93
Impostazioni della fotocamera	93
Modalità fotocamera	93
Modalità di trasmissione	93
Modalità di sicurezza	93
Tipo di batteria	93
Controllo remoto	93
GPS	93
Sovrascrittura SD	93
Nome della telecamera	93
Fuso orario	93
Impostazioni immagine	94
Dimensione dell'immagine	94
Scattare immagini continue	94
Intervallo continuo	94
Intervallo di tempo	94
Ritardo	94
Limitare il numero di immagini al giorno	94

Indice dei contenuti	Pagina
Impostazioni video	94
Dimensione del video	94
Lunghezza del video	94
Impostazioni del flash	95
Rilevatore di movimento PIR	95
Sensibilità	95
Finestra temporale	95
07.1 Imposta la telecamera per la prima volta	95
07.2 Modalità standby	95
File	96
Preferiti	96
Videocamere	97
Il mio account	98
08 ALTRE FUNZIONI	99
08.1 Registrazioni di prova	99
08.2 Eliminazione/riregistrazione di una telecamera	99
08.3 In caso di furto	99
09 MONTAGGIO / ALLINEAMENTO	99
09.1 Montaggio e allineamento della telecamera	99
09.2 Note sul montaggio	99
09.2.1 Rilevatore di movimento	100
09.2.2 Condizioni di illuminazione	100
09.2.3 Protezione dalle intemperie	100
10 ACCESSORI OPZIONALI	100
10.1 Accessori di montaggio opzionali	100
10.2 Dispositivi antifurto opzionali	100
10.3 Alimentatori alternativi	100
10.4 Scheda SIM prepagata multi-rete FREEWAY	101
11 PULIZIA E CONSERVAZIONE	101
12 AMBITO DI FORNITURA	101
13 DATI TECNICI	102
14 SMALTIMENTO, ETICHETTATURA CE	103
14.1 Smaltimento della batteria/della batteria ricaricabile	103
14.2 Avviso RAEE	103
14.3 Smaltimento dell'imballaggio	103
14.4 Conformità RoHS	103
14.5 Marchio CE	103
15 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA	103

MOLTE GRAZIE per aver scelto di acquistare un prodotto di qualità DÖRR.

Prima di procedere con l'utilizzo del dispositivo per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le istruzioni di sicurezza.

Conservare le istruzioni per l'uso insieme al dispositivo per future consultazioni. Fornire le presenti istruzioni anche nel caso di utilizzo del dispositivo da parte di altre persone. In caso di vendita del dispositivo ad un'altra persona, le presenti istruzioni fanno parte integrante del dispositivo e devono essere incluse nella fornitura.

DÖRR non è responsabile per danni causati da uso improprio del dispositivo o dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e delle istruzioni di sicurezza.

La garanzia o il diritto alla garanzia decadono in caso di danni derivanti da uso improprio o influenze esterne. Qualsiasi manipolazione, modifica strutturale del prodotto, nonché l'apertura dell'alloggiamento da parte dell'utente o di terzi non autorizzati viene considerata come manipolazione impropria.

01 | ⚠ ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- ⚠ **Questo dispositivo non è un giocattolo! Per evitare incidenti e soffocamento mantenere il dispositivo, gli accessori e il materiale di imballaggio lontano dai bambini e dagli animali domestici.**
- ⚠ **Individui con disabilità fisiche o cognitive dovrebbero utilizzare il dispositivo sotto supervisione.**
- ⚠ **Le persone con pacemaker, defibrillatori o altri impianti elettrici devono mantenere una distanza minima da 30 cm, perché il dispositivo genera campi magnetici.**
- La video-videocamera è dotata di un involucro protettivo **resistente alle intemperie secondo il grado di protezione IP66** (protetta da polvere e spruzzi d'acqua) ed è quindi adatta per l'uso esterno. Proteggere la propria video-videocamera da condizioni meteorologiche estreme e dalla luce solare diretta.
- **Utilizzare solo batterie alcaline Mignon LR6 1,5 V fresche al manganese o batterie ricaricabili NiMH o al litio formato AA o batterie Li-ion 18650 "Hightop" dello stesso tipo e dello stesso produttore.** ⚠ **Non combinare mai batterie alcaline al manganese con batterie NiMH o al litio! Prestare attenzione alla corretta polarità (+/-) durante l'inserimento. Rimuovere le batterie quando non vengono utilizzate per un lungo periodo.**
- **Utilizzare solo schede di memoria SD/SDHC da 8 GB a 32 GB (SDXC da 64 GB a max. 128 GB vedere capitolo 06.3.1). L'uso di una scheda micro SD in combinazione con un adattatore può causare malfunzionamenti.**
- Non far cadere la videocamera su una superficie dura. Non utilizzare la videocamera se è caduta. In questo caso, un elettricista qualificato dovrebbe ispezionare la videocamera prima di riutilizzarla.
- Non tentare di riparare il dispositivo da solo. ⚠ **Rischio di scosse elettriche!** Quando è necessaria assistenza o riparazione, contattare personale di assistenza qualificato.
- Non aprire la custodia della videocamera (tranne il coperchio della custodia e il vano batteria) – altrimenti la garanzia decade. La custodia può essere aperta solo da personale qualificato DÖRR GmbH.
- Le lampadine a LED possono essere sostituite solo da personale qualificato DÖRR GmbH.
- Non utilizzare il dispositivo vicino ad apparecchi che generano un forte campo elettromagnetico.
- Evitare di toccare l'obiettivo della videocamera con le dita.
- Proteggi la videocamera da sporcizia estesa. Non utilizzare detergenti aggressivi o benzina per pulire la videocamera. Consigliamo un panno in microfibra morbido e leggermente umido per pulire le parti esterne della videocamera e l'obiettivo della videocamera. ⚠ **Assicurarsi di rimuovere le batterie prima di pulirle.**
- Conservare la videocamera in un luogo privo di polvere, asciutto e fresco quando non viene utilizzata.
- Se il dispositivo è difettoso o non viene più utilizzato, smaltire l'apparecchio secondo la direttiva RAEE. Per ulteriori informazioni, si prega

di contattare le autorità locali, incaricati dello smaltimento dei rifiuti.

02 | ⚠️ AVVERTENZE INERENTI ALLA BATTERIA

Utilizzare solo batterie di marca di alta qualità o batterie ricaricabili.

Quando si inseriscono le batterie, prestare attenzione al corretto inserimento della polarità (+/-). Non inserire batterie di tipo diverso e sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente. ⚠️ **Non combinare mai batterie alcaline al manganese con batterie NiMH o al litio!** Non mescolare batterie usate con batterie nuove. Rimuovere le batterie in caso di mancato utilizzo del dispositivo per lungo tempo.

⚠️ **Non gettare le batterie nel fuoco, non cortocircuitarle o smontarle.** ⚠️ **Non ricaricare mai le normali batterie - rischio di esplosione!** Per evitare fuoriuscite di acido, rimuovere immediatamente le batterie scariche dal dispositivo. Rimuovere immediatamente dal dispositivo le batterie che presentano perdite. Provvedere alla pulizia dei contatti prima dell'inserimento delle nuove batterie. ⚠️ **Esiste il rischio di ustioni chimiche dovute all'acido della batteria! In caso di contatto con l'acido della batteria, sciacquare immediatamente le aree interessate con abbondante acqua pulita e contattare immediatamente un medico. Se ingerite, le batterie possono causare danni fatali.** ⚠️ **Tenere le batterie ricaricabili fuori dalla portata di bambini e animali domestici.** Le batterie ricaricabili non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici (vedere anche il capitolo „Smaltimento delle batterie/accumulatori”).

03 | POLITICA SULLA PRIVACY

In ogni paese si applicano le norme legali sulla protezione dei dati. Poiché queste regole possono variare in base al Paese, ti preghiamo di contattare le autorità competenti per conoscere le più recenti politiche sulla privacy nel tuo Paese. In ogni caso si prega di notare:

- **Non osservare aree pubbliche come marciapiedi, strade, parcheggi ecc.**
- **Non osservare mai i tuoi impiegati.**
- **Rispettare il diritto generale alla privacy.**
- **Non pubblicare immagini che mostrano persone senza il loro permesso. Non pubblicare immagini che mostrano targhe automobilistiche identificabili.**
- **Rendi consapevole delle aree osservate con un cartello e informa i tuoi vicini e visitatori se necessario.**

04 | € COSTI DA CELLULARE PER LA TRASMISSIONE DI IMMAGINI/VIDEO

Lo scambio di dati tramite trasmissione mobile comporta sempre costi aggiuntivi. Questi costi possono variare in base al fornitore e alla tariffa selezionata e non sono coperti dall'acquisto di questa videocamera. Si prega di contattare il proprio gestore di telefonia mobile per tariffe e costi.

05 | NOMENCLATURA


- 01 Antenna 4G/connettore antenna
- 02 Indicatore LED
- 03 30 LED infrarossi ciascuno
- 04 Sensore di luce
- 05 Obiettivo
- 06 Rilevatore di movimento (sensore PIR)
- 07 Blocco della tensione
- 08 Occhiello per lucchetto ad U (lucchetto opzionale)
- 09 Microfono
- 10 Slot per scheda SIM
- 11 Slot per scheda SD
- 12 Codice QR (numero di serie)
- 13 Pulsante TEST (prova)
- 14 Pulsante formatta SD
- 15 Pulsante di reset
- 16 Controllo a scorrimento ON (acceso)/OFF (spento)
- 17 Indicatori di stato a LED
 - 17a) Stato di funzionamento
 - 17b) Intensità del segnale
 - 17c) Stato della batteria
 - 17d) Stato della scheda SD
 - 17e) Stato della rete
 - 17f-g) Indicatori di errore DÖRR Cloud
- 18 Vano batteria
 - 18a) 12 slot per batterie AA
 - 18b) 4 slot per batterie tipo 18650
- 19 Porta USB-C
- 20 Collegamento batteria esterna DC 12V
- 21 Attacco filettato 1/4"
- 22 Occhiello per cavo di sicurezza (lucchetto opzionale)
- 23 Occhielli per cinghia di montaggio
- 24 Adattatore Nano-SIM + Micro-SIM + Mini-SIM
- 25 Cavo dati USB
- 26 Cinghia di montaggio

06 | PRIMA ACCENSIONE

Rimuovere la pellicola protettiva dal sensore PIR (06).

● IMPORTANTE

Durante l'esecuzione delle seguenti azioni, la videocamera deve rimanere spenta (cursore 16 = posizione OFF). In caso contrario, la videocamera potrebbe subire danni!

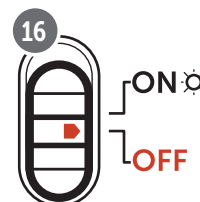

06.1 Montaggio dell'antenna

Rimuovere il cappuccio di protezione giallo dal connettore dell'antenna (01) e avvitare l'antenna in dotazione.

06.2 Inserire le batterie/le batterie ricaricabili

⚠ ATTENZIONE

Utilizzare esclusivamente batterie alcaline-manganese Mignon LR6 da 1,5 V o batterie ricaricabili NiMH o al litio AA o batterie agli ioni di litio 18650 „Hightop“ dello stesso tipo e produttore.

⚠ Non mescolare mai batterie alcaline-manganese con batterie NiMH o al litio! Quando si inseriscono, assicurarsi che la polarità sia corretta (+/-)!

Aprire la videocamera con il morsetto laterale (07). Controllare che il cursore (16) sia in posizione **OFF**.

Inserimento delle batterie AA / batterie ricaricabili AA:

Inserire **12 batterie da 1,5 V o batterie NiMH o al litio di dimensioni AA** (non incluse) nei 12 vani verticali per batterie di tipo AA (18a). **Assicurarsi che la polarità sia corretta (+/-).**

Inserimento delle batterie agli ioni di litio 18650:

Caricare completamente le batterie prima dell'uso. Inserire **4 batterie agli ioni di litio di tipo 18650 con "Hightop"** (non incluso) nei 4 vani batteria orizzontali (18b). **Assicurarsi che la polarità sia corretta (+/-).**

▶ AVVISO


Se si utilizza la fotocamera con batterie NiMH o al litio di tipo AA, selezionare NiMH o litio più avanti nell'APP/Web alla voce di menu "Tipo di batteria" per garantire una visualizzazione accurata dello stato della batteria. Le batterie AA alcaline al manganese e le batterie ricaricabili 18650 vengono rilevate automaticamente dalla

fotocamera - non è necessario alcun input.
Per gli alimentatori alternativi, leggere il capitolo 10.3.

06.3 Inserire la scheda di memoria SD/SDHC/SDXC

NOTA

Utilizzare solo schede di memoria SD/SDHC/SDXC da 8GB fino a max. 128GB. L'uso di una scheda micro SD in combinazione con un adattatore può causare malfunzionamenti. Assicurarsi che la scheda SD sia formattata e sbloccata. Per la formattazione della scheda SD con la videocamera, leggere capitolo 06.3.2.

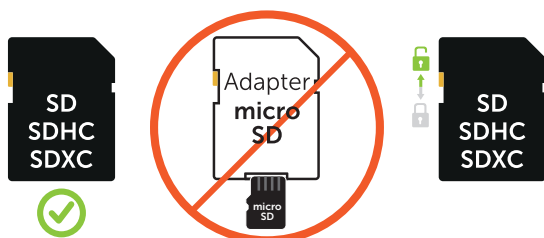

Inserire la scheda di memoria SD/SDHC/SDXC (opzionale) con l'etichetta rivolta verso l'alto nell'alloggio della scheda SD (11) fino a quando non scatta in posizione.

06.3.1 **IMPORTANTE** Schede di memoria SDXC da 64 e 128 GB

A causa della loro formattazione standard, le schede di memoria SDXC da 64GB e 128GB devono essere formattate con la videocamera prima dell'uso. Per la formattazione della scheda SDXC con la videocamera, leggere capitolo 06.3.2.

06.3.2 Formatta la scheda SD/SDHC/SDXC con la videocamera

1. Inserisci la scheda di memoria SD/SDHC/SDXC (non inclusa) nello slot della scheda SD (11) con il lato con l'etichetta rivolto verso l'alto finché non scatta completamente in posizione.
2. Imposta il dispositivo di scorrimento (16) sulla posizione ON. Ad esempio, utilizza una penna per premere il pulsante SD Format (14) e tienilo premuto per circa 10 secondi finché il LED (17d) inizia a lampeggiare in giallo:



3. Dopo 10 lampeggi e formattazione avvenuta con successo, il LED (17d) si illumina in verde fisso. Per la prima configurazio-

ne, spegni nuovamente la videocamera (cursore (16) in posizione OFF).

06.4 Inserimento della SIM card

Per utilizzare la funzione di trasmissione mobile, assicurarsi di inserire una carta SIM (non inclusa) nello slot della carta SIM (10). Si prega di tenere presente il simbolo sopra lo slot della scheda SIM che mostra come inserire correttamente la scheda.

Le schede Nano-SIM, Micro-SIM e Mini-SIM possono essere utilizzate solo con gli adattatori (24) in dotazione.

IMPORTANTE

- La richiesta del PIN deve essere disattivata, puoi farlo direttamente nel negozio in cui hai acquistato la carta SIM o con l'aiuto di un telefono cellulare.
- Assicurarsi che la scheda SIM sia attivata per la trasmissione dati mobile e se necessario che abbia credito sufficiente.
- Per la trasmissione di dati mobili, la videocamera necessita dei dati dei parametri del rispettivo fornitore. Tutti i fornitori di carte SIM supportati (provider) si trovano su:

https://doerr.media/manuals/simCard_Provider.pdf


Non è possibile servirsi di fornitori di carte SIM che non sono attualmente presenti nell'elenco.

NOTA

La fotocamera è senza simlock e può essere utilizzata con qualsiasi scheda SIM: utilizza la nostra scheda multi-rete FREEWAY (vedi capitolo 10.4) con tariffe premium esclusive per i clienti DÖRR Cloud o schede dati dei tuoi attuali contratti di telefonia mobile.

06.5 Download dell'APP DÖRR

Per installare l'APP DÖRR, scansiona il codice QR corrispondente per Android o iOS all'interno della scatola con il tuo smartphone o scarica direttamente nel Play Store per Android o nello store APP per iOS.

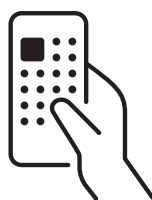

06.6 Registrazione e scansione del codice QR

Immagine 1 Registrati con il tuo **indirizzo email** e una **password** e tocca:

Non hai ancora un account? Iscriviti adesso!

Riceverai un'email di conferma da DÖRR all'indirizzo di posta elettronica registrato. Segui il link in questa email per una corretta registrazione. Accedi con i dati utilizzati per la registrazione:



Immagine 2 Premi l'icona della videocamera 📷

Immagine 3 Premi **Aggiungi videocamera** +


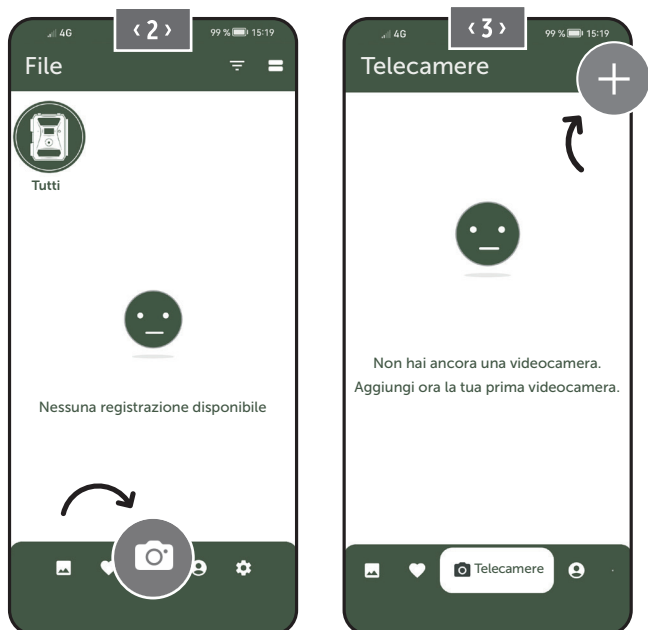


Immagine 4 Si apre lo scanner QR. **Scansionare il codice QR (12) nell'alloggiamento della videocamera con lo smart-phone.** In alternativa, è anche possibile inserire manualmente il numero di serie. Puoi trovare il numero di serie all'interno del corpo della videocamera o sulla confezione.

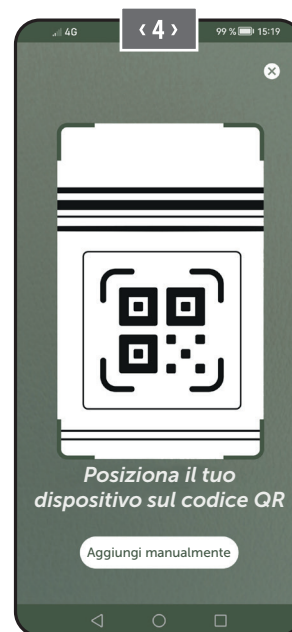

Accendere la videocamera con il cursore (16) = ON.


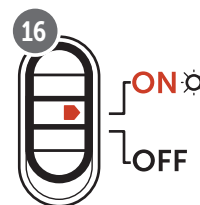


Immagine 5 Si prega di dare un **nome** alla videocamera.

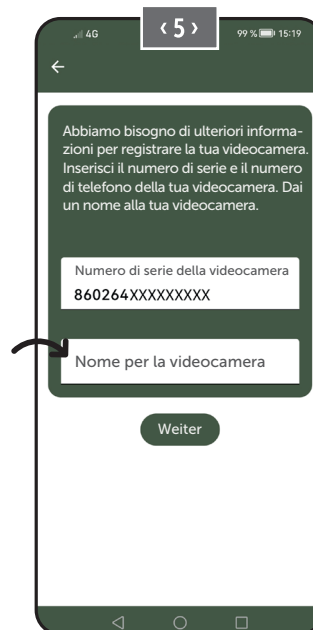

06.7 Sito web di DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro

È anche possibile registrarsi e accedere con un **PC/laptop/tablet** al nostro sito Web:

<https://www.doerr.cloud/>

Suggeriamo l'utilizzo del browser Google Chrome .

▶ AVVERTENZA

La visualizzazione/le icone nell'APP e sul sito Web potrebbero differire. Tuttavia, le impostazioni e le funzioni sono identiche e descritte nei capitoli seguenti.

06.8 Accensione/controllo stato della videocamera

Dopo aver acceso la videocamera, la videocamera farà una verifica di tutte le funzioni rilevanti. Durante questo processo il LED dello stato di funzionamento (17a) e tutti gli altri LED lampeggiano in verde. **Non appena il LED dello stato operativo (17a) diventa verde fisso**, il controllo è concluso e la videocamera è pronta per la registrazione/l'uso.

Videocamera non registrata:

La videocamera rimane in modalità di registrazione per 5 minuti. Successivamente la videocamera passa alla modalità standby (vedere capitolo 07.2) e i LED e l'indicatore LED PIR (02) si spengono.

Videocamera già registrata:

Dopo circa 1 minuto la videocamera passa alla modalità operativa definita (i LED e il display LED PIR (02) si spengono).

È possibile ritornare alla visualizzazione dello stato (i LED si accendono) in qualsiasi momento premendo il pulsante TEST (13).

▶ AVVERTENZA

Quando si configura inizialmente la videocamera, gli indicatori di stato LED ☁ (17f) e 📶 (17g) lampeggiano in **verde** finché la videocamera non viene registrata correttamente. La registrazione è completata non appena si fa clic su **Applica impostazioni** nell'app/interfaccia web (vedere pagina 95).

Se durante il controllo si verifica un errore critico, il LED di stato operativo (17a) si accende **costantemente in rosso**. Per la risoluzione dei problemi e le informazioni sugli altri indicatori di stato LED (17b - 17e), consultare la tabella seguente nel **capitolo 06.8.1**.

● IMPORTANTE

Se gli indicatori di stato LED ☁ (17f) e/o 📶 (17g) si accendono o lampeggiano in **rosso**, contattare il nostro servizio al numero **+49 731 970 37 69** o tramite e-mail a hello@doerr.gmbh.

06.8.1 Indicatori di stato LED

LED	Stato del LED	Significato	Risoluzione dei problemi
 (02) Telecamera frontale	 acceso costantemente rosso	La videocamera si trova nella modalità di impostazione. Il sensore PIR non è attivo.	Attendere fino a quando la videocamera passa automaticamente nella modalità di lavoro. In alternativa tenere premuto il tasto TEST (13) per 5 secondi. Se la videocamera si trova nella modalità di lavoro, il LED si spegne.
 ON (17a)	 lampeggia lentamente verde	Verificare lo stato della videocamera.	✓
	 acceso costantemente verde	La videocamera è pronta all'uso.	✓
	 acceso costantemente rosso	La videocamera non è pronta all'uso.	Controllare quale altro LED lampeggia o sta acceso rosso.
	 lampeggia lentamente giallo	La modalità di debug è attiva.	Contattare l'assistenza DÖRR.
 (17b)	 lampeggia lentamente verde	Connessione alla rete mobile.	✓
	 acceso costantemente verde	Connessione alla rete mobile stabilita.	✓
	 acceso costantemente giallo	Potenza del segnale mediocre.	✓
	 lampeggia lentamente giallo	Potenza del segnale molto scarsa.	Cambiare il gestore di telefonia mobile.
	 acceso costantemente rosso	Connessione alla rete mobile non riuscita.	Assicurarsi che: - la scheda SIM abbia credito. - la scheda SIM sia inserita correttamente. - la videocamera supporti il gestore di rete utilizzato (vedere capitolo 6.4).
	 lampeggia lentamente rosso	Nessuna scheda SIM inserita.	Inserire una scheda SIM.
	 lampeggia alternativamente rosso e verde	Errore critico!	Contattare l'assistenza DÖRR.
 (17c) ↓ con  AA batterie	 lampeggia lentamente verde	Videocamera allacciata all'alimentatore.	✓
	 acceso costantemente verde	Capacità della batteria superiore a 60%.	✓
	 acceso costantemente giallo	Capacità della batteria tra 30-60%.	✓
	 acceso costantemente rosso	Capacità della batteria inferiore a 30%.	Inserire batterie nuove il prima possibile.
	 lampeggia velocemente rosso	Capacità della batteria insufficiente all'esercizio.	Inserire batterie nuove.
 (17c) ↓ con  18650 batterie ricaricabili	 lampeggia lentamente verde	La fotocamera è collegata all'alimentatore/pannello solare. Le batterie 18650 inserite sono in fase di carica.	✓
	 acceso costantemente verde	Le batterie 18650 inserite sono completamente cariche.	✓
	 acceso costantemente giallo	Capacità della batteria tra 30-60%.	✓
	 acceso costantemente rosso	Capacità della batteria inferiore a 30%.	Carichi subito le batterie 18650 agli ioni di litio.
	 lampeggia velocemente rosso	Capacità della batteria insufficiente all'esercizio.	Carichi immediatamente le batterie 18650 Li-ion.
 (17d)	 acceso costantemente verde	Scheda SD inserita e pronta all'uso.	✓
	 acceso costantemente giallo	Scheda SD inserita - scheda piena!	Cancellare i dati dalla scheda di memoria e formattare la scheda (vedere capitolo 6.3.1)
	 acceso costantemente rosso	Nessuna scheda SD inserita o scheda SD bloccata o formattata non correttamente.	Leggere il capitolo 6.3.
	 lampeggia velocemente verde	I dati vengono scritti sulla scheda SD.	✓
	 lampeggia velocemente 5 sec. rosso, poi torna sullo stato originale del display	Non è possibile scrivere i dati sulla scheda SD.	Controllare lo stato delle altre schede SD.
	 lampeggia lentamente giallo	La scheda di memoria viene formattata.	✓



LED	Stato del LED	Significato	Risoluzione dei problemi
 (17e)	 lampeggia lentamente verde	Il servizio di rete viene inizializzato.	✓
	 acceso costantemente verde	La qualità di rete è almeno 4G.	✓
	 acceso costantemente giallo	La qualità di rete è almeno 2G fino a 3G.	✓
	 acceso costantemente rosso	Nessun servizio di rete.	Assicurarsi che: • la scheda SIM abbia credito. • la videocamera supporti il gestore di rete utilizzato (vedere capitolo 6.4).
 (17f)	 acceso costantemente verde	Videocamera connessa a DÖRR Cloud.	✓
	 acceso costantemente rosso	Servizio DÖRR Cloud non disponibile.	Contattare l'assistenza DÖRR.
	 lampeggia lentamente verde	Pronto per procedura di registrazione.	✓
	 lampeggia lentamente rosso	Servizio DÖRR Cloud non disponibile.	Contattare l'assistenza DÖRR.
	 lampeggia velocemente verde	Comunicazione con DÖRR Cloud.	✓
	 lampeggia velocemente 5 sec. rosso, poi torna sullo stato originale del display	Caricamento dei media non riuscito.	Contattare l'assistenza DÖRR.
 (17g)	 lampeggia lentamente verde	Pronto per procedura di registrazione.	✓
	 acceso costantemente verde	Videocamera connessa a DÖRR Cloud.	✓
	 acceso costantemente rosso	Servizio DÖRR Cloud non disponibile.	Contattare l'assistenza DÖRR.
(Alle)	 Tutti i LED lampeggiano 2x verde e poi si spengono	Viene eseguito il reset della videocamera.	La videocamera deve essere riconnessa con DÖRR Cloud. Vedere le istruzioni nell'APP.
	 Tutti i LED lampeggiano velocemente verde	Viene effettuato l'aggiornamento del Firmware.	✓
	 Tutti i LED lampeggiano velocemente rosso	Aggiornamento Firmware non riuscito.	Controllare il Firmware, la scheda SD è inserita correttamente, la scheda SD è formattata correttamente?

Servizio assistenza DÖRR

 +49 731 970 37 69

 hello@doerr.gmbh

Le preimpostazioni sono contrassegnate con (*).

Impostazioni della videocamera		
Avvertenza: A seconda delle impostazioni, le modifiche apportate verranno applicate con un ritardo massimo di 24 ore.		
Videocamera		
Modalità della videocamera		
Immagine (*)		La videocamera scatta le immagini in base alle impostazioni per Dimensione immagine + Immagine in serie.
Video		La videocamera registra video in base alle impostazioni relative alle dimensioni e alla durata del video.
Immagine e video		La videocamera scatta prima una o più immagini, quindi un video in base alle impostazioni relative a dimensioni immagine + immagine in serie + dimensioni video + lunghezza video.
Modalità di invio		
Immagine (*)		La videocamera invia immagini.
Video		La videocamera invia video.
Immagine e video		La videocamera invia immagini e 1 video.
Anteprima		Quando è selezionata la modalità fotocamera "Immagine" o "Immagine e video", la fotocamera invia un'immagine con qualità ridotta.
Modalità di sicurezza		
Disabilitato (*)		Questa modalità è rivolta agli utenti con particolari esigenze di sicurezza: la trasmissione dei dati (immagine + video) è crittografata . Tieni presente che l'utilizzo di questa modalità comporta un aumento significativo del consumo energetico. Se ne consiglia l'utilizzo per utenti professionisti nel settore della sicurezza e in abbinamento ad una fonte di alimentazione esterna (vedi capitolo 10.3)
Immagine		
Video		
Immagine e video		
Tipo di batteria		
Alcalina (*)		Per garantire una visualizzazione accurata dello stato della batteria , seleziona se nella fotocamera sono state inserite batterie alcaline, Ni-MH o batterie al litio. Esistono diversi tipi di batterie a litio: in caso di dubbio, seleziona "Alcaline".
Ni-MH		
Litio		
Telecomando		
Tempo reale (*)		Le impostazioni vengono applicate immediatamente .  IMPORTANTE Elevato consumo di batteria!
Ogni 30 minuti		Le impostazioni vengono applicate al più tardi nell'intervallo di tempo selezionato. Se le immagini o i video vengono trasmessi dalla videocamera prima della scadenza dell'intervallo di tempo, le nuove impostazioni verranno applicate in questo momento di trasmissione.
Ogni ora		
Ogni 2 ore		
Ogni 3 ore		 AVVERTENZA Se per errore sono state effettuate impostazioni errate e la videocamera non è in modalità tempo reale, è possibile correggere immediatamente le impostazioni effettuando prima le impostazioni desiderate nell'app/interfaccia web e poi attivando manualmente un'immagine tramite il rilevatore di movimento, ad esempio agitando la mano davanti il sensore PIR (06).
Ogni 4 ore		
Ogni 6 ore		
Ogni 12 ore		
Ogni 24 ore		
Abilita GPS  (*)		 Il GPS è rappresentato in radianti sulla marca temporale (es.: N48°18'44" E010°02'02")
Sovrascrittura SD  (*)		 Se la scheda SD è piena, la videocamera sovrascrive le registrazioni più vecchie .  raccomandato .  Se la scheda SD è piena, la videocamera interromperà la registrazione fino a quando la scheda SD non verrà sostituita o formattata.
Nome della videocamera SnapShot Cloud 4G PRO		Qui è possibile modificare il nome assegnato alla videocamera.
Fuso orario Europe/Berlin		Seleziona il fuso orario della tua regione .

Impostazioni dell'immagine	
Dimensione dell'immagine	
24 MP (*)	Selezionare la risoluzione dell'immagine desiderata. 24 MP (5664x4248) / 16 MP (4608x3456) / 12 MP (4032x3024) / 8MP (3264x2448) / 5 MP (2560x1920)
16 MP	
12 MP	
8 MP	
5 MP	
Scatta immagini in serie	
1 immagine (*)	Seleziona il numero di immagini da scattare per movimento/attivazione.
2 immagini	
3 immagini	
4 immagini	
Immagine 5	
Intervallo di immagini in serie	
X immagini entro un secondo	Se sono state selezionate da 2 a 5 immagini per „Scatta immagini in serie“ , è possibile specificare qui se le immagini in serie devono essere scattate consecutivamente entro 1 secondo o se deve esserci una pausa di 1 o 2 secondi.
Intervallo di 1 secondo tra le immagini (*)	
Intervallo di 2 secondi tra le immagini	
Intervallo (Time Lapse) X (*)	Impostare un intervallo fisso in cui la telecamera scatta una foto/registrazione video indipendentemente dal rilevatore di movimento. Esempio con impostazione 01:00:00: La telecamera scatta un'immagine/un video ogni ora, indipendentemente dal movimento o meno. Intervallo di tempo possibile: da minimo 05 secondi a massimo 24 ore (inserire 23:59:59)
Ritardo X (*)	Impostare il periodo di tempo in cui il rilevatore di movimento dovrà essere messo in pausa dopo un'attivazione. Questa impostazione impedisce alla telecamera di scattare troppe foto/video. Esempio con impostazione 5 minuti: Dopo un'attivazione, la telecamera attende 5 minuto fino a quando verrà attivata un'altra registrazione di immagini/video da un movimento. Ritardo possibile: da minimo 05 secondi a massimo 24 ore (inserire 23:59:59)
Limita il numero di immagini al giorno Numero massimo di immagini al giorno OFF (*) 10 99	Imposta il numero desiderato di immagini al giorno. Una volta raggiunto il numero impostato, la fotocamera interrompe la funzione.

Impostazioni video	
Dimensione video	
FHD-1080P (*)	Selezionare il formato video desiderato. Full HD 1080P (1920x1080) / HD 720P (1280x720) / WVGA (848x480)
HD-720P	
WVGA	
Lunghezza del video <input type="range"/> 5 10 (*) 59	Selezionare la lunghezza del video desiderata. min. 5 secondi - max. 59 secondi.

Impostazioni del flash

Flash

Flash massimo (*)

Selezionare la **portata del flash** desiderata.

Flash minimo

Massimo circa 20 metri / minimo circa 8 metri

Rilevatore di movimento PIR

Rilevatore di movimento

☒ (*)

Il **sensore a infrarossi passivi (PIR)** si attiva quando vengono rilevati movimenti e temperature diverse all'interno dell'area di rilevamento.

Regola la **sensibilità del rilevatore di movimento**.

Sensibilità

OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (*)

Livello 1-5: **Se la telecamera viene attivata troppo spesso a causa di influssi ambientali (rami che cadono, forte luce solare, ecc.).**

Livello 6-9: **La telecamera rileva anche i più piccoli movimenti e differenze di temperatura.**

▶ AVVERTENZA Se si seleziona OFF, ☐ la fotocamera non scatterà alcuna registrazione! Attivare il time lapse per ottenere le registrazioni!

Finestra temporale

Finestra temporale 1

☐ (*)

☒ **Finestra temporale 1:** Impostare un **intervallo di tempo fisso in cui la telecamera sarà attiva**. Nessuna registrazione o movimento verranno registrati al di fuori di questo periodo.

Esempio con impostazione 14.00-17.00:

La telecamera sarà attiva solo tra le 14:00 e le 17:00

Se si seleziona la funzione **OFF** ☐ in questa voce di menu, la telecamera funzionerà per 24 ore. È possibile impostare fino a **2 fasce orarie** al giorno.

Finestra temporale 2

☐ (*)

☒ **Finestra temporale 2:** Impostare un **secondo intervallo di tempo in cui la telecamera è attiva** (vedere la finestra temporale 1). Se si seleziona la funzione **OFF** ☐, la fotocamera funziona per 24 ore o in base alla finestra temporale 1.

Applicazione delle impostazioni

Toccare  per salvare le personalizzazioni.

07.1 **▶ AVVERTENZA** > Configurazione della videocamera per la prima volta

Dopo aver toccato **Applicazione delle impostazioni**, la registrazione sarà completata. Una volta effettuata con successo la registrazione, gli indicatori di stato LED  (17f) e  (17g) smettono di lampeggiare e si illuminano **costantemente in verde**. La videocamera si riavvierà entro pochi secondi. Non appena tutti i LED diventano costantemente **verdi / gialli**, la videocamera è in modalità di lavoro dopo circa 60-70 secondi.

07.2 **▶ AVVERTENZA** > Modalità standby

Se non si completa la registrazione della videocamera, la videocamera entrerà in modalità standby dopo 5 minuti. Per continuare la registrazione premere il pulsante TEST (13) oppure spegnere e riaccendere la videocamera utilizzando il cursore (16).

Fare riferimento al **capitolo 06.8** per completare la registrazione.



File



Qui troverai una panoramica delle immagini e dei video che hai realizzato.
Per una visualizzazione ingrandita dell'immagine e per riprodurre un video, fai clic sull'immagine o sul video desiderato.

Hd_202330109900000XXX



Qui puoi **rinominare** la tua immagine/video o eliminarli singolarmente.

Elimina

Salva



Contrassegna un'immagine o un video come **preferito** .



Salva **l'immagine o il video come file** nella galleria del tuo smartphone o sul disco rigido del tuo PC/laptop (qualità originale).



Contrassegna, elimina e condividi **immagini e video singoli, multipli o tutti** .



Qui puoi **filtrare** per data, tipo di media, fotocamera e utente .

♥ Preferiti



Qui troverai una panoramica delle immagini e dei video che hai contrassegnato come preferiti.



Contrassegna, elimina e condividi i **preferiti singoli, multipli o tutti** .



Qui puoi **filtrare** i tuoi preferiti per data, tipo di media, fotocamera e utente .

Videocamere

Qui troverai una panoramica di tutte le tue telecamere registrate. Per informazioni e impostazioni, toccare la videocamera corrispondente.

Videocamerea



SnapShot 4G Pro
86026XXXXXX



Questa funzione è disponibile solo se nelle impostazioni della fotocamera è stato selezionato „Controllo remoto” = **Tempo reale**.



Tocca l'icona della videocamera per richiedere **un'immagine in tempo reale**.



Tocca l'icona della videocamera per richiedere **video in tempo reale** (è richiesto un abbonamento).



Tocca l'icona per aprire la **seguente finestra di input**:



Aggiorna firmware

Si attiva solo se è disponibile il firmware più recente per la tua videocamera.
Nota: **la capacità della batteria deve essere superiore al 65%**.



Formatta la scheda SD



Spegni la videocamera



La videocamera viene spenta tramite comando.
La videocamera invia un segnale ogni 24 ore per richiedere lo stato e, se necessario, tornare alla modalità di lavoro.

Denuncia il furto

(leggere il **capitolo 08.3**)

Elimina videocamera

(leggere il **capitolo 08.2**)

Informazioni

Firmware	DSR1DRXX	Visualizzazione della versione del firmware installata.
Batteria	100%	Visualizzazione dello stato della batteria.
Qualità del segnale	4G	Rete mobile
Potenza del segnale		Potenza del segnale
Sincronizzazione		sincronizzazione avvenuta con successo



Impostazioni

Impostazioni della videocamera		Fare riferimento alle impostazioni della videocamera (vedere il capitolo 07).
Numero d'ordine	1 	Filtra le tue videocamere registrate.
Push		Consenti le notifiche push.



Teilen

Condividere immagini		Condivi le immagini della videocamera selezionata con amici e colleghi nell'APP DÖRR (è richiesta la registrazione) . Tocca + e inserisci l'indirizzo e-mail. Tocca Invita . L'amico riceverà una e-mail con l'invito a registrarsi. Dopo aver effettuato con successo la registrazione, il tuo amico potrà visualizzare le immagini dalla videocamera condivisa. Per interrompere la condivisione delle immagini, tocca l'indirizzo e-mail e quindi Elimina .
Inoltro SMTP		Possibilità di utilizzare server SMTP definiti manualmente per il trasferimento dei dati. Si prega di notare che non possiamo garantire il corretto funzionamento con servizi di terze parti come Revierwelt, Reverspion, Picture Transfer, ecc., poiché non abbiamo alcun controllo sulla loro infrastruttura.

I server SMTP che funzionano esclusivamente con la porta 25 non sono supportati.

Qui è possibile prenotare ulteriore spazio di archiviazione cloud. L'abbonamento allo spazio di archiviazione è **OPZIONALE** e **NON** è necessario per il funzionamento della telecamera. È adatto ai clienti che desiderano creare una cronologia multimediale completa. Quando lo spazio di archiviazione standard o esteso raggiunge il limite, il file multimediale più vecchio (ad eccezione dei preferiti) viene sovrascritto, in modo che i file multimediali più recenti della telecamera o delle telecamere possano essere ricevuti in qualsiasi momento.

AVVERTENZA

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti solo nelle rispettive app iOS e Android. Le cancellazioni possono essere effettuate solo nella rispettiva app o nel Play Store.

Utente

E-Mail
max.mustermann@max.de Il tuo indirizzo di posta elettronica

Nuova password
..... Se necessario, assegna una nuova password.

Ripeti la password Conferma la nuova password.

Registrato il
01.01.20203 Data della tua registrazione.

Salva**Webshop**

Visita il nostro **negozio online** e scopri di più sulla **nostra vasta gamma per la caccia e l'outdoor!**

**Newsletter**

Iscriviti alla nostra **newsletter** e approfitta di una serie di offerte interessanti!

**Impressum**

Chi siamo e contatti

**Protezione dei dati**

Protezione dati

**Disconnetti**

08 | ALTRE FUNZIONI

08.1 Registrazioni di prova

Opzione 1: Richiedi un'immagine in tempo reale come descritto nella **sezione „Videocamera“ a pagina 97.**

Opzione 2: Per attivare **manualmente una registrazione di prova con la videocamera**, premi una volta il pulsante TEST (13) con l'indicazione di stato attiva e la videocamera pronta per l'uso (**vedere capitolo 06.8**) per ricevere i media nell'impostazione definita.

Durante la scrittura dei dati sulla scheda SD, il LED della scheda SD (17d) lampeggia in **verde**. Mentre la registrazione di prova viene caricata nel DÖRR Cloud, il LED DÖRR Cloud (17f) lampeggia in **verde**.

Per visualizzare la registrazione del test, vai su „File“ nell'APP DÖRR e tocca la videocamera corrispondente.

08.2 Eliminazione/nuova registrazione di una videocamera

In caso di vendita della videocamera, sarà necessario procedere come segue:

1. Elimina la videocamera nell'interfaccia APP/Web:

 **Videocamera** › tippen Sie auf die zu löschende Kamera ›



2. Ripristino delle impostazioni di fabbrica della videocamera

A tale scopo premi il pulsante RESET (15) sulla videocamera, ad esempio con una penna, per **circa 10 secondi** finché tutti i LED si accendono **due volte brevemente in verde**.

Ora la videocamera può essere nuovamente registrata da te o dal nuovo proprietario nell'APP DÖRR.

08.3 In caso di furto

Se la tua videocamera viene rubata, **NON** eliminarla dall'APP, poiché questo è l'unico modo per garantire che il ladro non possa registrarla. Contatta la nostra assistenza utilizzando la funzione **“Denuncia il furto”** e inserisci qui i tuoi dati di contatto.

 **Videocamera** › tocca la videocamera rubata ›



09 | MONTAGGIO / ALLINEAMENTO

09.1 Montaggio e allineamento della videocamera

Tirare la **cinghia di fissaggio in dotazione** (26) attraverso le asole della cinghia (23) sul retro della videocamera e fissare la videocamera a un albero, un palo o altro supporto adatto. Non stringere ancora la cinghia.

Si consiglia di installare la videocamera ad un'altezza compresa tra **0,75 cm e 1 metro**. La distanza ottimale dal soggetto è compresa tra **3 e 10 m**. Sono possibili anche distanze maggiori, ma l'affidabilità del sensore di movimento non è più garantita. L'obiettivo della videocamera (05) dovrà essere puntato verso l'area in cui è atteso l'oggetto da fotografare.

Per verificare se la videocamera è appesa alla giusta angolazione, si consiglia di eseguire alcuni **scatti di prova** (vedere **capitolo 08.1**). L'allineamento dovrà essere eseguito in modo tale che l'oggetto atteso sia al centro dell'immagine. Se necessario, procedere con un nuovo allineamento della videocamera e ripetere lo scatto di prova.

Se la videocamera è nella posizione corretta, ora stringere saldamente la cinghia (26) per fissare stabilmente la videocamera.

AVVISO

Vedere anche il **capitolo 10** per la nostra vasta gamma di accessori per l'installazione e la protezione antifurto.

09.2 Informazioni sull'installazione

09.2.1 Rilevatore di movimento

Il rilevatore di movimento reagisce solo in determinate condizioni e in una determinata area. Il rilevamento degli oggetti è fortemente influenzato dalla temperatura ambiente e da altre circostanze, quali ad

esempio vegetazione, superfici riflettenti ecc. In condizioni ottimali, con perfetto allineamento e impostazione massima della sensibilità, l'attivazione può avvenire fino ad un raggio di 20 m. Tuttavia, la condizione normale di attivazione avviene entro un raggio di 15 m. Per trovare una buona posizione per la videocamera potrà essere necessario eseguire alcune prove. Quando si prova a scattare immagini su persone, tenere sempre presente che gli animali sono molto più piccoli e quindi spesso rimangono fuori dall'area di inquadramento.

09.2.2 Condizioni di luce

Come avviene per la fotografia normale, si sconsiglia il posizionamento controluce. Selezionare la posizione della videocamera in modo che la luce non provenga direttamente dalla parte anteriore o la videocamera sia in ombra.

09.2.3 Protezione dagli agenti atmosferici

Sebbene la videocamera sia resistente alle intemperie e adatta all'uso in esterni (è protetta contro la polvere e gli spruzzi d'acqua con il grado di protezione IP66), è consigliabile installarla in condizioni protette e, se possibile, non sul lato esposto alle intemperie. La forte pioggia battente o la costante esposizione al sole potrebbero nuocere alla videocamera. Dopo un lungo periodo di umidità, ad es. anche dopo la nebbia, è consigliabile tenere la videocamera in una stanza asciutta per alcuni giorni.

10 | ACCESSORI OPZIONALI

10.1 Accessori di montaggio opzionali

I nostri accessori opzionali, come il **sistema di montaggio brevettato DÖRR, in combinazione con il nostro adattatore universale DÖRR**, consentono di montare la videocamera su alberi, pareti e molto altro in modo rapido e semplice. La videocamera si aggancia al sistema di supporto, si tiene saldamente e può essere rimossa rapidamente per un cambio di posizione. La testina a sfera con vite di bloccaggio garantisce l'allineamento flessibile della videocamera. La staffa può essere ruotata di 360° e inclinata di 30° in qualsiasi direzione:

Sistema di tenuta DÖRR Multi per SnapShot 

Per un **rapido montaggio** della telecamera di sorveglianza su un albero:

Vite per alberi DÖRR 1/4" per telecamere di sorveglianza 

10.2 Dispositivi antifurto facoltativi

Per bloccare l'alloggiamento della videocamera, inserire una **staffa di sicurezza** (reperibile nei negozi) attraverso l'asola (07):

Serratura a combinazione DÖRR small a 3 cifre 

Con il nostro **cavo di sicurezza DÖRR** (disponibile come accessorio), che viene fatto passare attraverso gli appositi occhielli (18) sul retro della videocamera, la tua videocamera può essere ulteriormente protetta dai furti:

DÖRR cavo antifurto universale 1,80 m 

abbinabile a:

Serratura a combinazione DÖRR medium a 3 cifre 

Per un livello di sicurezza particolarmente elevato, chiudi la videocamera nella nostra **custodia protettiva in metallo DÖRR resistente alle intemperie e antiruggine „Made in Germany“**, che protegge in modo ottimale da furti e atti di vandalismo e protegge la tua videocamera di sorveglianza dagli effetti del tempo:

Custodia DÖRR per SnapShot Cloud 4G/Pro 4G/4G Pro RC 

10.3 Alimentatori alternativi

Pannello solare DÖRR con batteria integrata da 15.000 mAh - alimentazione autonoma per durate estremamente prolungate. Ideale in combinazione con le batterie agli ioni di litio DÖRR 18650, che possono essere ricaricate tramite il pannello solare:

Pannello solare DÖRR 15000 mAh 6 V-9 V-12 V 

Batteria agli ioni di litio DÖRR 18650 3,7 V 3000 mAh, 4x 

abbinabile a:

Caricabatterie USB DÖRR per batterie agli ioni di litio 18650 

In alternativa, la videocamera può essere utilizzata con una **batteria esterna da 12 V** in combinazione con il nostro **cavo per batteria DÖRR**. Tutto è disponibile opzionalmente nel nostro **negozio online DÖRR**:

Batteria al piombo 12V/12Ah 

abbinabile a:

Cavo batteria DÖRR 2m con spina piatta 

Per l'uso in interni o per la ricarica quando si utilizza la fotocamera con batterie ricaricabili:

Alimentatore DÖRR 12 V, 2 A

Sia il pannello solare, l'alimentatore e la batteria esterna sono collegati alla videocamera tramite il connettore CC 12V (20). Quando si collega un alimentatore esterno non è necessario rimuovere le batterie AA inserite. **La videocamera accede automaticamente alle batterie inserite non appena viene scollegata l'alimentazione esterna.**

10.4 Carta SIM prepagata multirete Freeway

La scheda SIM prepagata multirete di FREEWAY funziona in tutta Europa e collega le sue telecamere per la fauna selvatica DÖRR SnapShot Cloud in modo rapido e semplice alla rete di telefonia mobile. A tale scopo viene sempre utilizzata la migliore rete mobile disponibile. Le esclusive tariffe DÖRR possono essere utilizzate solo in combinazione con una telecamera DÖRR Cloud.

Scheda SIM prepagata multirete per le fotocamere DÖRR




Visita il nostro negozio online www.doerr.shop

per un'ulteriore selezione di accessori per fotocamere e per saperne di più sulla nostra **vasta gamma di caccia e outdoor!**

11 | PULIZIA E MANUTENZIONE

Non pulire la fotocamera con benzina o detergenti aggressivi. Per pulire i componenti esterni della fotocamera, consigliamo un panno in microfibra leggermente umido e privo di lanugine. **⚠ Non immergere mai la fotocamera in acqua per pulirla. ⚠ Rimuovere le batterie prima della pulizia!** Quando non la utilizza, conservi la fotocamera in un luogo privo di polvere, asciutto e fresco. **⚠ La fotocamera non è un giocattolo: conservarla fuori dalla portata dei bambini. Tenere la fotocamera lontana dagli animali domestici.**

12 | CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

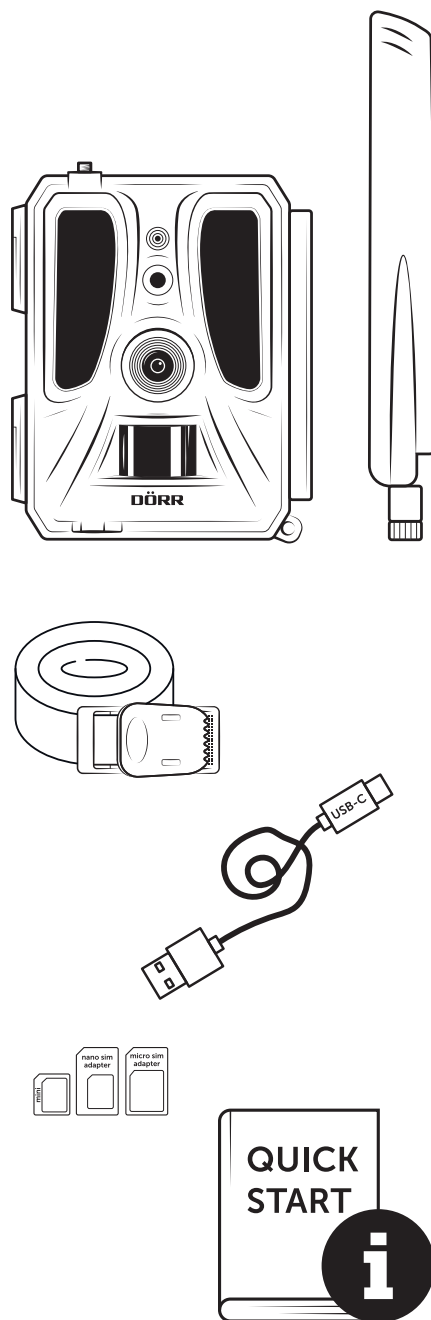

Capacità di registrazione	Immagine / video con suono / immagine + video con suono	
Invio mobile di immagini e video	Sì	
Funzione combinata di immagini e video	Sì	
Numero di LED / Tipo di LED	60 LED a infrarossi invisibili, 940nm	
Portata del flash max ca.	20 m	
Campo di rilevamento del sensore PIR ca.	20 m / 60°	
Angolo di visione ca.	60°	
Tempo di reazione sensore PIR ca.	0,4 - 0,7 s	
Sensore di immagine	Sensore CMOS a colori da 5MP	
Rapporto d'aspetto	4:3	
Risoluzione immagine memorizzata	24 MP*/16 MP*/12 MP*/8 MP*/5 MP (*interpolati)	
Risoluzione immagine inviata	Thumbnail (1920x1440)/24 MP*/16 MP*/12 MP*/8 MP*/5 MP (*interpolati)	
Formato digitale dell'immagine	JPEG	
Risoluzione video inviata e memorizzata	Full HD 1080P / HD 720P / WVGA	
Lunghezza del video	5 - 59 s	
Formato digitale del video	MP4	
Obiettivo	F=2.0/60°	
Immagini in serie (immagini per scatto)	1 - 5 immagini	
Ritardo del sensore PIR	da 5 secondi a 24 ore	
Sensibilità del sensore PIR	1 - 9 livelli	
Finestre temporali per giorno	2	
Funzione intervallo di tempo	Sì	
Indicazione temporale sull'immagine	Latitudine, longitudine, risoluzione, stato della batteria, temperatura (°F/°C), fase lunare, data, ora	
Requisito minimo Versione Android/iOS	Android 10 / iOS 16.4	
Lingue dell'app	DE, GB, FR, ES, IT, DK, NL, SE	
Carta di memorizzazione	SD/SDHC da 8GB a 32GB (SDXC da 64GB a max. 128GB vedere le istruzioni per l'uso) (scheda di memoria non inclusa)	
Formato della carta SIM	SIM standard (Nano-SIM+Micro-SIM+Mini-SIM con adattatore, scheda SIM non inclusa). La fotocamera è priva di blocco SIM e può essere utilizzata con qualsiasi carta SIM. Disattivare il pin della SIM!	
Modulo mobile	LTE Cat1; EU; 4G/3G/2G	
Banda di frequenza/Potenza di trasmissione	Banda di frequenza:	Potenza di trasmissione max.
	LTE B1, B3, B7, B8, B20, B28	23 dBm ± 2 dB [199,53 mW]
	WCDMA 1, WCDMA 8	24 dBm +1/-3 dB [251,19 mW]
	GSM/EDGE 3	26 dBm ± 3 dB [398,11 mW]
	GSM/EDGE 8	27 dBm ± 3 dB [501,19 mW]
GPS	Sì	
Alimentazione elettrica	12x batterie alcaline al manganese da 1,5V o batterie ricaricabili NiMH o Li-ion formato AA, in alternativa 4x batterie ricaricabili Li-ion tipo 18650 Hightop (non incluse)	
Tensione di esercizio	DC 12V / 2A	
Consumo energetico ca.	In funzione Ø 107 mA-300 mA di giorno, 115 mA-777 mA di notte/standby 0,084 mA	
Durata in modalità standby ca.	fino a 8 mesi con 12x batterie AA, fino a 10 mesi con 4x batterie 18650	
Collegamento per batteria esterna	Sì	
Presca USB	USB-C	
Filettatura 1/4"	Sì	
Grado di protezione	IP66	
Temperatura d'esercizio ca.	da -20°C fino a +55°C	
Temperatura di stoccaggio ca.	da -25°C fino a +60°C	
Umidità dell'aria ca.	da 5% a 95%	
Colore	Camouflage/verde	
Dimensioni ca.	11,5 x 14,5 x 8,5 cm, altezza con antenna: 37 cm	
Peso senza batterie ca.	475 g	

DÖRR GmbH si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

14 | SMALTIMENTO, CONTRASSEGNO CE

14.1 SMALTIMENTO DELLA BATTERIA/BATTERIA RICARICABILE

Le batterie e gli accumulatori sono contrassegnati dal simbolo di un bidone della spazzatura barrato. Tale simbolo indica che le batterie scariche o quelle ricaricabili che non possono più essere caricate non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Le batterie usate possono contenere sostanze nocive che possono danneggiare la salute e l'ambiente. Vigè l'obbligo di legge della restituzione delle le batterie usate da parte degli utilizzatori finali (Articolo 11 della Legge sulle Batterie che disciplina la responsabilità e la competenza dello scarto di batterie e accumulatori). Dopo l'uso è possibile restituire le batterie gratuitamente presso il punto di vendita o nelle immediate vicinanze (ad es. presso i punti di raccolta comunali o nei negozi). È anche possibile provvedere alla rispedizione delle batterie a mezzo posta direttamente al rivenditore.

14.2 DISPOSIZIONE RAEE

La direttiva RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), entrata in vigore come legge europea il 13 febbraio 2003, ha portato a un cambiamento globale nello smaltimento delle apparecchiature elettriche in disuso. Lo scopo principale di questa politica è prevenire i rifiuti elettronici promuovendo al contempo il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di trattamento per ridurre i rifiuti. Il logo RAEE (bidone della spazzatura) riportato sul prodotto e sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Sei responsabile della consegna di tutti i dispositivi elettrici ed elettronici in disuso ai punti di raccolta appropriati. Una raccolta differenziata e un riciclaggio intelligente dei rifiuti elettronici contribuiscono a conservare le risorse naturali. Inoltre, il riciclaggio dei rifiuti elettronici contribuisce a preservare il nostro ambiente e quindi la salute delle persone. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento di dispositivi elettrici ed elettronici, i punti di trattamento e di raccolta, contattare le autorità locali, le società di smaltimento dei rifiuti, i negozi specializzati e il fabbricante del dispositivo.

14.3 SMALTIMENTO DELLA CONFEZIONE

Smaltire l'imballaggio nel modo corretto. Riciclare il cartone nella carta e le pellicole nella plastica.

14.4 CONFORMITÀ ROHS

Questo prodotto è conforme alla direttiva europea RoHS che limita l'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e le loro modifiche.

CE 14.5 CONTRASSEGNO CE

L'etichetta CE stampata corrisponde alle norme UE applicabili e indica che il dispositivo soddisfa i requisiti di tutte le direttive UE applicabili a questo prodotto.

15 | DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante, DÖRR GmbH, dichiara che il tipo di **apparecchiatura radio [204448-RC]** è conforme alla **direttiva 2014/53/UE**. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://www.doerr.shop/204448-RC>

Indeks	Side
BILLEDE AF KOMPONENTER	2 - 3
01 SIKKERHEDSANVISNINGER ⚠	105
02 BATTERI/GENOPLADELIGT BATTERI ADVARSLER ⚠	106
03 FORTROLIGHEDSPOLITIK	106
04 MOBILTELEFON OMKOSTNINGER	106
05 KOMPONENTBESKRIVELSE	107
06 IDRIFTSÆTTELSE	107
06.1 Monter antenne	107
06.2 Ilægning af batterier	107
06.3 Indsæt SD/SDHC/SDXC-hukommelseskortet	108
06.3.1 VIGTIGT SDXC-hukommelseskort 64 GB & 128 GB	108
06.3.2 Formater SD/SDHC/SDXC-kort med kameraet	108
06.4 Sæt SIM-kortet i	108
06.5 Download DÖRR-appen	108
06.6 Registrer og scan QR-kode	109
06.7 DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro hjemmeside	110
06.8 Tænding / kontrol af kamerastatus	110
06.8.1 LED-statusindikatorer	111-112
07 KAMERAINDSTILLINGER I APPEN/WEBINTERFACET	113
Kameraindstillinger	113
Kameratilstand	113
Overførselstilstand	113
Sikkerhedstilstand	113
Batteritype	113
Fjernbetjening	113
GPS MODE	113
Overskriv SD	113
Kameraets navn	113
Tidszone	113
Billedindstillinger	114
Billedstørrelse	114
Tag kontinuerlige billeder	114
Kontinuerligt interval	114
Time Lapse	114
Forsinkelse	114
Begræns antallet af billeder pr. dag	114

Indeks	Side
Videointstillinger	114
Videostørrelse	114
Videolængde	114
Flash-indstillinger	115
Bevægelsesdetektor PIR	115
Følsomhed	115
Tidsvindue	115
07.1 Når kameraet sættes op for første gang	115
07.2 Standbytilstand	115
Medier	116
Favoritter	116
Kameraer	117
Min konto	118
08 ANDRE FUNKTIONER	119
08.1 Testoptagelser	119
08.2 Sletning/genregistrering af et kamera	119
08.3 I tilfælde af tyveri	119
09 MONTERING / JUSTERING	119
09.1 Montering og justering af kameraet	119
09.2 Bemærkninger om installation	119
09.2.1 Bevægelsesdetektor	120
09.2.2 Belysningsforhold	120
09.2.3 Vejrbeskyttelse	120
10 VALGFRI TILBEHØR	120
10.1 Valgfrit monteringstilbehør	120
10.2 Valgfri tyverisikring	120
10.3 Alternative strømforsyninger	120
10.4 FREEWAY multi-netværk forudbetalt SIM-kort	121
11 RENGØRING OG OPBEVARING	121
12 LEVERINGSOMFANG	121
13 TEKNISKE DATA	122
14 BORTSKAFFELSE, CE-MÆRKNING	123
14.1 Bortskaffelse af batterier	123
14.2 WEEE-bemærkning	123
14.3 Bortskaffelse af emballage	123
14.4 RoHS-konformitet	123
14.5 CE-mærkning	123
15 FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESESKLÆRING	123

MANGE TAK, fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra virksomheden DÖRR.

Læs brugervejledningen og sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt, før du bruger det første gang.

Gem brugervejledningen sammen med enheden til senere brug. Hvis andre bruger denne enhed, skal du stille denne vejledning til rådighed for disse brugere. Hvis du sælger enheden, hører denne vejledning med til enheden og skal gives med.

DÖRR er ikke ansvarlig for skader, som forårsages af forkert brug eller manglende overholdelse af brugsanvisningen og/eller sikkerhedsanvisningerne.

Ved skader, der opstår på grund af ukorrekt håndtering eller ydre påvirkning, ophæves ethvert garantikrav. En manipulation, en strukturel ændring af produktet samt åbning af huset af brugeren eller uautoriserede tredjeparter betragtes som ukorrekt håndtering.

01 | ⚠ SIKKERHEDSANVISNINGER

- ⚠ Kameraet er ikke legetøj! Hold enheden, tilbehøret og emballagematerialet væk fra børn og kæledyr, for at forhindre ulykker og kvælning.
- ⚠ Personer med fysiske eller kognitive handicap bør kun betjene kameraet under vejledning og overvågning.
- ⚠ Personer med pacemaker, defibrillator eller andre elektriske implantater bør overholde en afstand på mindst 30 cm, da enheden genererer magnetfelter.
- Dit kamera har et **vejrbestandigt beskyttelseshus jfr. beskyttelsesklasse IP66** (beskyttelse mod støv- og stænksikker) og er derfor velegnet til udendørs brug. Du bør stadig beskytte dit kamera mod ekstreme vejrforhold og direkte sollys.
- Brug kun friske Mignon LR6 1,5 V alkaliske manganbatterier eller genopladelige NiMH- eller litiumbatterier i størrelse AA eller Li-ion-batterier 18650 »Hightop« af samme type og fra samme producent. ⚠ Kombiner aldrig alkaliske-mangan-batterier med NiMH- eller lithium-batterier! Følg den korrekte polaritet (+/-), når du sætter dem i. Tag batterierne ud, hvis enheden ikke skal bruges i længere tid.
- Brug kun SD/SDHC-hukommelseskort fra 8GB til 32GB (SDXC 64GB til maks. 128GB se kapitel 06.3.1). Brug af et Micro SD-kort i forbindelse med en adapter kan føre til funktionsfejl.
- Undgå at lade kameraet falde ned på hårde overflader. Brug ikke kameraet, hvis det har været tabt eller er faldet ned. Her bør du lade en kvalificeret elektriker kontrollere det, før du tænder kameraet igen.
- Hvis kameraet er defekt eller beskadiget, må du ikke selv forsøge at skille kameraet ad eller reparere det. ⚠ Det er forbundet med risiko for elektrisk stød! Kontakt din forhandler.
- Hvis kamerahuset åbnes (undtagen husets dæksel og batterirummet), bortfalder garantien. Det er kun DÖRR GmbH's fagpersonale, der må åbne huset.
- LEDerne må kun udskiftes af DÖRR GmbH's fagpersonale.
- Brug ikke kameraet i umiddelbar nærhed af enheder, der genererer stærke, elektromagnetiske felter.
- Undgå at røre ved kameralinsen med fingrene.
- Beskyt kameraet mod kraftig tilsmudsning. Rengør ikke kameraet med benzin eller stærke rengøringsmidler. Vi anbefaler en fnugfri, let fugtig mikrofiberklud til rengøring af de udvendige komponenter på kameraet og objektivet. ⚠ Før rengøringen, skal batterierne tages ud.
- Opbevar kameraet på et støvfrit, tørt og køligt sted, når det ikke er i brug.
- Bortskaf kameraet, hvis det er defekt eller ikke længere skal bruges i overensstemmelse med WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk udstyr. Kontakt de lokale myndigheder, der står for bortskaffelse af sådanne enheder, mht. oplysning og yderligere spørgsmål.

02 | ⚠ BATTERI/GENOPLADELIGT BATTERI ADVARSLER

Brug kun anerkendte mærke-batterier eller batterier af høj kvalitet. **Når du sætter batterierne i, skal du være opmærksom på at benytte den korrekte polaritet (+/-).** Brug ikke batterier af forskellige typer, og udskift altid alle batterier på samme tid.

⚠ **Kombiner aldrig alkaliske-mangan-batterier med NiMH- eller lithium-batterier!** Bland ikke brugte batterier og nye batterier. Hvis kameraet ikke skal bruges i en længere periode, skal du tage batterierne ud. ⚠ **Smid ikke batterierne i åben ild og undlad at kortslutte dem eller at skille dem ad.**

⚠ **Oplad aldrig almindelige batterier - det er forbundet med eksplosionsfare!** Fjern straks afladte batterier fra enheden for at undgå lækager med batterisyre. Fjern lækede batterier fra enheden med det samme. Rengør kontakterne, før du sætter nye batterier i. ⚠ **Der er risiko for kemiske forbrændinger fra batterisyre! Ved kontakt med batterisuren, skylles de berørte områder straks med rigeligt, rent vand. Kontakt straks en læge. Batterier kan være livsfarlige, hvis de sluges.** ⚠ **Hold altid batterier utilgængelige for børn og kæledyr.** Batterier må ikke bortskaffes med husholdningsaffald (se også kapitel »Bortskaffelse af batteri «).

03 | FORTROLIGHEDSPOLITIK

Der gælder en række retlige databeskyttelses-/fortrolighedsbestemmelser i hvert land/hver delstat. Disse bestemmelser kan variere fra land eller stat. Derfor anbefaler vi, at du indhenter dem fra de relevante, kompetente myndigheder og databeskyttelsesansvarlige og overholder dem! Under alle omstændigheder gælder følgende:

- **Overvåg ikke offentlige områder, som fx fortove, gader, parkeringspladser osv.**
- **Overvåg aldrig medarbejdere på arbejdspladsen.**
- **Undgå at krænke „personlige rettigheder“ eller „retten til dit eget billede“.**
- **Undgå at offentliggøre billeder, der viser folk, der ikke har afgivet deres udtrykkelige samtykke. Undgå at offentliggøre billeder med identificerbare nummerplader på biler.**
- **Påpeg foto- og videoovervågningen med et skilt, og informer om nødvendigt naboer og besøgende.**

04 | € MOBILTELEFON-OMKOSTNINGER FOR BILLEDE/VIDEO-VERSENDELSE

Dataoverførsel via mobile forbindelser er altid forbundet med omkostninger. Disse omkostninger kan variere afhængigt af taksten og udbyderen og er ikke omfattet af købet af dette kamera. Kontakt din mobiloperatør mht. mulighederne for abonnementer og disses omkostninger.

05 | KOMPONENTBESKRIVELSE


- 01 4G-antenne/antenneforbindelse
- 02 LED indikator
- 03 30 infrarøde LEDs hver
- 04 Lyssensor
- 05 Kameralinse
- 06 Bevægelsessensor (PIR-sensor)
- 07 Spænde lukning
- 08 Øje til hængelås (lås er ekstraudstyr)
- 09 Mikrofon
- 10 Kortåbning til SIM
- 11 Åbning til SD-kort
- 12 QR-kode (serienummer)
- 13 TEST-knap
- 14 SD-format-knap
- 15 Reset-knap
- 16 Skyder ON (tænd)/OFF (sluk)
- 17 LED-statusindikatorer
 - 17a) Driftsstatus
 - 17b) Signalstyrke
 - 17c) Batteristatus
 - 17d) Status for SD-kort
 - 17e) Status for netværk
 - 17f-g) DÖRR Cloud fejlindikatorer
- 18 Batterirum
 - 18a) 12 pladser til AA-batterier
 - 18b) 4 pladser til batterier af typen 18650
- 19 USB-C port
- 20 Stik til eksternt batteri DC 12V
- 21 ¼" monteringsgevind
- 22 Øje til wirelås (lås er ekstraudstyr)
- 23 Øje til monteringsrem
- 24 Nano-SIM + Micro-SIM + Mini-SIM-adapter
- 25 USB-C datakabel
- 26 Monteringsrem

06 | IDRIFTSÆTTELSE

Fjern beskyttelsesfilmen fra PIR-sensoren (06).

VIGTIGT

Ved de følgende handlinger, skal kameraet være slukket (skyder 16 = position OFF). Ellers kan der opstå skader på kameraet!

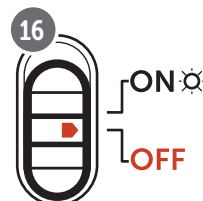

06.1 Monter antenne

Fjern den gule beskyttelseshætte fra antennenetilslutningen (01) og skru den medfølgende antenne på.

06.2 Isætning af batterier eller genopladelige batterier

ADVARSEL

Brug kun friske Mignon LR6 1,5V alkalisk-mangan-batterier eller genopladelige NiMH- eller lithium-batterier i størrelse AA eller Li-Ion-batterier 18650 Hightop af samme type og producent. Bland aldrig alkalisk-mangan-batterier med NiMH- eller lithium-batterier! Sørg for korrekt polarisering (+/-), når batterierne indsættes.

Åbn kameraet via låsen i siden (05). Tjek at skyderen (11) står på OFF (sluk).

Isætning af AA-batterier / genopladelige AA-batterier:

Indsæt 12 stk. 1,5V batterier eller kompatible NiMH- eller lithium-batterier i størrelse AA (alle ikke inkluderet i leveringen) i de 12 lodrette AA-batterirum (18a). Sørg for korrekt polarisering (+/-).

Isætning af Li-Ion 18650-batterier:

Oplad batterierne fuldt op før brug. Indsæt 4 stk. Li-Ion-batterier af typen 18650 med „Hightop“ (ikke inkluderet i leveringen) i de 4 vandrette batterirum (18b). Sørg for korrekt polarisering (+/-).

BEMÆRK


Hvis du bruger kameraet med NiMH- eller lithium AA-batterier, skal du senere vælge NiMH eller lithium i menupunktet »Batteritype« i APP/Web for at sikre en nøjagtig visning af batteristatus. Alkali-mangan AA-batterier og 18650 genopladelige batterier genkendes automatisk af kameraet - ingen indtastning er nødvendig.

For alternative strømforsyninger, se venligst kapitel 10.3.

06.3 Indsæt SD/SDHC/SDXC-hukommelseskortet

BEMÆRK

Brug kun SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort fra 8GB til maks. 128GB. Brug af et Micro SD-kort i forbindelse med en adapter kan føre til funktionsfejl. Sørg for, at SD-kortet er formateret og låst op. For at formatere SD-kortet med overvågningskameraet, læs venligst kapitel 06.3.2.

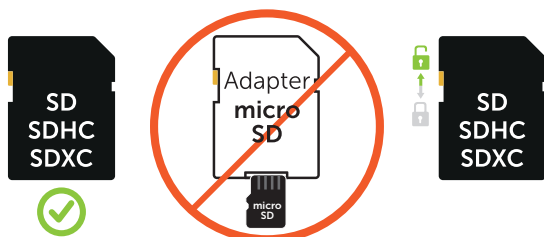

Sæt et SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort (medfølger ikke) med tekstsiden opad i SD-kortstikket (11), indtil det glider helt på plads.

06.3.1 VIGTIGT SDXC-hukommelseskort 64 GB & 128 GB

På grund af deres standardformatering skal 64 GB og 128 GB SDXC-hukommelseskort formateres med overvågningskameraet før brug. For at formatere SDXC-kortet med overvågningskameraet, læs venligst kapitel 06.3.2.

06.3.2 Formater SD/SDHC/SDXC-kort med kameraet

1. Sæt SD/SDHC/SDXC-hukommelseskortet (medfølger ikke) med tekstsiden opad i SD-kortstikket (11), indtil det glider helt på plads.
2. Sæt skyderen (16) på positionen „ON“. Brug for eksempel en pen til at trykke på knappen SD Format (14) og hold den nede i cirka 10 sekunder, indtil LED 17d) begynder at blinke gult:



3. Efter 10 blink og vellykket formatering lyser LED 17d) konstant grønt. Når du opsætter for første gang, skal du slukke kameraet igen (skyderen (16) på OFF-positionen).

06.4 Sæt SIM-kortet i

Hvis du vil bruge sendefunktionerne, skal der indsættes et SIM-kort (medfølger ikke) istikket til SIM-kort. For at sætte SIM-kortet korrekt i, skal du være opmærksom på symbolet over SIM-stikket (10)

Nano-SIM, Micro-SIM og Mini-SIM-kort kan kun bruges med de medfølgende adaptore (24).

VIGTIGT

- Sørg for at låse SIM-kortet op, før du bruger det (ingen PIN-forespørgsel) (enten når du køber det i butikken eller vha. en mobiltelefon).
- Sørg for, at SIM-kortet er låst op mht. brug af mobildata og er forsynet med tilstrækkelig kredit.
- Kameraet kræver telefonudbyderens data til levering af mobildata. Alle understøttede SIM-kortudbydere (Providere) kan findes på:

https://doerr.media/manuals/simCard_Provider.pdf


SIM-kortudbydere, der ikke er på listen i øjeblikket, kan ikke benyttes.

BEMÆRK

Kameraet har ingen SIM-lås og kan bruges med ethvert SIM-kort - brug vores FREEWAY-multinetværkskort (se kapitel 10.4) med eksklusive premium-takster for DÖRR Cloud-kunder eller datakort fra dine eksisterende mobiltelefonkontrakter.

06.5 Download DÖRR APP

For at installere DÖRR Cloud APP'en skal du bruge din smartphone til at scanne den tilsvarende QR-kode til Android eller iOS på indersiden af emballagen eller downloade APP'en direkte fra Play Store til Android eller APP Store til iOS.

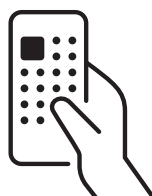


06.6 Registrer og scan QR-koden

Billede 1 Registrer dig med din **e-mailadresse** og en **adgangskode**, og tryk:


Ingen konto endnu? Registrer dig nu!

Til den givne e-mailadresse kommer den en e-mail fra DÖRR. Følg linket i denne e-mail for at registrere sig korrekt og afslutte processen. Log på med login-oplysningerne fra registreringen:

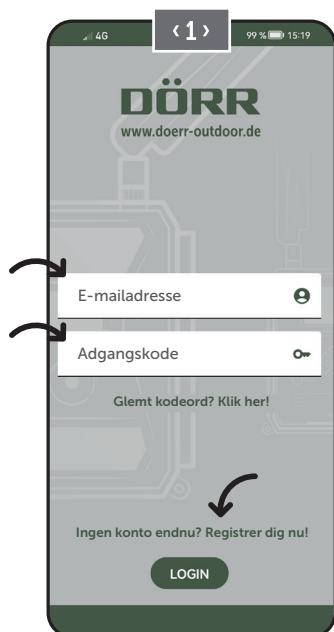


Billede 2 Tryk på **kamerasymbolet**

Billede 3 Tryk på **Tilføj kamera**

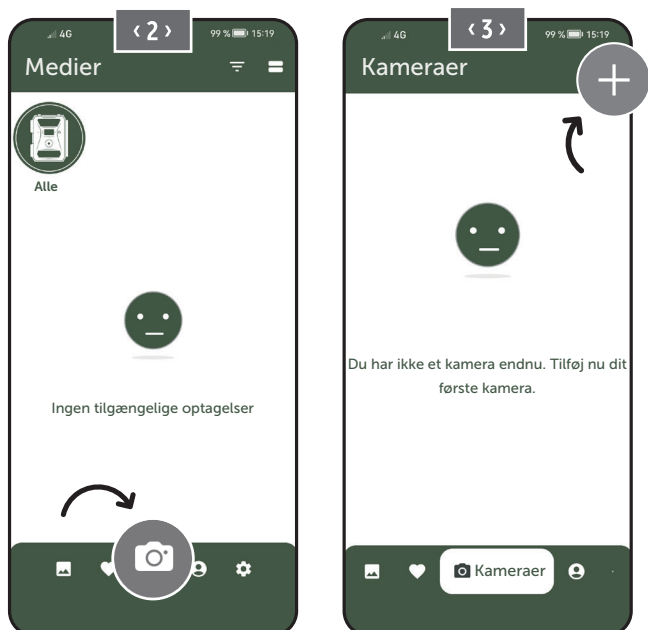


Billede 4

QR-scanneren åbnes. **Brug din smartphone til at scanne QR-koden (12) på kamerahuset.** Alternativt kan du indtaste serienummeret manuelt. Du finder serienummeret inde i kamerahuset eller på emballagen.

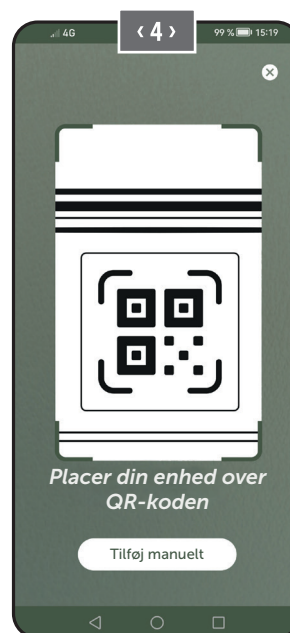

Tænd for kameraet med skyderen (16) = ON.

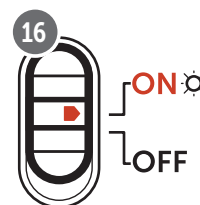

Billede 5

Giv venligst kameraet et **navn**.



06.7 DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro website

Du kan også registrere dig og logge ind med en **pc/laptop** via vores hjemmeside:

<https://www.doerr.cloud/>

Vi anbefaler brug af Google Chrome browser .

► BEMÆRK

Visning/symboler i APPEN og på hjemmesiden kan variere. Indstillinger og funktioner er dog identiske og som beskrevet i de følgende kapitler.

06.8 Tænd/kontroller kamerastatus

Når du har tændt for kameraet, vil kameraet nu kontrollere alle relevante funktioner. Under denne proces blinker driftsstatus-LED'en (17a) og alle andre LED'er grønt. **Så snart driftsstatus-LED'en (17a) lyser konstant grønt**, er kontrollen afsluttet, og dit kamera er klar til registrering/brug.

Uregistreret kamera:

Kameraet forbliver i registreringstilstand i 5 minutter. Kameraet skifter derefter til standby-tilstand (se kapitel 07.2), og LED'erne og LED PIR-indikatoren (02) slukker.

Kameraet er allerede registreret:

Efter cirka 1 minut skifter kameraet til den definerede arbejdstilstand (LED'er og LED PIR-display (02) slukker).

Du kan til enhver tid vende tilbage til statusvisningen (LED'er lyser op) ved at trykke på TEST-knappen (13).

► BEMÆRK

Når du opsætter dit kamera for første gang, blinker LED-statusindikatorerne ☁ (17f) og ☷ (17g) **grønt**, indtil kameraet er blevet registreret. Registreringen er gennemført, så snart du har klikket på **Anvend indstillinger** i appen/webgrænsefladen (se side 115).

Hvis der opstår en kritisk fejl under kontrollen, lyser driftsstatus-LED'en (17a) **konstant rødt**. For fejlfinding og information om de andre LED-statusvisninger (17b – 17e) bedes du læse følgende **tabel i kapitel 06.8.1**.

● VIGTIGT

Hvis LED-statusvisningerne ☁ (17f) og ☷ (17g) lyser eller blinker **rødt**, bedes du kontakte vores service på +49 731 970 37 69 eller via e-mail til hello@doerr.gmbh.

06.8.1 LED-statusindikatorer

LED	LED-status	Betydning	Problemløsning
 (02) Kamera- front	 lyser konstant rødt	Kameraet er i setup-tilstand. PIR-sensor er ikke aktiv.	Vent, til kameraet automatisk skifter til drifts-tilstand. Hold alternativt TEST-tasten (13) nede i 5 sekunder. Hvis kameraet er i driftstilstand, slukker LEDen.
 (17a)	 blinker langsomt grønt	Kamerastatus bliver kontrolleret.	✓
	 lyser konstant grønt	Kamera er klart til brug.	✓
	 lyser konstant rødt	Kamera er ikke klart til brug.	Kontroller, hvilke andre LEDs der lyser eller blinker rødt.
	 blinker langsomt gult	Debug-tilstand aktiv.	Kontakt DÖRR service.
 (17b)	 blinker langsomt grønt	Opretter forbindelse til mobilnetværket.	✓
	 lyser konstant grønt	Forbindelse til mobilnetværket oprettet.	✓
	 lyser konstant gult	Signalstyrke middelmådig.	✓
	 blinker langsomt gult	Signalstyrke meget dårlig.	Skift din mobiludbyder.
	 lyser konstant rødt	Forbindelse til mobilnetværket fejlede.	Sørg for at sikre, at: • SIM-kortet har et tilgodehavende. • SIM-kortet er sat korrekt i. • Kameraet understøtter den anvendte netudbyder (se kapitel 6.4)
	 blinker langsomt rødt	Ingen SIM-kort isat.	Læg et SIM-kort i.
	 blinker rødt og grønt skiftevis	Kritisk fejl!	Kontakt DÖRR service.
 (17c) ↓ med AA batterier	 blinker langsomt grønt	Kamera tilsluttet nettilslutning.	✓
	 lyser konstant grønt	Batterikapacitet højere end 60%.	✓
	 lyser konstant gult	Batterikapacitet mellem 30-60%.	✓
	 lyser konstant rødt	Batterikapacitet under 30%.	Sæt hurtigst muligt nye batterier i.
	 blinker hurtigt rødt	Batterikapacitet ikke tilstrækkelig til drift.	Sæt nye batterier i.
 (17c) ↓ med 18650 genopladelige batterier	 blinker langsomt grønt	Kameraet er tilsluttet strømforsyningen/solpanelet. Isatte 18650-batterier er ved at blive opladet.	✓
	 lyser konstant grønt	Isatte 18650-batterier er fuldt opladede.	✓
	 lyser konstant gult	Batterikapacitet mellem 30-60%.	✓
	 lyser konstant rødt	Batterikapacitet under 30%.	Oplad 18650 Li-ion-batterierne.
	 blinker hurtigt rødt	Batterikapacitet ikke tilstrækkelig til drift.	Oplad 18650 Li-ion-batterierne med det samme.
 (17d)	 lyser konstant grønt	SD-kort isat og driftsklart.	✓
	 lyser konstant gult	SD-kort isat - kortet er fyldt!	Slet dataene på hukommelseskortet og formater kortet på ny (se kapitel 6.3.1)
	 lyser konstant rødt	Intet SD-kort isat eller SD-kort spærret eller formateret forkert.	Læs kapitel 6.3.
	 blinker hurtigt grønt	Data gemmes på SD-kortet.	✓
	 blinker 5 sek. hurtigt rødt, derefter tilbagevenden til den oprindelige visnings-status	Data kan ikke gemmes på SD-kortet.	Kontroller status for de andre SD-kort.
	 blinker langsomt gult	Hukommelseskort formateres.	✓



LED	LED-status	Betydning	Problemløsning
 (17e)	 blinker langsomt grønt	Netværkstjeneste initialiseres.	✓
	 lyser konstant grønt	Netværkskvalitet er mindst 4G.	✓
	 lyser konstant gult	Netværkskvalitet er 2G til 3G.	✓
	 lyser konstant rødt	Ingen netværkstjeneste.	Sørg for at sikre, at: • SIM-kortet har et tilgodehavende. • Kameraet understøtter den anvendte netudbyder (se kapitel 6.4)
 (17f)	 lyser konstant grønt	Kamera forbundet med DÖRR Cloud.	✓
	 lyser konstant rødt	DÖRR Cloud-tjeneste ikke til rådighed.	Kontakt DÖRR service.
	 blinker langsomt grønt	Klar til registreringsproces.	✓
	 blinker langsomt rødt	DÖRR Cloud-tjeneste ikke til rådighed.	Kontakt DÖRR service.
	 blinker hurtigt grønt	Kommunikation med DÖRR Cloud.	✓
	 blinker 5 sek. hurtigt rødt, derefter tilbagevenden til den oprindelige visningsstatus	Medie-upload fejlede.	Kontakt DÖRR service.
 (17g)	 blinker langsomt grønt	Klar til registreringsproces.	✓
	 lyser konstant grønt	Kamera forbundet med DÖRR Cloud.	✓
	 lyser konstant rødt	DÖRR Cloud-tjeneste ikke til rådighed.	Kontakt DÖRR service.
(Alle)	 Alle LEDs blinker 2x grønt og slukker derefter	Kamera-nulstilling gennemføres.	Kameraet skal på ny forbindes med DÖRR Cloud. Se vejledningen i appen.
	 Alle LEDs blinker hurtigt grønt	Firmware-opdatering gennemføres.	✓
	 Alle LEDs blinker hurtigt rødt	Firmware-opdatering fejlede.	Kontroller firmware, at SD-kort er sat korrekt i, at SD-kort er korrekt formateret?

DÖRR Serviceafdeling

 +49 731 970 37 69

 hello@doerr.gmbh

Kameraindstillinger		
Tip: Afhængigt af indstillingerne vil de foretagne ændringer blive anvendt med en tidsforsinkelse på op til 24 timer.		
Kamera		
Kameratilstand		
Billede (*)		Kameraet tager billeder i henhold til dine indstillinger for billedstørrelse og seriebilleder.
Video		Kameraet optager videoer i henhold til dine indstillinger for videostørrelse og videolængde.
Billede og video		Kameraet tager først et eller flere billeder og derefter en video i henhold til dine indstillinger for billedstørrelse, seriebillede, videostørrelse og videolængde.
Sendetilstand		
Billede (*)		Kameraet sender billeder.
Video		Kameraet sender videoer.
Billede og video		Kameraet sender billede(r) og 1 video.
Forhåndsvisning		Hvis kameratilstanden »Billede« eller »Billede og video« er valgt, sender kameraet et billede i reduceret kvalitet.
Sikkerhedstilstand		
Deaktiveret (*)		Denne tilstand er rettet mod brugere med særlige sikkerhedskrav - al datatransmission (billede + video) sker krypteret . Bemærk, at brug af denne tilstand resulterer i en betydelig stigning i energiforbruget. Vi anbefaler brugen til professionelle brugere i sikkerhedssektoren og i kombination med en ekstern strømkilde (se kapitel 10.3)
Billede		
Video		
Billede og video		
Batteritype		
Alkaline (*)		For at sikre en nøjagtig visning af kameraets batteristatus skal du vælge, om du har sat alkaline-batterier, Ni-MH- eller lithium-batterier i kameraet. Der findes forskellige typer lithium-batterier - hvis du er i tvivl, så vælg "Alkaline".
Ni-MH		
Lithium		
Fjernbetjening		
Realtid (*)		Indstillingerne anvendes med det samme .  VIGTIGT højt batteriforbrug!
Hvert 30. minut		Indstillingerne anvendes senest i det valgte tidsinterval. Hvis billeder eller videoer transmitteres fra kameraet, før tidsintervallet udløber, vil de nye indstillinger blive anvendt på dette transmissionstidspunkt .  BEMÆRK Hvis du ved et uheld har lavet forkerte indstillinger, og kameraet ikke er i realtidstilstand, kan du straks rette indstillingerne ved først at foretage de ønskede indstillinger i appen/webgrænsefladen og derefter udløse et billede manuelt via bevægelsesdetektoren, f.eks. ved at vifte med hånden foran PIR-sensoren (06).
Hver time		
Hver 2. time		
Hver 3. time		
Hver 4. time		
Hver 6. time		
Hver 12. time		
Hver 24 timer		
Aktiver GPS  (*)		 GPS repræsenteres i radianer på tidsstempet (f.eks.: N48°18'44" E010°02'02")
Overskriv SD  (*)		 Hvis SD-kortet er fuldt, overskriver kameraet de ældste optagelser  anbefales .  Hvis SD-kortet er fuldt, holder kameraet op med at optage , indtil kortet udskiftes eller formateres.
Kameranavn SnapShot Cloud 4G PRO		Det tildelte kameranavn kan ændres her.
Tidszone Europe/Berlin		Vælg tidszonen i dit område .

Billedindstillinger	
Billedstørrelse	
24 MP (*)	Vælg den ønskede billedopløsning . 24 MP (5664x4248) / 16 MP (4608x3456) / 12 MP (4032x3024) / 8MP (3264x2448) / 5 MP (2560x1920)
16 MP	
12 MP	
8 MP	
5 MP	
Tag seriebilleder	
1 billede (*)	Vælg det antal billeder , der skal tages pr. bevægelse eller aktivering.
2 billeder	
3 billeder	
4 billeder	
5 billeder	
Interval seriebilleder	
X billeder i løbet af et sekund	Hvis du har valgt 2 til 5 billeder ved „Tag seriebilleder“ , kan du her angive, om seriebillederne skal tages fortløbende i løbet af 1 sekund , eller om der skal være 1 sekund eller 2 sekunders pause mellem seriebillederne .
1 sekunds interval mellem billederne (*)	
2 sekunders interval mellem billederne	
Timelapse ☒ (*)	☒ Angiv et fast interval, hvor kameraet tager et billede/en videooptagelse uafhængigt af bevægelsessensoren . Fx ved indstillingen 01:00:00: Kameraet tager et billede / en video hver time, uanset om der finder en bevægelse sted eller ej. Muligt tidsinterval: min. 05 sekunder til maks. 24 timer (indtast 23:59:59)
Forsinkelse ☒ (*)	☒ Angiv det tidsrum, hvor bevægelsessensoren skal holde en pause efter en aktivering . Indstillingen forhindrer, at kameraet laver for mange optagelser. Fx ved indstillingen 5 minutter: Efter en aktivering, venter kameraet 5 minutter med at lave en ny optagelse, når der registreres bevægelse. Mulig forsinkelse: min. 05 sekunder til maks. 24 timer (indtast 23:59:59)
Begræns antallet af billeder pr. dag Maksimalt antal billeder pr. dag <input type="range"/> Slukket (*) 10 99	☒ Indstil det ønskede antal billeder pr. dag . Når det indstillede antal er nået, stopper kameraet funktionen.

Videoindstillinger	
Videostørrelse	
FHD-1080P (*)	Vælg det ønskede videoformat . Full HD 1080P (1920x1080) / HD 720P (1280x720) / WVGA (848x480)
HD-720P	
WVGA	
Videolængde <input type="range"/> 5 10 (*) 59	Vælg den ønskede videolængde . min. 5 sekunder - maks. 59 sekunder.

Blitz indstillinger

Blitz

Maksimal blitz (*)

Vælg det ønskede **rækkevidde for blitz**.

Minimum blitz

Maksimum ca. 20 meter / minimum ca. 8 meter

Bevægelsessensor PIR

Bevægelsessensor

☒ (*)

Den **passive infrarøde sensor (PIR)** udløses, når der registreres bevægelse og forskellige temperaturer i registreringsområdet.

Indstil bevægelsesdetektorens **følsomhed**.

Følsomhed

Slukket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (*)

Level 1-5: Hvis kameraet udløses for ofte på grund af miljøpåvirkninger (faldende grene, stærkt sollys osv.).

Level 6-9: Kameraet registrerer selv de mindste bevægelser og temperaturforskelle.

 **BEMÆRK** Hvis OFF  er valgt, vil kameraet ikke tage nogen billeder! Tænd for tidsforløbet for at få optagelser!

Tidsrum

Tidsrum 1

☒ (*)

☒ **Tidsrum 1:** Angiv et fast tidsrum, hvor kameraet er aktivt. Uden for dette tidsrum laves der ingen optagelser eller registreres bevægelser.

Eksempel på indstilling 14:00 - 17:00:

Kameraet er kun aktivt mellem kl. 14.00 og 17.00.

Hvis du vælger funktionen **SLUK**  i dette menupunkt, virker kameraet 24 timer. Du kan indstille op til **2 tidsintervaller** om dagen.

Tidsrum 2

☒ (*)

☒ **Tidsrum 2:** Indstil en **anden tidsramme, hvor kameraet er aktivt** (se tidsrum 1). Hvis du vælger **SLUK**  -funktionen, fungerer kameraet i 24 timer eller i henhold til tidsrum 1.

Overtag indstillinger

Tryk på **Overtag indstillinger** for at gemme dine tilpasninger.

07.1 **BEMÆRK** > ved opsætning af kameraet for første gang

Når du har trykket på **Overtag indstillinger**, bliver din registrering gennemført. Efter vellykket registrering holder LED-statusindikatorerne  (17f) og  (17g) op med at blinke og lyser **konstant grønt**. Kameraet genstarter inden for et par sekunder. Så snart alle LED'er lyser konstant **grønt / gult**, er dit kamera i funktionstilstand efter cirka 60-70 sekunder.

07.2 **BEMÆRK** > Standby-tilstand

Hvis du ikke fuldfører kameraregistreringen, går kameraet i standby-tilstand efter 5 minutter. For at fortsætte registreringen skal du enten trykke på knappen TEST (13) eller slukke og tænde for kameraet igen med skyderen (16).

Se **kapitel 06.8** for at fuldføre registreringen.

Her finder du en oversigt over de billeder og videoer, du har taget.
For at få en stor visning af billedet og for at afspille en video skal du klikke på det ønskede billede eller den ønskede video.

Hd_202330109900000XXX



Her kan du **omdøbe dit billede/din video** eller **slette det/den enkeltvis**.

Slet

Gem



Marker et billede eller en video som **favorit**.



Gem billedet eller videoen som en fil i galleriet på din smartphone eller på harddisken på din pc/laptop (original kvalitet).



Marker, slet og del individuelle, flere eller alle billeder og videoer.



Her kan du **filtrere** efter tidsperiode, medietype, kamera og bruger.

Her finder du en oversigt over de billeder og videoer, du har markeret som favoritter.



Marker, slet og del enkelte, flere eller alle favoritter.



Her kan du **filtrere** dine favoritter efter tidsperiode, medietype, kamera og bruger.

Kameraer

Her finder du en oversigt over alle dine registrerede kameraer. Se information og indstillinger ved at trykke på det tilsvarende kamera.

Kamera



SnapShot 4G Pro
86026XXXXXX



Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har valgt „Fjernbetjening“ **realtid** i kameraindstillingerne.



Tryk på kamerasymbolet for at anmode om et **realtidsbillede**.



Tryk på symbolet for videokameraet for at anmode om en **realtidsvideo** (kræver abonnement).



Tryk på symbolet for at åbne **følgende inputvindue**:



Opdater firmware

Kun klikbart, hvis den nyeste firmware er tilgængelig til dit kamera.
Bemærk: **Batterikapaciteten skal være mere end 65%.**



Formater SD-kort



Sluk kamera ●

Kameraet slukkes via kommando.

Kameraet henvender sig hver 24. time for at forespørge om dets status og skifter om nødvendigt tilbage til arbejdstilstand.

Anmeld tyveri

(læs **kapitel 08.3**)

Slet kamera

(læs **kapitel 08.2**)

Informationer

Firmware

DSR1DRXX

Se den installerede firmwareversion.

Batteri

100%

Visning af batteristatus.

Signalkvalitet

4G

Mobilnetværk

Signalstyrke



Signalstyrke

Synkroniserer



Synkronisering færdig.



Indstillinger

Kameraindstillinger



Du kommer til kameraindstillingerne (se kapitel 07).

Sorteringsnummer

1 ▼

Sorter dine registrerede kameraer.

Push



Tillad push-meddelelser.



Del

Del kamerabilleder



Del billederne fra det valgte kamera med venner og kolleger i **DÖRR Appen (kræver registrering)**. Tryk på **+** og angiv e-mailadressen. Tryk på **Inviter**. Din ven får en e-mail med en invitation til at registrere sig. Efter vellykket registrering kan din ven se billederne fra det delte kamera. Når du vil holde op med at dele dine billeder, skal du trykke på e-mailadressen og på **Slet**.

SMTP-videresendelse



Mulighed for at bruge manuelt definerede SMTP-servere til datatransfer.

Bemærk venligst, at vi ikke kan garantere fuld funktionalitet med tredjepartstjenester som f.eks. Reviewwelt, Revierspion, Picture Transfer m.fl., da vi ikke har kontrol over deres infrastruktur.

SMTP-servere, der udelukkende arbejder med port nr. 25, understøttes ikke.

Du kan bestille ekstra lagerplads i skyen her. Lagerabonnementet er **VALGFRIT** og **IKKE** påkrævet for kameradrift! Det er velegnet til kunder, der ønsker at opbygge en omfattende mediehistorik. Hvis standard- eller den udvidede lagerkvote når sin grænse, overskrives de ældste medier (undtagen favoritter), så de nyeste medier fra kameraet/kameraerne kan modtages til enhver tid.

 BEMÆRK

Abonnementer kan kun tegnes i de respektive iOS- og Android-apps. Frameldinger kan kun foretages i den respektive app eller playstore.

Bruger

E-Mail
max.mustermann@max.de Din e-mailadresse

Ny adgangskode
..... Tildel om nødvendigt en ny adgangskode.

Gentag adgangskode Bekræft ny adgangskode.

Registreret den
01.01.20203 Dato for din registrering.

Gem

	Webshop	Besøg vores webshop og udforsk mere af vores alsidige jagt- og outdoorsortiment!
	Nyhedsbrev	Tilmeld dig vores nyhedsbrev og nyd godt af en lang række attraktive tilbud!
	Impressum	Om os & kontakt
	Databeskyttelse	Databeskyttelseserklæring
	Framelding	

08 | FLERE FUNKTIONER

08.1 Testoptagelser

Option 1: Anmod om et **realtidsbillede** som beskrevet i afsnittet „Kamera“ på side 117.

Option 2: For at udløse en testoptagelse manuelt på kameraet skal du trykke én gang på TEST-knappen (13) med statusdisplayet aktivt og kameraet klar til brug (se kapitel 06.8) for at modtage medier i den definerede indstilling.

Mens dataene skrives til SD-kortet, blinker SD-kortets LED  (17d) **grønt**. Mens testoptagelsen indlæses i DÖRR Cloud, blinker DÖRR Cloud LED  (17f) **grønt**.

For at se din testoptagelse skal du gå til „Medier“ i DÖRR APPEN og trykke på det tilsvarende kamera.

08.2 Slet/registrer et kamera igen

Hvis du fx vil sælge kameraet, skal du gøre følgende:

1. Slet kameraet i APPEN/webgrænsefladen:

 **Kameraer** > tryk på det kamera, du vil slette >



2. Nulstil kameraet til fabriksindstillingerne

For at gøre det skal du trykke på RESET-knappen (15) på kameraet, fx med en pen, i **cirka 10 sekunder**, indtil alle LED'er kortvarigt lyser **grønt 2x**.

Nu kan kameraet registreres igen af dig eller den nye ejer i DÖRR APPEN.

08.3 I tilfælde af tyveri

Hvis dit kamera er blevet stjålet, skal du **IKKE** slette det fra APPEN, da det er den eneste måde, hvorpå du kan sikre dig, at tyven ikke kan registrere kameraet. Kontakt vores service ved hjælp af funktionen „Anmeld tyveri“ og indtast dine kontaktoplysninger her.

 **Kameraer** > tryk på det stjålet kamera >



09 | MONTERING / JUSTERING

09.1 Montering og justering af kameraet

Træk den **medfølgende fastgørelsesstrop** (26) gennem monteringsremmens øjer (23) på bagsiden af kameraet, og fastgør kameraet til et træ, en stang eller et andet passende objekt. Spænd ikke remmen endnu.

Vi anbefaler at placere kameraet i en højde på **0,75 - 1,00 m**. Den optimale afstand til motivet er mellem **3 og 10 m**. Større afstande er også mulige, men så er bevægelsessensorens pålidelighed ikke længere givet. Kameralinsen (05) skal pege på det punkt, hvor man forventer det objekt, der skal fotograferes.

For at kontrollere, om kameraet hænger i den rette vinkel, anbefales det at lave en **testoptagelse** (se kapitel 08.1). Kameraet skal sidde, så objektet, man forventer at se, kommer i midten af billedet. Juster om nødvendigt kameraet igen og tag et nyt testbillede.

Stram nu fastgørelsesstroppen (26) godt for at fastgøre kameraet stabilt, når det er i den rigtige position.

BEMÆRK

Se også kapitel 10 med vores omfattende udvalg af tilbehør til installation og tyverisikring.

09.3 Monteringsråd

09.3.1 Bevægelsessensor

Bevægelsessensoren reagerer kun under visse betingelser og i et bestemt område. Registreringen af objekter afhænger stærkt af omgivelsestemperaturen og andre omstændigheder, som fx vegetation, reflekterende overflader osv. Ved optimale forhold samt med perfekt justering og indstilling af den maksimale følsomhed,

kan registrering og aktivering finde sted på op til 20 meters afstand. Normalt skal du dog vælge et område på under 15 m. Det kan kræve et par forsøg, for at finde en god position til kameraet. Når du prøver at registrere mennesker, skal du altid huske, at dyr er meget mindre end os og derfor ofte løber under registreringsområdet.

09.3.2 Lysforhold

Som ved normal fotografering, anbefales det at undgå direkte modlys. Vælg kameraets position, så lyset ikke kommer direkte forfra, eller at kameraet sidder i skyggen.

09.3.3 Beskyttelse mod vejret

Selvom kameraet er vejrbestandigt og egnet til udendørs brug (beskyttet mod støv og vandstråler i henhold til beskyttelsesklasse IP66), tilrådes det at hænge kameraet et beskyttet sted og om muligt ikke hænge det i vind- og vejrside. Kameraet har hverken godt af kraftig slagregn eller konstant soleksponering. Efter en længere periode med fugt, fx. efter tåge, tilrådes det at opbevare kameraet i et tørt rum i et par dage.

10 | VALGFRIT TILBEHØR

10.1 Valgfrit monteringsstilbehør

Vores valgfri tilbehør, såsom det **patenterede DÖRR holdersystem i forbindelse med vores DÖRR universaladapter**, gør det muligt at montere kameraet på træer, mure og mere meget hurtigt og nemt. Kameraet klikker ind i holdesystemet, holdes sikkert fast og kan hurtigt fjernes igen ved ændring af placering. Kuglehovedet med spændeskruen sikrer en fleksibel justering af kameraet. Holderen kan drejes 360° og vippe 30° i alle retninger:

[DÖRR holdersystem Multi til SnapShot](#) 

Til **hurtig montering** af dit overvågningskamera på et træ:

[DÖRR træskruer 1/4« til overvågningskameraer](#)

10.2 Valgfri tyverisikring

Før en **bøjlelås** (fås som ekstraudstyr hos DÖRR) gennem øjet (08) for at låse kamerahuset:

[DÖRR kombinationslås 3-cifret small](#) 

Med vores **DÖRR kabellås** (fås som tilbehør), som føres gennem de specialdesignede øjer (18) på bagsiden af kameraet, kan du sikre dit kamera yderligere mod tyveri:

[DÖRR universal kabellås 1,80 m](#) 

egnet til dette:

[DÖRR kombinationslås 3-cifret medium](#) 

For et særligt højt sikkerhedsniveau kan du låse kameraet ind i vores **vejrbestandige og rustfri DÖRR metalbeskyttelseshus „Made in Germany“**, som beskytter optimalt mod tyveri og hærværk og beskytter dit overvågningskamera mod vejrets påvirkninger:

[DÖRR metalhus til SnapShot Cloud 4G/Pro 4G/4G Pro RC](#) 

10.3 Alternative strømforsyninger

DÖRR solpanel med integreret 15.000 mAh batteri - selvforsynende strømforsyning til ultralange driftstider. Ideel sammen med DÖRR 18650 lithium-ion-batterier, som oplades via solpanelet:

[DÖRR solcellepanel 15000mAh 6V-9V-12V](#) 

[DÖRR litium-ion-batteri 18650 3,7V 3000mAh 4-pak](#) 

egnet til dette:

[DÖRR USB-oplader til litium-ion-batterier 18650](#) 

Alternativt kan kameraet bruges med et **eksternt 12 V-batteri** - sammen med vores **DÖRR batterikabel**. Alt tilgængeligt som ekstraudstyr i vores **DÖRR webshop**:

[Blybatteri 12V/12Ah](#) 

egnet til dette:

[DÖRR batterikabel 2m med fladt stik](#) 

Til **indendørs brug eller til opladning**, når kameraet bruges med genopladelige batterier:

[DÖRR-strømforsyning 12V, 2A](#) 

Både solpanelet, strømforsyningsenheden og det eksterne batteri er forbundet med kameraet via DC 12V-tilslutningen (20). Eventuelle AA-batterier skal ikke fjernes, når der tilsluttes en ekstern strømforsyning. **Kameraet bruger automatisk de isatte batterier, så snart den eksterne strømforsyning afbrydes.**

10.4 Freeway forudbetalt SIM-kort med flere netværk

Det forudbetalte SIM-kort med flere netværk fra FREEWAY fungerer i hele Europa og forbinder dine DÖRR SnapShot Cloud-vildtkameraer hurtigt og nemt med mobilnetværket. Det bedste tilgængelige mobilnetværk bruges altid til dette. **De eksklusive DÖRR-takster kan kun bruges i kombination med et DÖRR Cloud-kamera.**

Forudbetalt SIM-kort til flere netværk til DÖRR-kameraer 




Besøg vores webshop www.doerr.shop

for et yderligere udvalg af kameratilbehør og lær mere om vores vores **alsidige Jagt- og outdoorsortiment!**

11 | RENGØRING OG OPBEVARING

Rengør ikke kameraet med benzin eller skrappe rengøringsmidler. Vi anbefaler at bruge en fnugfri, let fugtig mikrofiberklud til at rengøre kameraets udvendige dele.  **Nedsænk aldrig kameraet i vand for at rengøre det.**  **Tag batterierne ud før rengøring!** Opbevar kameraet på et støvfrit, tørt og køligt sted, når det ikke er i brug.  **Kameraet er ikke legetøj - hold det uden for børns rækkevidde.** Hold kameraet væk fra kæledyr.

12 | LEVERINGSOMFANG

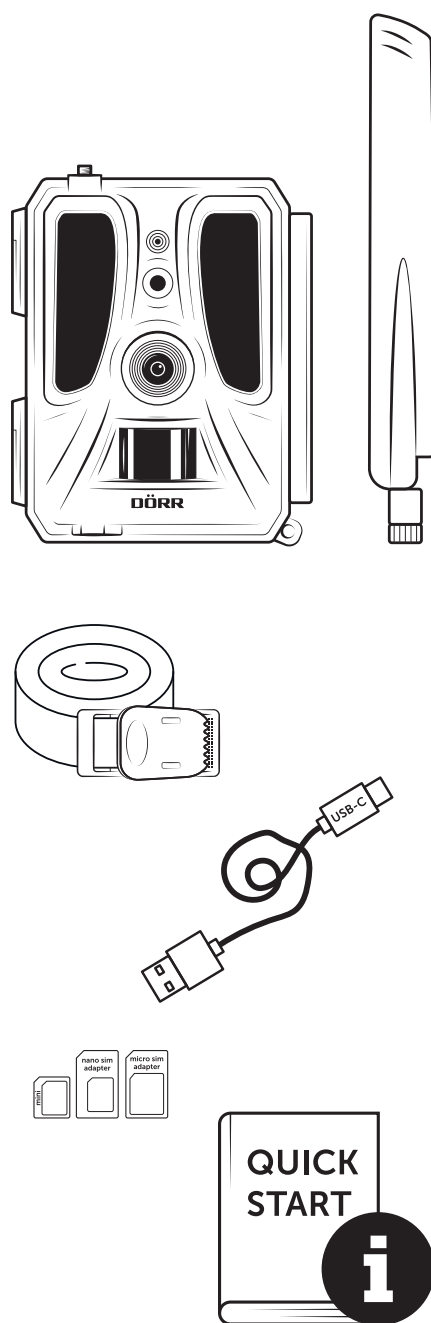

Optagemulighed	Billede / Video med lyd / Billede + video med lyd	
Mobil forsendelse af billeder og video	ja	
Kombineret billede- og videofunktion	ja	
Antal LEDer / LED-type	60 usynlige infrarøde LEDer, 940nm	
Blitzrækkevidde maks. ca.	20 m	
Registreringsområde bevægelsessensor ca.	20 m / 60°	
Billedvinkel ca.	60°	
Reaktionstid PIR-sensor ca.	0,4 - 0,7 s	
Billedsensor	5 MP Farve CMOS-sensor	
Størrelsesforhold	4:3	
Billedopløsning gemt	24 MP*/16 MP*/12 MP*/8 MP*/5 MP (*interpoleret)	
Overført billedopløsning	Thumbnail (1920x1440)/24 MP*/16 MP*/12 MP*/8 MP*/5 MP (*interpoleret)	
Digitalt billedformat	JPEG	
Gemt og overført video opløsning	Full HD 1080P / HD 720P / WVGA	
Videolængde	5 - 59 s	
Digitalt videoformat	MP4	
Objektiv	F=2.0/60°	
Seriebilleder (Billeder pr. aktivering)	1 - 5 billeder	
Forsinkelse PIR-sensor	5 sekunder til 24 timer	
Følsomhed PIR-sensor	1 - 9 niveauer	
Tidsrum pr. dag	2	
Timelapse-funktion	ja	
Tidsstempel på billede	Længde- og breddegrad, opløsning, batteristatus, temperatur (°F/°C), månefase, dato, tid	
Minimumskrav til Android/iOS-version	Android 10 / iOS 16.4	
App-sprog	DE, GB, FR, ES, IT, DK, NL, SE	
Hukommelseskort	SD/SDHC fra 8GB til 32GB (SDXC 64GB til maks. 128GB se betjeningsvejledningen) (medfølger ikke)	
SIM-kortformat	Standard SIM (Nano-SIM+ Micro-SIM+Mini-SIM med adapter, SIM-kort medfølger ikke). Kameraet er uden SIM-lås og kan bruges med alle SIM-kort. Deaktiver SIM-pin!	
Mobilmodul	LTE Cat1; EU; 4G/3G/2G	
Frekvensbånd/Sende effekt	Frekvensbånd:	Sende effekt maks.:
	LTE B1, B3, B7, B8, B20, B28	23 dBm ± 2 dB [199,53 mW]
	WCDMA 1, WCDMA 8	24 dBm +1/-3 dB [251,19 mW]
	GSM/EDGE 3	26 dBm ± 3 dB [398,11 mW]
	GSM/EDGE 8	27 dBm ± 3 dB [501,19 mW]
GPS	GSM/EDGE 8: 27dBm ± 3dB [501,19 mW]	
Strømforsyning	12x alkaliske manganbatterier 1,5V eller NiMH eller genopladelige Li-ion-batterier størrelse AA, alternativt 4x genopladelige Li-ion-batterier type 18650 Hightop (medfølger ikke)	
Driftsspænding	DC 12V / 2A	
Energiforbrug ca.	i drift Ø 107mA-300mA om dagen, 115mA-777mA om natten / standby 0,084mA	
Driftstid i standby-tilstand ca.	op til 8 måneder med 12x AA-batterier, op til 10 måneder med 4x 18650 batterier	
Stik til eksternt batteri	ja	
USB-port	USB-C	
Monteringsgevind 1/4"	ja	
IP-koden	IP66	
Driftstemperatur ca.	-20°C til +55°C	
Opbevaringstemperatur ca.	-25°C til +60°C	
Luftfugtighed ca.	5% - 90%	
Farve	Camouflage/grøn	
Mål ca.	11,5 x 14,5 x 8,2 cm, højde med antenne: 37 cm	
Vægt uden batterier ca.	475 g	

DÖRR GmbH forbeholder sig retten til at foretage tekniske ændringer uden varsel.

14 | BORTSKAFFELSE, CE-MÆRKNING

14.1 BORTSKAFFELSE AF BATTERI

Batterierne er markeret med symbolet med en overkrydset skraldespand. Dette symbol angiver, at afladte batterier eller genopladelige batterier, der ikke længere kan oplades, ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Brugte batterier kan indeholde skadelige stoffer, der kan skade sundheden og miljøet. Du er, som slutforbruger, juridisk forpligtet til at returnere brugte batterier (batterilovens §11 lov om regulering af affaldsproduktansvar for batterier og akkumulatorer). Du kan returnere batterier gratis efter brug på salgsstedet eller i din umiddelbare nærhed (fx på kommunale genbrugspladser eller i butikker). Du kan også sende batterierne tilbage til sælgeren med posten.

14.2 WEEE-VEJLEDNING

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment), der trådte i kraft som europæisk lov den 13. februar, 2003, medførte en omfattende ændring af reglerne om bortskaffelse af brugt elektrisk udstyr. Det primære formål med denne politik er at undgå elektronisk affald, samtidig med at den fremmer genbrug, genanvendelse og andre former for oparbejdning, der reducere affaldsmængden. WEEE-logoet (skraldespanden med krydset over), der vises på produktet og på emballagen, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald. Du er ansvarlig for at aflevere alle anvendte elektriske og elektroniske enheder til de relevante indsamlingssteder. En separat indsamling og fornuftig genanvendelse af elektronisk affald hjælper med at bruge naturressourcerne på en mere økonomisk vis. Endvidere bidrager genanvendelsen af elektronisk affald til at bevare vores miljø og dermed menneskers sundhed. Yderligere information om bortskaffelse af elektriske og elektroniske enheder, oparbejdning og indsamlingssteder fås hos de lokale myndigheder, bortskaffelsesvirksomheder, genbrugspladser, specialforretninger og producenten af enheden.

14.3 BORTSKAF EMBALLAGE

Bortskaf emballagen efter type. Aflever pap og karton i papbeholderen, folier i plastbeholderen.

14.4 ROHS-KONFORMITET

Dette produkt er i overensstemmelse med det europæiske RoHS-direktiv, der begrænser brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og deres modifikationer.

14.5 CE-MÆRKNING

Den påtrykte CE-mærkning svarer til de gældende EU-standarder

og signalerer, at enheden opfylder kravene i alle de EU-direktiver, der gælder for dette produkt.

15 | FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESESRKLÆRING

Hermed erklærer DÖRR GmbH at **radioudstyrstypen [204448-RC]** er i overensstemmelse med **direktiv 2014/53/EU**. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:

<https://www.doerr.shop/204448-RC>

Index	Pagina
AFBEELDING ONDERDELEN	2 - 3
01 VEILIGHEIDSLNSTRUCTIES ⚠	125
02 BATTERIJ/ACCU WAARSCHUWINGEN ⚠	126
03 PRIVACYBEPALINGEN	126
04 MOBIELE TELEFOONKOSTEN	126
05 BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN	127
06 INGEBRUIKNAME	127
06.1 De antenne plaatsen	127
06.2 Plaats batterijen of oplaadbare accu's	127
06.3 De SD/SDHC/SDXC-geheugenkaart plaatsen	128
06.3.1 BELANGRIJK SDXC-geheugenkaarten 64 GB & 128 GB	128
06.3.2 De SD/SDHC/SDXC-kaart formatteren met de camera	128
06.4 SIM-kaart plaatsen	128
06.5 De DÖRR-app downloaden	128
06.6 Registreer en scan de QR-code	129
06.7 DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro website	130
06.8 Inschakelen/camerastatus controleren	130
06.8.1 LED-statusindicatoren	131-132
07 CAMERA-INSTELLINGEN IN DE APP/WEBINTERFACE	133
Camera-instellingen	133
Cameramodus	133
Verzendmodus	133
Veiligheidsmodus	133
Baterijtype	133
Afstandsbediening	133
GPS	133
SD overschrijven	133
Cameranaam	133
Tijdzone	133
Beeldinstellingen	134
Beeldgrootte	134
Seriële beelden opnemen	134
Serieel beeld interval	134
Time Lapse	134
Vertraging	134
Aantal beelden per dag beperken	134

Index	Pagina
Video-instellingen	134
Videogrootte	134
Videolengte	134
Flitsinstellingen	135
PIR Bewegingsmelder	135
Gevoeligheid	135
Tijdvenster	135
07.1 De camera voor het eerst instellen	135
07.2 Stand-bymodus	135
Media	136
Favorieten	136
Camera's	137
Mijn account	138
08 MEER FUNCTIES	139
08.1 Testopnamen	139
08.2 Verwijderen/opnieuw registreren van een camera	139
08.3 Bij diefstal	139
09 MONTAGE / UITLIJNEN	139
09.1 Montage en uitlijnen van de camera	139
Opmerkingen bij de montage	139
09.2.1 Bewegingsmelder	140
09.2.2 Lichtverhoudingen	140
09.2.3 Weerbescherming	140
10 OPTIONELE ACCESSOIRES	140
10.1 Optionele montagetoebehoren	140
10.2 Optionele antidiefstalvoorzieningen	140
10.3 Alternatieve stroomvoorzieningen	140
10.4 FREEWAY multi-netwerk prepaid SIM-kaart	141
11 REINIGING EN BEWARING	141
12 INHOUD VAN DE LEVERING	141
13 TECHNISCHE GEGEVENS	142
14 AFDANKING, CE-MARKERING	143
14.1 Verwijdering van batterijen/oplaadbare accu's	143
14.2 WEEE-opmerking	143
14.3 Verpakking afvoeren	143
14.4 RoHS-conformiteit	143
14.5 CE-markering	143
15 VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING	143

HARTELIJK DANK dat u voor een kwaliteitsproduct van de firma **DÖRR** hebt gekozen.

Lees de gebruikershandleiding en de veiligheidsinstructies voor het eerste gebruik aandachtig.

Bewaar de gebruikershandleiding samen met het apparaat voor later gebruik. Indien andere personen dit apparaat gebruikt, dient u hen deze gebruikershandleiding ter beschikking te stellen. Wanneer u het apparaat verkoopt, hoort deze handleiding bij het apparaat en moet u deze meeleveren.

DÖRR is niet aansprakelijk voor schade door onjuist gebruik of door het niet in acht nemen van de gebruikershandleiding en de veiligheidsinstructies.

Bij schade veroorzaakt door ondeskundig gebruik of door invloeden van buitenaf vervalt de garantie of aanspraak op garantie. Een manipulatie, een structurele verandering van het product, evenals het openen van de behuizing door de gebruiker of onbevoegde derden, wordt beschouwd als ondeskundig gebruik.

01 | ⚠️ VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- ⚠️ **Het apparaat is geen speelgoed! Houd het apparaat, de accessoires en de verpakkingsmaterialen verwijderd van kinderen en huisdieren om ongevallen en verstikking te voorkomen.**
- ⚠️ **Personen met fysieke of cognitieve beperkingen moeten de camera na overeenkomstige instructie en onder toezicht gebruiken.**
- ⚠️ **Personen met een pacemaker, een defibrillator of andere elektronische implantaten moeten een minimale afstand van 30 cm aanhouden aangezien het apparaat magnetische velden opwekt.**
- Uw camera heeft een **weerbestendige veiligheidsbehuizing volgens beschermingsklasse IP66** (stof- en waterdicht) en is dus geschikt voor gebruik in open lucht. Bescherm uw camera echter tegen extreme weersomstandigheden en directe zonnestralen.
- **Gebruik alleen verse Mignon LR6 1,5V alkali-mangaanbatterijen of oplaadbare NiMH-batterijen of lithiumbatterijen van het type AA of Li-ionbatterijen 18650 "Hightop" van hetzelfde type en van dezelfde fabrikant.** ⚠️ **Combineer nooit alkaline-mangaanbatterijen met NiMH- of lithiumbatterijen! Let op de correcte polaaansluiting (+/-) bij het plaatsen! Verwijder de batterijen als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.**
- **Gebruik alleen SD/SDHC-geheugenkaarten van 8GB tot 32GB (SDXC 64GB tot max. 128GB zie hoofdstuk 06.3.1). Het gebruik van een Micro SD-kaart in combinatie met een adapter kan leiden tot storingen.**
- Laat de camera niet op harde oppervlakken vallen. Gebruik de camera niet als hij gevallen is. In dit geval laat u hem door een gekwalificeerde elektricien controleren voor u de camera opnieuw inschakelt.
- Indien de camera defect of beschadigd is, probeer hem dan niet uit elkaar te nemen of zelf te repareren. ⚠️ **Er bestaat gevaar voor elektrische schok!** Neem contact op met uw gespecialiseerde dealer.
- Indien de camerabehuizing (met uitzondering van het behuizingsdeksel en het batterijvak) wordt geopend, vervalt de garantie. Alleen gespecialiseerd personeel van DÖRR GmbH heeft het recht om de behuizing te openen.
- LED-lichtbronnen kunnen alleen door gespecialiseerd personeel van DÖRR GmbH worden vervagen.
- Gebruik de camera niet in de directe omgeving van apparaten die sterke elektromagnetische velden opwekken.
- Vermijd de cameraleens met de vingers aan te raken.
- Bescherm de camera tegen sterke verontreiniging. Reinig de camera niet met benzine of agressieve reinigingsmiddelen. We raden een pluisvrije, licht vochtige microvezeldoek aan om de externe onderdelen van de camera en de lens te reinigen. ⚠️ **Voor het reinigen de batterijen/accu's verwijderen.**
- Bewaar de camera op een stofvrije, droge, koele plaats als hij niet in gebruik is.
- Dank de camera af overeenkomstig de WEEE-richtlijnen voor elektro-

nische apparaten als deze defect is of er geen gebruik meer gepland is. Voor vragen kunt u terecht bij de lokale autoriteiten die voor de afvoer bevoegd zijn.

02 | ⚠ BATTERIJ/ACCU WAARSCHUWINGEN

Gebruik alleen hoogwaardige merkbatterijen of -accu's. **Let bij het plaatsen van de batterijen/accu's op de juiste poolaansluiting (+/-).** Plaats geen batterijen/accu's van een verschillend type en vervang alle batterijen altijd op hetzelfde moment. ⚠ **Combineer nooit alkaline-mangaanbatterijen met NiMH- of lithiumbatterijen!** Meng geen gebruikte batterijen met nieuwe batterijen. Verwijder de batterijen/accu's als u het apparaat langere tijd niet gebruikt. ⚠ **Gooi de batterijen/accu's niet in vuur, sluit ze niet kort en haal ze niet uit elkaar.** ⚠ **Laad gewone batterijen nooit op - explosiegevaar!** Verwijder lege batterijen onmiddellijk uit het apparaat om te voorkomen dat er batterijzuur uitloopt. Haal uitgelopen batterijen onmiddellijk uit het apparaat. Reinig de contacten voor u nieuwe batterijen plaatst. ⚠ **Er bestaat verwondingsgevaar door batterijzuur! Bij contact met batterijzuur de getroffen plaatsen onmiddellijk overvloedig met zuiver water spoelen en onmiddellijk een arts raadplegen. Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt.** ⚠ **Bewaar batterijen/accu's op een plaats die zich buiten het bereik van kinderen en huisdieren bevindt.** Batterijen/accu's mogen niet met huishoudelijk afval worden afgevoerd (zie ook hoofdstuk Batterij/accu afdanking).

03 | PRIVACYBEPALINGEN

In elk land zijn er wettelijke privacybepalingen van kracht. Aangezien deze bepalingen per land of Bundesland kunnen verschillen, raden we aan om inlichtingen in te winnen bij de bevoegde instanties en de verantwoordelijken voor gegevensbescherming en deze in acht te nemen! In elk geval geldt:

- **Bewaak geen openbare gebieden zoals voetpaden, straten, parkeerplaatsen enz.**
- **Bewaak nooit medewerkers op de werkplek.**
- **Overtreed nooit het "Persoonlijkheidsrecht" of het "Recht op het eigen beeld".**
- **Publiceer geen beelden waarop personen te zien zijn zonder dat u hun uitdrukkelijke toestemming hebt. Publiceer geen beelden met identificeerbare voertuigkentekens.**
- **Wijs met een bord op de foto- en videobewaking en informeer eventueel burens en bezoekers.**

04 | € MOBIELE KOSTEN VOOR HET VERZENDEN VAN BEELD/VIDEO

Gegevensuitwisseling via een mobiele verbinding brengt altijd kosten met zich mee. Deze kosten kunnen afhankelijk van het tarief en de aanbieder variëren en zijn niet gedekt door de aankoop van deze camera. Informeer u over de tariefmogelijkheden en de kosten ervan bij uw mobiele aanbieder.

05 | BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN


- 01 4G antenne/antenne-aansluiting
- 02 LED-weergave
- 03 Elk 30 infrarood-LED's
- 04 Lichtsensor
- 05 Cameralens
- 06 Bewegingsmelder (PIR-sensor)
- 07 Spansluiting
- 08 Oog voor beugelslot (slot optioneel)
- 09 Microfoon
- 10 SIM-kaartvak
- 11 SD-kaartvak
- 12 QR-code (serienummer)
- 13 TEST-knop
- 14 Knop SD formatteren
- 15 Reset knop
- 16 Schuifregelaar ON (Aan)/OFF (Uit)
- 17 LED-statusindicatoren
 - 17a) Operationele status
 - 17b) Signaalsterkte
 - 17c) Batterij status
 - 17d) SD-kaartstatus
 - 17e) Netwerk status
 - 17f-g) DÖRR Cloud-foutindicatoren
- 18 Batterijvak
 - 18a) 12 batterijsleuven type AA
 - 18b) 4 batterijsleuven type 18650
- 19 USB-C poort
- 20 Aansluiting voor externe batterij DC 12V
- 21 ¼"-aansluitdraad
- 22 Doorvoer kabelslot (slot optioneel)
- 23 Ogen voor montageriem
- 24 Nano-SIM + Micro-SIM + Mini-SIM-adapter
- 25 USB-C gegevenskabel
- 26 Bevestigingsriem

06 | INGEBRUIKNAME

Verwijder de beschermfolie van de PIR-sensor (06).

BELANGRIJK

Bij de onderstaande acties moet de camera uitgeschakeld zijn (schuifregelaar 16 = positie OFF). Indien niet kan de camera worden beschadigd!

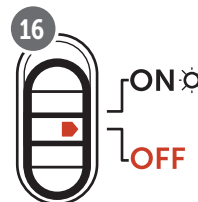

06.1 Monteer de antenne

Verwijder de gele beschermkap van de antenneaansluiting (01) en schroef de meegeleverde antenne vast.

06.1 06.2 Batterijen of oplaadbare batterijen plaatsen

OPGELET

Gebruik alleen verse Mignon LR6 1,5V alkaline-mangaanbatterijen of oplaadbare NiMH- of lithiumbatterijen maat AA of Li-ion-batterijen 18650 Hightop van hetzelfde type en dezelfde fabrikant.

Meng nooit alkaline-mangaanbatterijen met oplaadbare NiMH- of lithiumbatterijen! Let op de juiste polariteit (+/-) bij het plaatsen!

Open de camera met de zijdelingse spansluiting (05). Controleer of de schuifregelaar (11) op positie **OFF** (Uit) staat.

Plaats AA-batterijen/oplaadbare AA-batterijen:

Plaats **12 batterijen van 1,5V of geschikte oplaadbare NiMH-batterijen of lithiumbatterijen van het type AA** (niet meegeleverd) in de 12 verticale batterijsleuven van het type AA (18a). **Let op de juiste polariteit (+/-).**

Plaats 18650 lithium-ion batterijen:

Laad de batterijen volledig op voor gebruik. Plaats **4 Li-ion batterijen type 18650 met "Hightop"** (niet meegeleverd) in de 4 horizontale batterijsleuven (18b). **Zorg voor de juiste polariteit (+/-).**

OPMERKING


Als u de camera gebruikt met NiMH of lithium AA-batterijen, selecteer dan later NiMH of lithium in het menu-item "Batterijtype" in de APP/Web om een nauwkeurige weergave van de batterijstatus te garanderen. Alkaline-mangaan AA-batterijen en oplaadbare 18650-batterijen worden automatisch herkend door de camera - invoer is niet nodig.

Lees hoofdstuk 10.3 voor alternatieve voedingen.

06.3 SD/SDHC/SDXC-geheugenkaart plaatsen

OPMERKING

Gebruik alleen SD/SDHC/SDXC-geheugenkaarten van 8GB tot max. 128GB. Het gebruik van een Micro SD-kaart in combinatie met een adapter kan leiden tot storingen. Let erop dat de SD-kaart geformatteerd en ontgrendeld is. Om de SD-kaart met de bewakingscamera te formatteren, leest u de hoofdstuk 06.3.2.

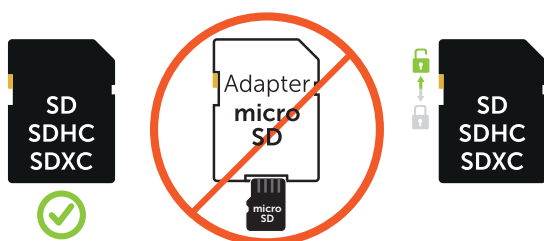

Schuif een SD/SDHC/SDXC-geheugenkaart (niet meegeleverd) met de tekstzijde naar boven in het SD-kaartvak (11) tot deze volledig vergrendelt.

06.3.1 BELANGRIJK SDXC-geheugenkaarten 64 GB & 128 GB

Vanwege hun standaardformatting moeten SDXC-geheugenkaarten met 64 GB en 128 GB vóór gebruik met de camera worden geformatteerd. Om de SDXC-kaart met de bewakingscamera te formatteren, leest u de hoofdstuk 06.3.2.

06.3.2 SD/SDHC/SDXC-kaart met de camera formatteren

1. Plaats de SD/SDHC/SDXC-geheugenkaart (niet meegeleverd) met de tekstzijde naar boven in de SD-kaartsleuf (11) totdat deze helemaal vastklikt.
2. Stel de schuifregelaar (16) in op de positie ON. Druk bijv. met behulp van een pen op de knop SD formatteren (14) en houd deze ong. 10 seconden ingedrukt totdat de led (17d) geel begint te knipperen.



3. Na 10 keer knipperen en na succesvol formatteren brandt de led (17d) constant groen. Wanneer u uw camera voor de eerste

keer instelt, schakelt u de camera weer uit (schuifregelaar (16) op positie OFF).

06.4 SIM-kaart plaatsen

Voor het gebruik van de mobiele functies moet een SIM-kaart (niet inbegrepen) in het SIM-kaartvak worden geplaatst. Voor het correct plaatsen van de SIM-kaart let u op het symbool boven het SIM-kaartvak (10).

Nano-SIM, Micro-SIM en Mini-SIM-kaarten kunnen alleen met de meegeleverde adapters (24) worden gebruikt.

BELANGRIJK

- De SIM-kaart voor gebruik (geen PIN-invoer) ontgrendelen (bij aankoop in de telefoonwinkel of met behulp van een mobiele telefoon).
- Zorg ervoor dat uw SIM-kaart is vrijgeschakeld voor draadloze gegevensverzending en ev. over voldoende tegoed beschikt.
- De camera heeft gegevens van de telefoonaanbieder voor mobiele gegevensverzending nodig. Alle ondersteunde sim-kaart-aanbieders (providers) vind je op:

https://doerr.media/manuals/simCard_Provider.pdf


SIM-kaartproviders die momenteel niet op de lijst staan, kunnen niet worden gebruikt.

OPMERKING

De camera heeft geen SIM-lock en kan met elke SIM-kaart gebruikt worden - gebruik onze FREEWAY multi-netwerkkkaart (zie hoofdstuk 10.4) met exclusieve premium tarieven voor DÖRR Cloud klanten of datakaarten van uw bestaande mobiele telefooncontracten.

06.5 Download de DÖRR APP

Om de DÖRR Cloud-app te installeren, gebruikt u uw smartphone om de bijbehorende QR-code voor Android of iOS aan de binnenkant van de verpakking of hieronder te scannen of downloadt u de app rechtstreeks vanuit de Play Store voor Android of de APP Store voor iOS.

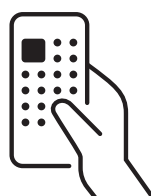


06.6 Registreer en scan de QR-code

Afbeelding 1 Registreer met uw **e-mailadres** en een **wachtwoord** en tik op:


Nog geen account? Nu registreren!

U ontvangt een e-mail van DÖRR op het opgegeven e-mailadres. Volg de link in deze e-mail om de registratie succesvol te voltooien. Meld u aan met de aanmeldingsgegevens van de registratie.

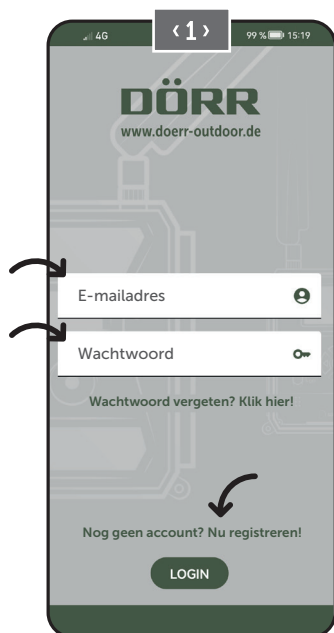


Afbeelding 2 Druk op het icoon van de camera 


Afbeelding 3 Druk op **Camera toevoegen** 

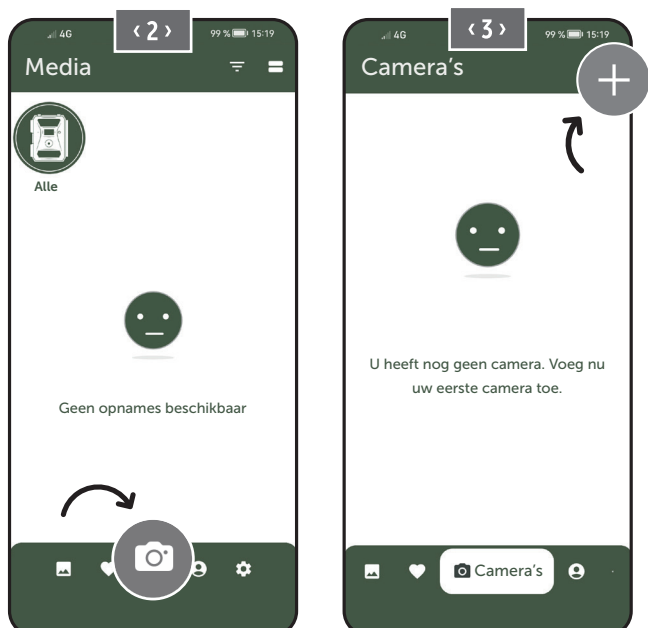

Afbeelding 4 De QR-scanner wordt geopend. **Scan de QR-code (12) in de camerabehuizing met uw smartphone.** Als alternatief kunt u het serienummer ook handmatig invoeren. U vindt het serienummer aan de binnenkant van de camerabehuizing of op de verpakking.

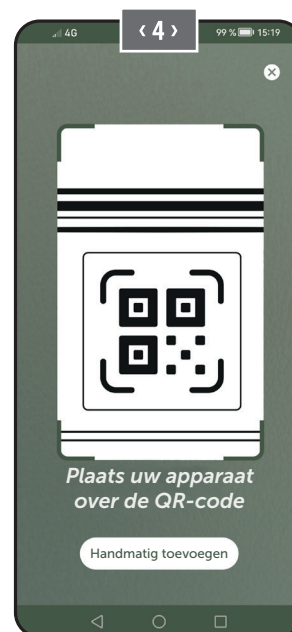

Zet de camera aan met de schuifknop (16) = ON.

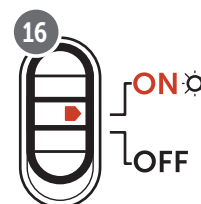

Afbeelding 5 Geef de camera een **naam**.



06.7 DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro website

U kunt zich ook met een PC/laptop registreren en aanmelden via onze website:

<https://www.doerr.cloud/>

We raden het gebruik van de browser Google Chrome aan .

OPMERKING

Weergave/pictogrammen in de APP en op de website kunnen afwijken. De instellingen en functies zijn echter identiek en beschreven zoals in de volgende hoofdstukken.

06.8 Inschakelen/camerastatus controleren

Nadat u de camera heeft ingeschakeld, controleert de camera nu alle relevante functies. Tijdens dit proces knipperen de LED voor bedrijfss-status (17a) en alle andere leds groen. **Zodra de LED voor bedrijfss-status (17a) permanent groen brandt**, is de controle voltooid en is uw camera klaar voor registratie/gebruik.

Niet-geregistreerde camera:

Camera blijft 5 minuten in registreermodus. Vervolgens schakelt de camera over naar de stand-bymodus (zie hoofdstuk 07.2) en de LEDs en led PIR-indicator (02) gaan uit.

Geregistreerde camera:

Na ong. 1 minuut schakelt de camera over naar de gedefinieerde werkmodus (LEDs en LED PIR-indicator (02) gaan uit).

Door op de TEST-knop (13) te drukken, kunt u op elk moment terugkeren naar de statusweergave (LEDs branden).

OPMERKING

Wanneer u uw camera voor de eerste keer instelt, knipperen de LED-statusindicatoren  (17f) en  (17g) **groen** totdat de registratie van de camera succesvol is uitgevoerd. De registratie is voltooid zodra u in de app/webinterface op **Instellingen overnemen** heeft geklikt (zie pagina 135).

Als er tijdens de controle een kritieke fout optreedt, brandt de led voor bedrijfsstatus (17a) **continu rood**. Raadpleeg de volgende tabel in hoofdstuk 06.8.1 voor probleemoplossing en informatie over de overige LED-statusindicatoren (17b - 17e).

BELANGRIJK

Als de LED-statusindicaties  (17f) en/of  (17g) oplichten of **rood** knipperen, neem dan contact op met onze klantenservice op +49 731 970 37 69 of per e-mail via hello@doerr.gmbh.

06.8.1 LED statusindicatoren

LED	LED status	Betekenis	Probleemoplossing
 (02) Camera-front	 brandt continu rood	De camera staat in de instelmodus. De PIR-sensor is niet actief.	Wacht tot de camera automatisch overschakelt naar de bedrijfsmodus. U kunt ook de TEST-knop (13) 5 seconden ingedrukt houden. Als de camera in de werkmodus staat, gaat de LED uit.
 (17a)	 knippert langzaam groen	De camerastatus wordt gecontroleerd.	✓
	 brandt continu groen	De camera is klaar voor gebruik.	✓
	 brandt continu rood	De camera is niet klaar voor gebruik.	Controleer welke andere LED rood brandt of knippert.
	 knippert langzaam geel	De debugmodus is actief.	Neem contact op met DÖRR Service.
 (17b)	 knippert langzaam groen	Verbinding maken met het mobiele telefoonnetwerk.	✓
	 brandt continu groen	Verbinding met het mobiele telefoonnetwerk tot stand gebracht.	✓
	 brandt continu geel	Signaalsterkte middelmatig.	✓
	 knippert langzaam geel	Signaalsterkte zeer slecht.	Verander van mobiele telefoonprovider.
	 brandt continu rood	Verbinding met het mobiele telefoonnetwerk is mislukt.	Zorg ervoor dat: • de SIM-kaart beltegoed heeft. • de SIM-kaart correct geplaatst is. • de camera de gebruikte netwerkprovider ondersteunt (zie hoofdstuk 6.4)
	 knippert langzaam rood	Geen SIM-kaart geplaatst.	Plaats een SIM-kaart.
	 knippert afwisselend rood en groen	Kritieke fout!	Neem contact op met DÖRR Service.
 (17c) ↓ met  AA batterijen	 knippert langzaam groen	De camera is aangesloten op een voedingseenheid.	✓
	 brandt continu groen	Batterijcapaciteit meer dan 60%.	✓
	 brandt continu geel	Batterijcapaciteit tussen 30-60%.	✓
	 brandt continu rood	Batterijcapaciteit onder 30%.	Plaats zo snel mogelijk nieuwe batterijen.
	 knippert snel rood	Batterijcapaciteit niet voldoende voor gebruik.	Plaats nieuwe batterijen.
 (17c) ↓ met  18650 oplaadbare batterijen	 knippert langzaam groen	Camera aangesloten op voedingseenheid/zonnepaneel. Geplaatste 18650 batterijen worden opgeladen.	✓
	 brandt continu groen	Geplaatste 18650 batterijen volledig opgeladen.	✓
	 brandt continu geel	Batterijcapaciteit tussen 30-60%.	✓
	 brandt continu rood	Batterijcapaciteit onder 30%.	Laad de 18650 Li-ion-batterijen op.
	 knippert snel rood	Batterijcapaciteit niet voldoende voor gebruik.	Laad de 18650 Li-ion-batterijen onmiddellijk op.
 (17d)	 brandt continu groen	De SD-kaart is geplaatst en klaar voor gebruik.	✓
	 brandt continu geel	De SD-kaart is geplaatst - de kaart is vol!	Verwijder bestanden van de geheugenkaart en formatteer de kaart opnieuw (zie hoofdstuk 6.3.1)
	 brandt continu rood	Geen SD-kaart geplaatst of SD-kaart vergrendeld of onjuist geformatteerd.	Lees hoofdstuk 6.3.
	 knippert snel groen	De gegevens worden naar de SD-kaart geschreven.	✓
	 knippert snel rood gedurende 5 seconden en keert dan terug naar de oorspronkelijke weergavestatus	De gegevens kunnen niet naar de SD-kaart worden geschreven.	Controleer de status van de andere SD-kaart.
	 knippert langzaam geel	De geheugenkaart wordt geformatteerd.	✓



LED	LED status	Betekenis	Probleemoplossing
 (17e)	 knippert langzaam groen	De netwerkservice wordt geïnitieerd.	✓
	 brandt continu groen	De netwerkkwaliteit is min. 4G.	✓
	 brandt continu geel	De netwerkkwaliteit is 2G tot 3G.	✓
	 brandt continu rood	Geen netwerkservice.	Zorg ervoor dat: • de SIM-kaart beltegoed heeft. • de camera de gebruikte netwerkprovider ondersteunt (zie hoofdstuk 6.4)
 (17f)	 brandt continu groen	De camera is verbonden met DÖRR Cloud.	✓
	 brandt continu rood	DÖRR Cloud Service niet beschikbaar.	Neem contact op met DÖRR Service.
	 knippert langzaam groen	Klaar voor registratieproces.	✓
	 knippert langzaam rood	DÖRR Cloud Service niet beschikbaar.	Neem contact op met DÖRR Service.
	 knippert snel groen	Communicatie met DÖRR Cloud.	✓
	 knippert snel rood gedurende 5 seconden en keert dan terug naar de oorspronkelijke weergavestatus	Het uploaden van media is mislukt.	Neem contact op met DÖRR Service.
 (17g)	 knippert langzaam groen	Klaar voor registratieproces.	✓
	 brandt continu groen	De camera is verbonden met DÖRR Cloud.	✓
	 brandt continu rood	DÖRR Cloud Service niet beschikbaar.	Neem contact op met DÖRR Service.
(Alle)	 Alle leds knipperen 2x groen en gaan dan uit	De camera wordt opnieuw ingesteld.	De camera moet opnieuw verbonden worden met DÖRR Cloud. Zie de instructies in de app.
	 Alle leds knipperen snel groen	Er wordt een firmware-update uitgevoerd.	✓
	 Alle leds knipperen snel rood	De firmware-update is mislukt.	Controleer de firmware, is de SD-kaart correct geplaatst, is de SD-kaart correct geformatteerd?

DÖRR Service

 +49 731 970 37 69

 hello@doerr.gmbh

Camera-instellingen		
Opmerking: Alle wijzigingen aan de instellingen worden door de camera verwerkt met een vertraging van maximaal 24 uur.		
Camera		
Cameramodus		
Beeld (*)	De camera maakt beelden overeenkomstig uw instellingen bij beeldgrootte en seriebeelden.	
Video	De camera neemt video's op overeenkomstig uw instellingen bij videogrootte en videolengte.	
Beeld en video	De camera maakt eerst een beeld (beelden) en neemt vervolgens een video op overeenkomstig uw instellingen bij beeldgrootte, seriebeelden, videogrootte en videolengte.	
Verzendmodus		
Beeld (*)	Camera verzendt beelden.	
Video	Camera verzendt video's.	
Beeld en video	Camera verzendt beeld(en) en 1 video.	
Voorbeeld	Als de cameramodus "Beeld" of "Beeld en video" is geselecteerd, verzendt de camera een beeld van mindere kwaliteit.	
Veiligheidsmodus		
Gedeactiveerd (*)	Deze modus is bedoeld voor gebruikers met speciale beveiligingsvereisten - de gehele gegevensoverdracht (beeld + video) is gecodeerd . Houd er rekening mee dat het gebruik van deze modus resulteert in een aanzienlijke toename van het energieverbruik. Wij raden het gebruik ervan aan voor professionele gebruikers in de beveiligingssector en in combinatie met een externe stroombron (zie hoofdstuk 10.3)	
Beeld		
Video		
Beeld en video		
Batterijtype		
Alkaline (*)	Om een nauwkeurige weergave van de batterijstatus te garanderen , selecteert u of u alkaline batterijen, Ni-MH- of lithiumbatterijen in de camera heeft geplaatst. Er zijn verschillende batterijtypes voor lithium - selecteer bij twijfel "Alkaline".	
Ni-MH		
Lithium		
Afstandsbediening		
Realtime (*)		Instellingen worden onmiddellijk toegepast  BELANGRIJK Hoog batterijverbruik!
Elke 30 minuten		Instellingen worden uiterlijk binnen het geselecteerde tijdsinterval toegepast. Als er beelden of video's vanaf de camera worden verzonden voordat het tijdsinterval is verstreken, worden de nieuwe instellingen op dit verzendtijdstip toegepast.  OPMERKING Mocht u per ongeluk verkeerde instellingen hebben gemaakt en de camera staat niet in realtime modus, dan kunt u de instellingen onmiddellijk corrigeren door eerst de gewenste instellingen in de app/webinterface door te voeren en vervolgens via de bewegingsmelder handmatig een beeld te activeren, bijv. door een zwaai met uw hand naar de PIR-sensor (06).
Elk uur		
Elke 2 uur		
Elke 3 uur		
Elke 4 uur		
Elke 6 uur		
Elke 12 uur		
Elke 24 uur		
GPS activeren  (*)	 GPS wordt weergegeven in radialen op de tijdstempel (bijv.: N48°18'44" E010°02'02")	
SD overschrijven  (*)	 Als de SD-kaart vol is, overschrijft de camera de oudste opnames  aanbevolen .  Als de SD-kaart vol is, stopt de camera de opnamefunctie totdat de kaart wordt gewijzigd of geformatteerd .	
Cameranaam SnapShot Cloud 4G PRO	Hier kan de toegewezen cameranaam worden gewijzigd.	
Tijdzone Europe/Berlin	Selecteer de tijdzone in uw regio .	

Beeldinstellingen	
Beeldgrootte	
24 MP (*)	Selecteer de gewenste beeldresolutie . 24 MP (5664x4248) / 16 MP (4608x3456) / 12 MP (4032x3024) / 8MP (3264x2448) / 5 MP (2560x1920)
16 MP	
12 MP	
8 MP	
5 MP	
Seriële beelden opnemen	
1 beeld (*)	Selecteer het aantal beelden dat per beweging of activering gemaakt moet worden.
2 beelden	
3 beelden	
4 beelden	
5 beelden	
Serieel beeld interval	
X beelden binnen één seconde	Als u bij "Seriële beelden opnemen" 2 tot 5 beelden heeft geselecteerd, kunt u hier opgeven of de seriebeelden binnen 1 seconde achter elkaar moeten worden opgenomen, of dat er tussen de seriebeelden een pauze van 1 seconde of 2 seconden moet liggen .
1 seconde interval tussen de beelden (*)	
2 seconden interval tussen de beelden	
Time Lapse	☒ Stel een vast tijdsinterval in waarin de camera onafhankelijk van de bewegingsmelder een beeld/video-opname maakt. Voorbeeld bij instelling 01:00:00: De camera maakt elk uur een beeld/video-opname, of er nu een beweging plaatsvindt of niet. Mogelijk tijdsinterval: min. 05 seconden tot max. 24 uur (voer 23:59:59 in)
Vertraging	☒ Stel in hoe lang de bewegingsmelder na een opname moet pauzeren. Deze instelling voorkomt dat de camera te veel opnamen maakt. Voorbeeld bij instelling 5 minuten: Nadat hij is ingeschakeld, wacht de camera 5 minuut tot een volgende opname op beweging wordt gemaakt. Mogelijke vertraging: min. 05 seconden tot max. 24 uur (voer 23:59:59 in)
Aantal beelden per dag beperken	☒
Maximaal aantal beelden per dag	Stel het gewenste aantal beelden per dag in. Zodra het ingestelde aantal is bereikt, stopt de camera de functie.
Uit (*)1099	

Video-instellingen	
Videogrootte	
FHD-1080P (*)	Selecteer het gewenste videoformaat . Full HD 1080P (1920x1080) / HD 720P (1280x720) / WVGA (848x480)
HD-720P	
WVGA	
Videolengte <input type="range"/> 5 10 (*) 59	Selecteer de gewenste videolengte . min. 5 seconden - max. 59 seconden.

Flitsinstellingen

Flits

Maximale flits (*)

Selecteer het gewenste **flitsbereik**.

Minimale flits

Maximaal ca. 20 meter / minimaal ca. 8 meter

PIR Bewegingsmelder

Bewegingsmelder

☒ (*)

De **Passieve infraroodsensor (PIR)** schakelt in wanneer in het registratiebereik beweging en verschillende temperaturen herkend worden.

Pas de **gevoeligheid van de bewegingsmelder** aan.

Gevoeligheid

Uit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (*)

Level 1-5: **Als de camera te vaak wordt geactiveerd door omgevingsinvloeden (vallende takken, sterk zonlicht, enz.).**

Level 6-9: **De camera detecteert zelfs de kleinste bewegingen en temperatuurverschillen.**

OPMERKING Als u **UIT** ☒ selecteert, maakt de camera geen opnamen! Zet het time lapse-programma **AAN** om opnamen te maken!

Tijdsvenster

Tijdsvenster 1

☒ (*)

☒ **Tijdsvenster 1:** Stel een **vast tijds kader in waarin de camera actief is**. Buiten deze periode worden geen opnames gemaakt of bewegingen geregistreerd.

Voorbeeld bij instelling 14.00 - 17.00:

De camera is enkel actief tussen 14.00 en 17.00 uur.

Als u in dit menupunt de functie **UIT** ☒ selecteert, werkt de camera 24 uur. U kunt maximaal **2 tijdsventers** per dag instellen.

Tijdsvenster 2

☒ (*)

☒ **Tijdsvenster 2:** Stel een **tweede tijds kader in waarin de camera actief is** (zie tijdsvenster 1). Als u de functie **UIT** ☒ selecteert, werkt de camera gedurende 24 uur of volgens tijdsvenster 1.

Instellingen overnemen

Tik op **Instellingen overnemen** om uw aanpassingen op te slaan.

07.1 **OPMERKING** › wanneer u de camera voor de eerste keer instelt

Nadat u op **Instellingen overnemen** heeft getikt, is uw registratie voltooid. Na een succesvolle registratie stoppen de LED-statusindicatoren (17f) en (17g) met knipperen en branden ze **constant groen**. De camera zal binnen enkele seconden opnieuw opstarten. Zodra alle leds constant **groen / geel** branden, staat uw camera na ong. 60-70 seconden in de werkmodus.

07.2 **OPMERKING** › Stand-bymodus

Als u de cameraregistratie niet voltooit, schakelt de camera na 5 minuten over naar de stand-bymodus. Om de registratie verder te zetten, drukt u ofwel op de TEST-knop (13) of schakelt u de camera uit en weer aan met de schuifregelaar (16).

Raadpleeg hoofdstuk 06.8 om de registratie te voltooien.

Hier vindt u een overzicht van uw opgenomen beelden en video's.
Voor een grote weergave van beelden en om een video af te spelen, klikt u op het gewenste beeld of de gewenste video.

Hd_202330109900000XXX



Hier kunt u uw **beeld/video** hernoemen of afzonderlijk verwijderen.

Verwijderen

Opslaan



Beeld of video als **favoriet** markeren.



Beeld of video als bestand in de **galerij van uw smartphone** of op de harde schijf van uw pc/laptop opslaan (originele kwaliteit).



Individuele, meerdere of alle beelden en video's **markeren, verwijderen en delen**.



Hier kunt u op tijdsperiode, mediatype, camera en gebruiker **filteren**.

Hier vindt u een overzicht van uw als favorieten gemarkeerde beelden en video's.



Individuele, meerdere of alle favorieten **markeren, verwijderen en delen**.



Hier kunt u uw favorieten op tijdsperiode, mediatype, camera en gebruiker filteren.

Camera's

Hier vindt u een overzicht van al uw geregistreerde camera's. Voor informatie en instellingen drukt u op de betreffende camera.

Camera



SnapShot 4G Pro
86026XXXXXX



Deze functie is alleen beschikbaar als u in de **camera-instellingen "Afstandsbediening" realtime** heeft geselecteerd.



Tik op het pictogram camera om een **realtime beeld** op te vragen.



Tik op het pictogram videocamera om **realtime video** aan te vragen (abonnement vereist).



Tik op het pictogram om het **volgende invoervenster** te openen:



Firmware bijwerken

Alleen aanklikbaar als de nieuwste firmware voor uw camera beschikbaar is. Denk eraan: **De batterijcapaciteit moet meer dan 65% bedragen.**



SD-kaart formatteren



Camera uitschakelen

De camera wordt via een commando uitgeschakeld. De camera rapporteert elke 24 uur om de status te controleren en indien nodig terug te schakelen naar de werkmodus.

Diefstal melden

(Lees **hoofdstuk 08.3**)

Camera verwijderen

(Lees **hoofdstuk 08.2**)

Informatie

Firmware

DSR1DRXX

Weergave van de geïnstalleerde firmwareversie.

Batterij

100%

Weergave van de batterijstatus.

Signaalkwaliteit

4G

Mobiel netwerk

Signaalsterkte



Signaalsterkte

Gesynchroniseerd



Succesvol gesynchroniseerd.



Instellingen

Camera-instellingen



U gaat naar de camera-instellingen (zie hoofdstuk 07).

Sorteernummer

1 ▼

Sorteer uw geregistreerde camera's.

Push



Pushmeldingen toelaten.



Delen

Camerabeelden vrijgeven



Deel de beelden van de geselecteerde camera met vrienden en collega's in de **DÖRR-APP (registratie noodzakelijk)**. Druk op + en voer uw e-mailadres in. Druk op **Uitnodigen**. Uw vriend ontvangt via e-mail een uitnodiging voor registratie. Na succesvolle registratie kan uw vriend de beelden van de gedeelde camera bekijken. Om het delen van uw beelden te beëindigen, drukt u op het e-mailadres en op **Verwijderen**.

SMTP-doorsturen



Mogelijkheid om handmatig gedefinieerde SMTP-servers te gebruiken voor gegevensoverdracht. Houd er rekening mee dat wij geen garantie kunnen geven voor een correcte werking met diensten van derden zoals Revierwelt, Revierspion, Picture Transfer, enz., aangezien wij geen controle hebben over hun infrastructuur.

SMTP-servers die uitsluitend met poortnummer 25 werken, worden niet ondersteund.

U kunt hier extra cloud-opslagruimte reserveren. Het opslagabonnement is **OPTIONEEL en **NIET** vereist voor de werking van de camera!** Het is geschikt voor klanten die een uitgebreide mediageschiedenis willen opbouwen. Als het standaard of uitgebreide opslagquotum zijn limiet bereikt, worden de oudste media (behalve favorieten) overschreven, zodat de nieuwste media van de camera(s) op elk moment ontvangen kunnen worden.

 OPMERKING

Abonnementen kunnen alleen worden afgesloten in de betreffende iOS- en Android-apps. Annuleren kan alleen worden uitgevoerd in de betreffende app of Playstore.

Gebruiker

E-mail
max.mustermann@max.de

Uw e-mailadres

Nieuw wachtwoord
.....

Wijs indien nodig een nieuw wachtwoord toe.

Wachtwoord herhalen

Bevestig het nieuw wachtwoord.

Geregistreerd op
01.01.20203

Datum van uw registratie.

Opslaan

	Webshop	Bezoek onze webshopen ontdek meer over ons gevarieerdejacht- en outdoorassortiment!
	Nieuwsbrief	Schrijf u in voor onze nieuwsbrieven profiteer van tal van aantrekkelijke aanbiedingen!
	Colofon	Over ons en contactgegevens
	Privacy	Gegevensbescherming
	Afmelden	

08 | MEER FUNCTIES

08.1 Testopnamen

Optie 1: Vraag een **realtime beeld** aan, zoals beschreven in **paragraaf "Camera" op pagina 137**.

Optie 2: Om **handmatig een testopname op de camera te activeren**, drukt u bij actieve statusweergave en gebruiksklare camera (zie **hoofdstuk 06.8**) één keer op de TEST-knop (13) om media in de gedefinieerde instelling te verkrijgen.

Terwijl de gegevens naar de SD-kaart worden geschreven, knippert de LED voor de SD-kaart  (17d) **groen**. Terwijl de testopname in de DÖRR-Cloud wordt geladen, knippert de DÖRR-Cloud-LED  (17f) **groen**.

Om uw testopname te bekijken, gaat u in de DÖRR-APP naar **"Media"** en tikt u op de betreffende camera.

08.2 Verwijderen/opnieuw registreren van een camera

Als u de camera bijv. wilt verkopen gaat u als volgt tewerk:

1. Verwijder de camera in de APP/webinterface:

 **Camera's** > Tik op de te verwijderen camera >



2. Camera resetten naar fabrieksinstellingen

Druk hiervoor bijv. met een pen de RESET-knop (15) op de camera **ong. 10 seconden** in, totdat alle leds **2 keer kort groen** branden.

Nu kan de camera opnieuw door u of de nieuwe eigenaar in de DÖRR-APP geregistreerd worden.

08.3 Bij diefstal

Indien uw camera wordt gestolen, wist u deze **NIET** uit de app aangezien alleen zo gegarandeerd is dat de dief de camera niet kan registreren. Neem contact op met onze dienst via de functie **"Diefstal melden"** en vul hier uw contactgegevens in.

 **Camera's** > Tik op de gestolen camera >



09 | MONTAGE / UITLIJNEN

09.1 Montage en uitlijnen van de camera

Trek de **meegeleverde bevestigingsriem** (26) door de montageriemogen (23) op de achterzijde van de camera en bevestig de camera aan een boom, paal of een ander geschikt voorwerp. Trek de riem nog niet strak aan.

We raden aan om de camera op een hoogte van **0,75 m tot 1,00 m** te plaatsen. De optimale afstand tot het onderwerp ligt tussen de **3 en 10 m**. Grotere afstanden zijn ook mogelijk, maar dan is de betrouwbaarheid van de bewegingssensor niet meer gegeven. De cameralens (05) moet naar het punt wijzen waarop het te fotograferen voorwerp wordt verwacht.

Om te controleren of de camera in de juiste hoek is opgehangen, wordt aanbevolen om enkele **testopnamen** (zie **hoofdstuk 08.1**) te maken. De uitlijning moet dusdanig zijn dat het te verwachten voorwerp zich in het midden van het beeld bevindt. Eventueel lijnt u de camera opnieuw uit en herhaalt u de testopname.

Als de camera in de juiste positie staat, trekt u nu de bevestigingsriem (26) stevig aan om de camera stabiel te fixeren.



OPMERKING

Lees ook **hoofdstuk 10** met ons uitgebreide assortiment accessoires voor montage en diefstalbeveiliging.

09.2 Opmerkingen bij de montage

09.2.1 Bewegingsmelder

De bewegingsmelder reageert alleen onder bepaalde omstandig-

heden en binnen en bepaald bereik. De registratie van voorwerpen is sterk afhankelijk van de omgevingstemperatuur en overige omstandigheden zoals begroeiing, reflecterende oppervlakken enz. Bij optimale omstandigheden, perfecte uitlijning en instelling van de hoogste gevoeligheid kan daardoor tot op 20 m geregistreerd worden. Normaal gezien dient men uit te gaan van een bereik binnen 15 m. Eventueel zijn enkele pogingen nodig om een goede positie van de camera te bepalen. Bij pogingen met personen altijd eraan denken dat dieren aanzienlijk kleiner zijn en daarom vaak buiten het registratiebereik vallen.

09.2.2 Lichtverhoudingen

Zoals bij normaal fotograferen is direct tegenlicht niet aan te raden. Selecteer de camerapositie zodanig dat het licht niet direct langs voor komt of dat de camera zich niet in de schaduw bevindt.

09.2.3 Weerbescherming

Hoewel de camera weerbestendig en geschikt is voor gebruik in open lucht (stof- en waterdicht volgens beschermingsklasse IP66) valt het aan te raden om de camera beschermd en indien mogelijk niet naar de weerszijde op te hangen. Sterke slagregen of continue zonnestrallen zijn niet goed voor de camera. Na een langere vochtige periode, bijv. ook na mist, valt het aan te raden om de camera enkele dagen in een droge ruimte te bewaren.

10 | OPTIONELE ACCESSOIRES

10.1 Optionele montage toebehoren

Met onze optionele accessoires, zoals het **gepatenteerde DÖRR-montagesysteem in combinatie met onze DÖRR-universele adapter**, kan de camera heel snel en eenvoudig aan bomen, muren en meer worden gemonteerd. De camera klikt vast in het houdersysteem, houdt stevig vast en kan snel weer worden verwijderd voor een verandering van locatie. De kogelkop met vergrendelingsschroef zorgt voor een flexibele uitlijning van de camera. De houder kan 360° gedraaid en 30° in alle richtingen gekanteld worden:

[DÖRR-houdersysteem voor SnapShot](#) 

Om uw bewakingscamera **snel** aan een boom **te bevestigen**:

[DÖRR boomschroef 1/4" voor bewakingscamera's](#) 

10.2 Optionele antidiefstalvoorzieningen

Steek een **beugelslot** (optioneel bij DÖRR) door het oog (07) om de camerabehuizing te sluiten:

[DÖRR-cijferslot 3 cijfers small](#) 

Met ons **DÖRR-kabelslot** (verkrijgbaar als accessoire), dat door de speciaal ontworpen ogen (18) aan de achterkant van de camera wordt gevoerd, kan uw camera extra worden beveiligd tegen diefstal:

[DÖRR-universeel kabelslot 1,80 m](#) 

past hier goed bij:

[DÖRR-cijferslot 3 cijfers medium](#) 

Voor een bijzonder hoge mate van veiligheid sluit u de camera op in onze **weerbestendige en roestvrije DÖRR-metalen beschermbehuizing "Made in Germany"**, die optimaal beschermt tegen diefstal en vandalisme en uw bewakingscamera beschermt tegen weersinvloeden:

[DÖRR-behuizing voor SnapShot Cloud 4G/Pro 4G/Pro 4G RC](#) 

10.3 Alternatieve stroomvoorzieningen

DÖRR zonnepaneel met geïntegreerde 15.000mAh accu - zelfvoorzienende stroomvoorziening voor ultralange looptijden. Ideaal in combinatie met DÖRR 18650 lithium-ion batterijen, die via het zonnepaneel opgeladen worden:

[DÖRR Zonnepaneel 15000mAh 6V-9V-12V](#) 

[DÖRR lithium-ion batterij 18650 3,7V 3000mAh 4-pack](#) 

past hier goed bij:

[DÖRR USB oplader voor lithium-ion batterijen 18650](#) 

Alternatief kan de camera met een externe **12 V-batterij** in combinatie met onze **DÖRR-batterijkabel** worden aangesloten. Alles optioneel verkrijgbaar in onze **DÖRR webshop**:

[Loodaccu 12V/12Ah](#) 

past hier goed bij:

[DÖRR batterijkabel 2 m met platte stekker](#) 

Voor gebruik **binnenshuis of om op te laden** als u de camera met oplaadbare batterijen gebruikt:

DÖRR-voeding 12V, 2A

Zowel het zonnepaneel, de voedingseenheid als de externe batterij worden op de camera aangesloten via de DC 12V-aansluiting (20). Eventueel geplaatste AA-batterijen hoeven bij het aansluiten van een externe stroombron niet te worden verwijderd. **De camera valt automatisch terug op de geplaatste batterijen zodra de externe stroombron opnieuw ontkoppeld wordt.**

10.4 Freeeway multi-netwerk prepaid SIM-kaart

De multi-netwerk prepaid SIM-kaart van FREEEWAY werkt in heel Europa en verbindt uw DÖRR SnapShot Cloud wildcamera's snel en eenvoudig met het mobiele telefoonnetwerk. Hiervoor wordt altijd het best beschikbare mobiele netwerk gebruikt. **De exclusieve DÖRR tarieven kunnen alleen gebruikt worden in combinatie met een DÖRR Cloud camera.**


Multi-netwerk prepaid SIM-kaart voor DÖRR camera's

 **Bezoek onze webshop www.doerr.shop** voor een verdere selectie van camera-accessoires en leer meer over ons veelzijdige **jacht- en outdoorassortiment!**

11 | REINIGING EN BEWARING

Reinig de camera niet met benzine of agressieve schoonmaakmiddelen. Wij raden u aan een pluïsvrije, licht vochtige microvezeldoek te gebruiken om de externe onderdelen van de camera schoon te maken. **⚠ Dompel de camera nooit onder in water om hem schoon te maken.** **⚠ Verwijder de batterijen voordat u de camera schoonmaakt!** Bewaar de camera op een stofvrije, droge en koele plaats als u deze niet gebruikt. **⚠ De camera is geen speelgoed - houd hem buiten het bereik van kinderen. Houd de camera uit de buurt van huisdieren.**

12 | INHOUD VAN DE LEVERING

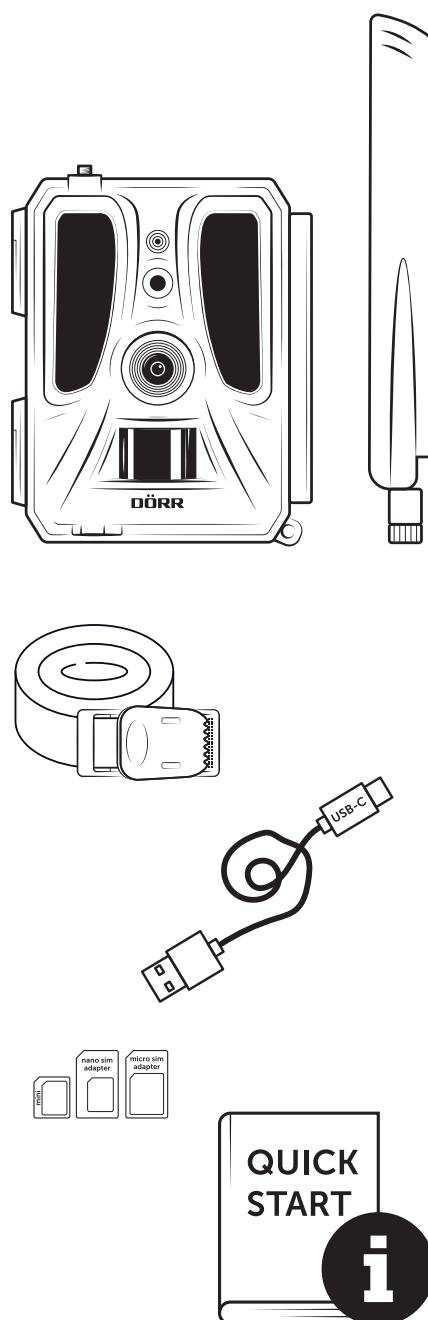

Opnamemogelijkheid	Beeld / video met geluid / beeld + video met geluid	
Mobiele beeld- en videoverzending	ja	
Gecombineerde beeld- en videofunctie	ja	
Aantal LED's / LED-type	60 onzichtbare Infrarood-LED's, 940 nm	
Flitsbereik max. ong.	20 m	
Registratiebereik bewegingssensor ong.	20 m / 60°	
Beeldhoek ong.	60°	
Reactietijd PIR-sensor ong.	0,4 - 0,7 s	
Beeldsensor	5MP kleur CMOS-sensor	
Beeldverhouding	4:3	
Opgeslagen beeldresolutie	24 MP*/16 MP*/12 MP*/8 MP*/5 MP (*geïnterpoleerd)	
Overgedragen beeldresolutie	Thumbnail (1920x1440)/24 MP*/16 MP*/12 MP*/8 MP*/5 MP (*geïnterpoleerd)	
Digitaal beeldformaat	JPEG	
Opgeslagen+overgedragen videoresolutie	Full HD 1080P / HD 720P / WVGA	
Videolengte	5 - 59 s	
Digitaal videoformaat	MP4	
Objectief	F = 2.0/60°	
Seriebeeld (beelden per inschakeling)	1 - 5 beelden	
Vertraging PIR-sensor	5 seconden tot 24 uur	
Gevoeligheid PIR-sensor	1 - 9 levels	
Tijdvensters per dag	2	
Time lapse-functie	ja	
Tijdstempel op beeld	Lengte- en breedtegraad, resolutie, batterijstatus, temperatuur (°F/°C), maanfase, datum, tijd	
Minimale vereisten Android/iOS-versie	Android 10 / iOS 16.4	
App-talen	DE, GB, FR, ES, IT, DK, NL, SE	
Geheugenkaart	SD/SDHC van 8GB tot 32GB (SDXC 64GB tot max. 128GB zie gebruiksaanwijzing) (niet inbegrepen)	
Formaat SIM-kaart	Standaard SIM (Nano-SIM+Micro-SIM+Mini-SIM met adapter, SIM-kaart niet inbegrepen). De camera heeft geen SIM-lock en kan met elke SIM-kaart worden gebruikt. Deactiveer SIM-pen!	
Mobiele zendmodule	LTE Cat1; EU; 4G/3G/2G	
Frequentieband/Zendvermogen	Frequentieband:	Zendvermogen max.:
	LTE B1, B3, B7, B8, B20, B28	23 dBm ± 2 dB [199,53 mW]
	WCDMA 1, WCDMA 8	24 dBm +1/-3 dB [251,19 mW]
	GSM/EDGE 3	26 dBm ± 3 dB [398,11 mW]
	GSM/EDGE 8	27 dBm ± 3 dB [501,19 mW]
GPS	ja	
Stroombron	12x alkali-mangaanbatterijen 1,5V of oplaadbare NiMH-batterijen of oplaadbare Li-ion-batterijen maat AA, alternatief 4x oplaadbare Li-ion-batterijen type 18650 Hightop (niet meegeleverd)	
Werkingspanning	DC 12V / 2A	
Stroomverbruik ong.	in bedrijf Ø 107mA-300mA overdag, 115mA-777mA 's nachts / stand-by 0,084mA	
Looptijd in standby-modus ong.	tot 8 maanden met 12 x AA-batterijen, tot 10 maanden met 4x 18650 batterijen	
Aansluiting voor externe batterij	ja	
USB poort	USB-C	
Aansluitdraad 1/4"	ja	
Beschermingsklasse	IP66	
Werkings temperatuur ong.	-20°C tot +55°C	
Opslagtemperatuur ong.	-25°C tot +60°C	
Luchtvochtigheid ong.	5% - 90%	
Kleur	camouflage/groen	
Afmetingen ong.	11,5 x 14,5 x 8,2 cm, hoogte met antenne: 37 cm	
Gewicht zonder batterijen ong.	475 g	

DÖRR GmbH behoudt zich het recht voor om zonder aankondiging technische wijzigingen uit te voeren.

14 | AFDANKING, CE-MARKERING

14.1 BATTERIJ/ACCU AFDANKING

Batterijen en accu's zijn met het symbool van een doorkruiste afvalton gemarkeerd. Dit symbool wijst erop dat lege batterijen of accu's die niet meer opgeladen kunnen worden, niet met het huishoudelijk afval afgevoerd mogen worden. Mogelijk bevatten oude batterijen schadelijke stoffen die schade aan de gezondheid en het milieu kunnen veroorzaken. U bent als eindconsument wettelijk verplicht om oude batterijen terug te geven (Duitse Batterijwet §11 Wet inzake de nieuwe regeling inzake afvalproduct-verantwoordelijkheid voor batterijen en accumulatoren). U kunt batterijen na gebruik in het verkooppunt of bij u in de buurt (bijv. gemeentelijke inzamelpunten of de handel) gratis teruggeven. Verder kunt u batterijen ook met de post naar de verkoper terugsturen.

14.2 WEEE-OPMERKING

De WEEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment) die als Europese wet op 13 februari 2003 in werking is getreden, heeft een aanzienlijke verandering bij de afdanking van versleten elektrische toestellen tot gevolg gehad. De bedoeling van deze richtlijn is het vermijden van elektrisch schroot door gelijktijdig hergebruik, recycling en andere vormen van renovatie te bevorderen om de afvalberg te verkleinen. Het afgebeelde WEEE-logo (afvalton) op het product en de verpakking wijst erop dat het product niet met het normale, huishoudelijke afval afgevoerd mag worden. U bent ervoor verantwoordelijk alle versleten elektrische en elektronische apparaten op de overeenkomstige inzamelpunten af te leveren. Gescheiden inzameling en zinvolle recycling van elektrisch schroot helpt om spaarzamer met natuurlijke hulpbronnen om te gaan. Bovendien levert de recycling van elektrisch schroot een bijdrage tot behoud van ons milieu en daardoor ook de gezondheid van de mens. Meer informatie over het afdanken van elektrische en elektronische apparaten, de recycling en de inzamelpunten krijgt u bij de lokale instanties, afvalbedrijven, in de gespecialiseerde handel en bij de producent van het apparaat.

14.3 VERPAKKING AFVOEREN

Voer de verpakking per soort af. Geef karton en dozen mee met het oud papier, folies bij de inzameling van recyclebare materialen.

14.4 ROHS-CONFORMITEIT

Dit product voldoet aan de Europese RoHS-richtlijn inzake de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten alsook afleidingen ervan.

CE 14.5 CE-MARKERING

De gedrukte CE-markering voldoet aan de geldende EU-normen en geeft aan dat het apparaat aan de eisen van alle voor dit product geldende EU-richtlijnen voldoet.

15 | VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaar ik, DÖRR GmbH, dat het type **radioapparatuur [204448-RC]** conform is met **Richtlijn 2014/53/EU**. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

<https://www.doerr.shop/204448-RC>

Översikt	Sida
ILLUSTRATION AV DELARNA	2 - 3
01 SÄKERHETSINFORMATION ⚠	145
02 BATTERI/ACKUMULATOR VARNINGAR ⚠	146
03 DATASKYDDSBESTÄMMELSER	146
04 MOBILTELEFONKOSTNADER	146
05 BESKRIVNING AV DELARNA	147
06 IDRIFTTAGANDE	147
06.1 Montering av antenn	147
06.2 Sätt i batterier eller uppladdningsbara batterier	147
Sätta i SD/SDHC/SDXC-minneskortet	148
06.3.1 VIKTIGT SDXC-minneskort 64GB & 128GB	148
06.3.2 Formatera SD/SDHC/SDXC-kortet med kamera	148
06.4 Sätt i SIM-kortet	148
06.5 Hämta DÖRR-APPEN	148
06.6 Registrera dig och skanna QR-koden	149
06.7 DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro Webbplats	150
06.8 Sätta på/kontrollera kamerastatus	150
06.8.1 LED-statusindikeringar	151-152
07 KAMERAINSTÄLLNINGAR I APPEN/WEBBGRÄNSNITTET	153
Kamerainställningar	153
Kameraläge	153
Sändningsläge	153
Säkerhetsläge	153
Typ av batteri	153
Fjärrkontroll	153
GPS	153
Skriva över SD	153
Kameranamn	153
Tidszon	153
Bildinställningar	154
Bildstorlek	154
Ta seriebilder	154
Seriebildsintervall	154
Intervallfoto	154
Fördröjning	154
Begränsa antalet bilder per dag	154

Översikt	Sida
Videoinställningar	154
Videostorlek	154
Videolängd	154
Blixtinställningar	155
Rörelsedetektor PIR	155
Känslighet	155
Tidsfönster	155
07.1 När du ställer in kameran för första gången	155
07.2 Standby-läge	155
Media	156
Favoriter	156
Kameror	157
Mitt konto	158
08 FLER FUNKTIONER	159
08.1 Testinspelningar	159
08.2 Ta bort/registrera en kamera på nytt	159
08.3 I händelse av stöld	159
09 MONTERING / JUSTERING	159
09.1 Montering och inriktning av kameran	159
09.2 Monteringsanvisning	159
09.2.1 Rörelsedetektor	160
09.2.2 Ljusförhållanden	160
09.2.3 Väderskydd	160
10 VALFRITT TILLBEHÖR	160
10.1 Valfria monteringsstillbehör	160
10.2 Valfria stölskyddsanordningar	160
10.3 Alternativa strömförsörjningar	160
10.4 FREEWAY förbeträtt SIM-kort med flera nätverk	161
11 RENGÖRING OCH FÖRVARING	161
12 LEVERANSOMFÅNG	161
13 TEKNISKA DATA	162
14 AVFALLSHANTERING, CE-MÄRKNING	163
14.1 Avfallshantering av batterier	163
14.2 Information om WEEE	163
14.3 Kassering av förpackningen	163
14.4 Överensstämmelse med RoHS	163
14.5 CE-märkning	163
15 FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE	163

TACK för att du har valt en kvalitetsprodukt från **DÖRR**.

Läs noggrant igenom bruksanvisningen och säkerhetsinformationen innan du använder produkten för första gången.

Förvara bruksanvisningen tillsammans med enheten för senare användning. Om andra personer använder denna enhet ska de få tillgång till denna bruksanvisning. Om du säljer enheten ska denna bruksanvisning följa med till den nya ägaren.

DÖRR ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig användning eller på grund av att bruksanvisningen och säkerhetsinformationen inte har följts.

Garantin eller felansvaret gäller inte vid skador som orsakas på grund av felaktig hantering eller yttre faktorer. En manipulation, en strukturell förändring av produkten och öppning av höljet från användarens eller obehörig tredje parts sida anses vara felaktig hantering.

01 | ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

- ⚠ **Enheten är ingen leksak! Håll enheten, tillbehörsdelar och förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och husdjur för att förhindra olyckor och kvävning.**
- ⚠ **Människor med fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar ska instrueras och övervakas vid användning av kameran.**
- ⚠ **Personer med pacemaker, defibrillator eller andra elektriska implantat ska hålla ett avstånd på minst 30 cm till enheten, eftersom den alstrar magnetfält.**
- Kameran har ett **väderbeständigt skyddshölje enligt skyddsklass IP66** (skyddad mot damm och vattenstrålar) och lämpar sig därför för användning utomhus. Skydda ändå kameran mot extrema väderförhållanden och direkt solljus.
- **Använd endast nya Mignon LR6 1,5V alkaliska manganbatterier eller laddningsbara NiMH-batterier eller litiumbatterier av storlek AA eller Li-ion-batterier 18650 "Hightop" av samma typ och tillverkare.** ⚠ **Blanda aldrig alkaliska manganbatterier med NiMH- eller litiumbatterier! Förväxla inte polerna (+/-). Ta ut batterierna om kameran inte används under en längre tid.**
- **Använd endast SD/SDHC-minneskort från 8GB till 32GB (SDXC 64GB till max. 128GB se kapitel 06.3.1). Att använda ett Micro SD-kort i samband med en adapter kan leda till funktionsfel.**
- Se till att du inte tappar kameran på hårda ytor. Använd inte kameran om du har tappat den. Låt i så fall en behörig elektriker kontrollera kameran innan du sätter på den igen.
- Försök inte ta isär eller reparera kameran själv om den är defekt eller skadad. ⚠ **Det finns risk för elektrisk stöt!** Kontakta din fackhandlare.
- Garantin upphör att gälla om du öppnar kamerahöljet (gäller inte locket till höljet och batterifacket). Endast fackpersonal från DÖRR GmbH får öppna höljet.
- LED-lampor kan endast bytas av fackpersonal från DÖRR GmbH.
- Använd inte kameran nära enheter som alstrar kraftiga elektromagnetiska fält.
- Rör inte vid kameralinsen med fingrarna.
- Skydda kameran mot kraftig smuts. Rengör inte kameran med bensin eller starka rengöringsmedel. Vi rekommenderar att du rengör kamerans yttre delar och linsen med en luddfri, lätt fuktad mikrofiberduk. ⚠ **Ta ut batterierna före rengöringen.**
- Förvara kameran på ett dammfritt, torrt och svalt ställe när den inte används.
- Avfallshantera kameran enligt direktivet om elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE) om den är defekt eller om den inte ska användas mer. Om du har frågor kan du kontakta de lokala myndigheterna som ansvarar för avfallshantering.

02 | ⚠ BATTERI/ACKUMULATOR VARNINGAR

Använd endast märkesbatterier av hög kvalitet. **Förväxla inte polerna när du sätter i batterierna (+/-).** Sätt inte i batterier av olika typ och byt alltid ut alla batterierna samtidigt. ⚠ **Blanda aldrig alkaliska manganbatterier med NiMH- eller litiumbatterier!** Blanda inte använda batterier med nya. Ta ut batterierna om du inte använder enheten under en längre tid. ⚠ **Kasta inte batterierna i elden, kortslut dem inte och ta inte isär dem.** ⚠ **Ladda aldrig vanliga batterier – explosionsrisk!** Ta genast ut tomma batterier ur enheten för att undvika att batterisyra rinner ut. Ta genast ut läckande batterier ur enheten. Rengör kontakterna innan du sätter i nya batterier. ⚠ **Risk för kemiska brännskador från batterisyra! Om du kommer i kontakt med batterisyra ska du genast skölja de berörda ställena med rikligt med rent vatten och omgående kontakta läkare. Det kan vara livsfarligt att svälja batterier.** ⚠ **Förvara batterier utom räckhåll för barn och husdjur.** Batterier får inte kastas i hushållsavfallet (se även kapitlet „Avfallshantering av batterier“).

03 | DATASKYDDSBESTÄMMELSER

I alla länder gäller lagstadgade dataskyddsbestämmelser. Eftersom dessa bestämmelser kan vara olika i olika länder eller delstater rekommenderar vi att du informerar dig om vad som gäller hos ansvariga myndigheter och dataskyddsansvariga! Följande gäller alltid:

- Övervaka inte offentliga platser som gångvägar, gator, parkeringsplatser etc.
- Övervaka aldrig personal på arbetsplatsen.
- Bryt aldrig mot "personlighetsskyddet" eller "rätten till den egna bilden".
- Publicera inte bilder på personer som inte har gett sitt uttryckliga medgivande till detta. Publicera inte bilder med registreringsnummer som kan identifieras.
- Informera om foto- och videoövervakningen med en skylt och informera i förekommande fall grannar och besökare.

04 | € MOBILTELEFONKOSTNADER PÅ GRUND AV SÄNDNING AV BILDER/VIDEO

Datautbytet via en mobil förbindelse är alltid förknippat med kostnader. Dessa kostnader kan variera beroende på taxa och operatör, och de täcks inte av köpet av denna kamera. Information om kostnaderna kan du få från din mobiloperatör.

05 | BESKRIVNING AV DELARNA


- 01 4G-antenn/antennanslutning
- 02 LED-indikering
- 03 30 infraröda LED vardera
- 04 Ljussensor
- 05 Kameralins
- 06 Rörelsedetektor (PIR-sensor)
- 07 Spännlås
- 08 Ögla för bygellås (lås är tillval)
- 09 Mikrofon
- 10 Kortplats för SIM
- 11 SD-kortplats
- 12 QR-kod (serienummer)
- 13 Knappen TEST
- 14 Knapp för SD-format
- 15 Knapp för återställning
- 16 Skjutreglage ON (På)/OFF (Av)
- 17 LED-statusindikatorer
 - 17a) Status för drift
 - 17b) Signalstyrka
 - 17c) Batteristatus
 - 17d) Status för SD-kort
 - 17e) Status för nätverk
 - 17f-g) DÖRR Cloud Felindikatorer
- 18 Batterifack
 - 18a) 12 batteriplatser för typ AA
 - 18b) 4 batteriplatser för typ 18650
- 19 USB-C port
- 20 Anslutning externt batteri DC 12V
- 21 ¼" anslutningsgänga
- 22 Genomföring kabellås (lås är tillval)
- 23 Öglor för monteringsrem
- 24 Nano-SIM + Micro-SIM + Mini-SIM-adapter
- 25 USB-C datakabel
- 26 Fästrem

06 | IDRIFTTAGANDE

Ta bort skyddsfilm från PIR-sensorn (06).

VIKTIGT

Vid nedanstående åtgärder måste kameran vara avstängd (skjutreglaget 16 = läge OFF). Annars kan kameran skadas!

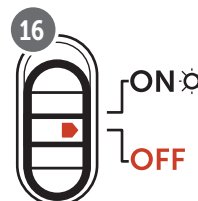

06.1 Montera antennen

Ta bort det gula skyddslocket från antennanslutningen (01) och skruva på den medföljande antennen.

06.2 Sätta i batterier eller uppladdningsbara batterier

! OBSERVERA

Använd endast nya Mignon LR6 1,5V alkali-manganbatterier eller uppladdningsbara NiMH- eller litiumbatterier storlek AA eller Li-ion-batterier 18650 Hightop av samma typ och tillverkare.

! Blanda aldrig alkaliska manganbatterier med uppladdningsbara NiMH- eller litiumbatterier! Se till att polariteten (+/-) är korrekt vid isättning!

Öppna kameran med spännlåset på sidan (07). Kontrollera att skjutreglaget (11) är i läget **OFF** (Av).

Sätt i AA-batterier/AA uppladdningsbara batterier:

Sätt i **12 stycken 1,5V-batterier eller lämpliga NiMH- eller litiumbatterier av storlek AA** (ingår ej i leveransen) i de 12 vertikala batterifacken av typ AA (18a). **Se till att polariteten är korrekt (+/-).**

Sätt i 18650 Li-Ion-batterier:

Ladda batterierna helt före användning. Sätt i **4 litiumjonbatterier av typen 18650 med "Hightop"** (medföljer ej) i de 4 horisontella batterifacken (18b). **Se till att polariteten är korrekt (+/-).**

NOTERA


Om du använder kameran med NiMH- eller litium-AA-batterier ska du senare välja NiMH eller litium i menyalternativet "Batterityp" i APP/Web för att säkerställa en korrekt visning av batteristatusen. AA-batterier av typen Alkaline-Manganese och 18650 uppladdningsbara batterier identifieras automatiskt av kameran - ingen inmatning krävs.

För alternativa strömförsörjningar, se kapitel 10.3.

06.3 Sätta i SD/SDHC/SDXC-minneskortet

NOTERA

Använd endast SD/SDHC/SDXC-minneskort från 8GB till max 128GB. Att använda ett Micro SD-kort i samband med en adapter kan leda till funktionsfel. Se till att SD-kortet är formaterat och upplåst. För att formatera SD-kortet med övervakningskameran, läs kapitel 06.3.2.

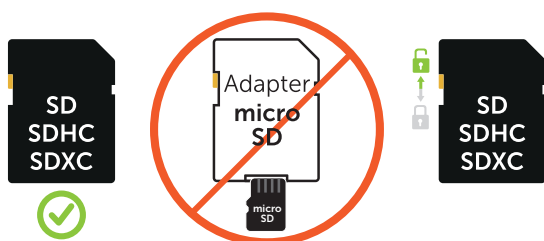

Skjut in ett SD/SDHC/SDXC-minneskort (tillval) med **sidan med text uppåt** i SD-kortplatsen (11) tills det snäpper fast helt.

06.3.1 **VIKTIGT** SDXC minneskort 64 GB & 128 GB

På grund av deras standardformatering måste SDXC-minneskort med 64GB och 128GB formateras med kameran före användning. För att formatera SDXC-kortet med övervakningskameran, läs kapitel 06.3.2.

06.3.2 Formatera SD/SDHC/SDXC-kortet med kameran

1. Skjut in SD/SDHC/SDXC-minneskortet (ingår inte i leveransomfånget) **med sidan med text uppåt** i SD-kortplatsen (11) tills det snäpper fast helt.
2. Ställ skjutreglaget (16) i läget ON. Använd till exempel en penna för att trycka på knappen SD Format (14) och håll den intryckt i ca 10 sekunder tills lysdioden 17d) börjar blinka gult.



3. När den har blinkat 10 gånger och formateringen är slutförd lyser lysdioden 17d) konstant grönt. Stäng av kameran (skjutreglaget (16) till läget OFF) första gången du ställer in kameran.

06.4 Sätta i SIM-kortet

För att du ska kunna använda sändfunktionerna måste ett SIM-kort (ingår ej) vara isatt i SIM-kortplatsen. Observera symbolen över SIM-kortplatsen (10) för att sätta i SIM-kortet korrekt.

Nano-SIM, Micro-SIM och Mini-SIM-kort kan endast användas med de medföljande adapterarna (24).

VIKTIGT

- Du måste låsa upp SIM-kortet före användning (ingen fråga om PIN-kod) (antingen direkt vid köpet i telefonbutiken eller med hjälp av en mobiltelefon).
- Förvissa dig om att SIM-kortet är aktiverat för överföring av mobildata och i förekommande fall har tillräcklig kredit.
- Kameran behöver uppgifter om telefonoperatören för överföring av mobildata. Alla SIM-kortsleverantörer som stöds hittar du på:

https://doerr.media/manuals/simCard_Provider.pdf


SIM-kortsleverantörer som vid den aktuella tidpunkten inte finns med på listan kan inte användas.

NOTERA

Kameran har inget SIM-läs och kan användas med vilket SIM-kort som helst - använd vårt FREEWAY-multi-nätverkskort (se kapitel 10.4) med exklusiva premiumtaxor för DÖRR Cloud-kunder eller datakort från dina befintliga mobiltelefonavtal.

06.5 Hämta DÖRR-APPEN

För att installera **DÖRR Cloud-appen**, skanna motsvarande QR-kod för Android eller iOS på insidan av förpackningen eller nedan med din smartphone eller ladda ner appen direkt från **Play Store för Android** eller **APP Store för iOS**.

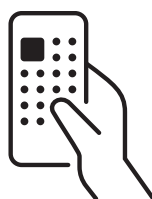

06.6 Registrera dig och skanna QR-koden

Bild 1 Registrera dig med din **e-postadress** och ett **lösenord** och tryck på:

Inget konto ännu? Registrera dig nu!

Du får ett e-postmeddelande från DÖRR till den angivna e-postadressen. Följ länken i detta e-postmeddelande för att slutföra registreringen. Logga in med inloggningsuppgifterna från registreringen:


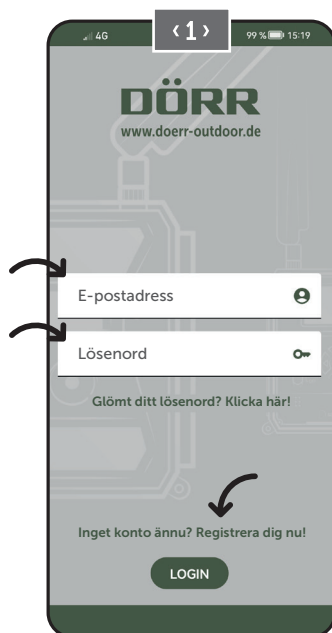


Bild 2 Tryck på **kamerasymbolen** 

Bild 3 Tryck på **Lägg till kamera** 



Bild 4 QR-skannern öppnas. **Skanna QR-koden (12) i kamerahöljet med din mobiltelefon.** Du kan även ange serienumret manuellt. Du hittar serienumret inuti kamerahöljet eller på förpackningen.

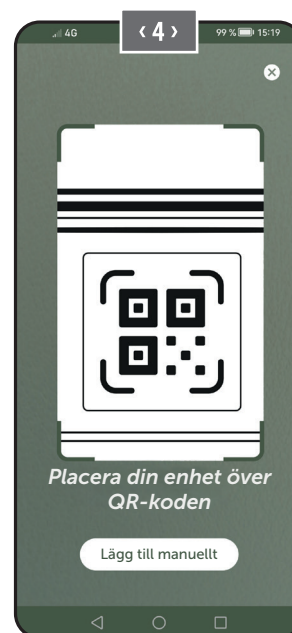

Sätt på kameran med skjutreglaget (16) = ON.

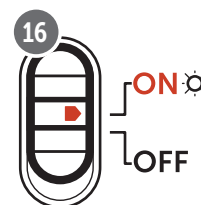


Bild 5 Vänligen ge kameran ett **namn**.



06.7 DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro Webbplats

Du kan även registrera dig och logga in med en **PC/laptop** via vår webbsida:

<https://www.doerr.cloud/>

Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome .

▶ NOTERA

Visningen/ikonerna i appen och på webbplatsen kan skilja sig åt. Inställningar och funktioner är dock identiska och beskrivs i följande kapitel.

06.8 Sätta på/kontrollera kamerastatus

När du har satt på kameran kommer kameran nu att kontrollera alla relevanta funktioner. Under denna process blinkar lysdioden för driftstatus (17a) och alla andra lysdioder grönt. **Så snart lysdioden för driftstatus (17a) lyser konstant grönt** är kontrollen slutförd och kameran är klar för registrering/användning.

Oregistrerad kamera:

Kameran förblir i registreringsläge i 5 minuter. Kameran växlar därefter till standbyläge (se kapitel 07.2) och lysdioderna och LED PIR-indikeringen (02) slocknar.

Kameran är redan registrerad:

Efter ca 1 minut växlar kameran till det definierade arbetsläget (lysdioderna och LED PIR-indikeringen (02) slocknar).

Du kan återgå till statusvyn (lysdioderna tänds) när som helst genom att trycka på TEST-knappen (13).

▶ NOTERA

När du ställer in kameran första gången blinkar LED-statusindikeringarna ☁(17f) och 🗑(17g) **grönt** tills registreringen av kameran har slutförts. Registreringen är klar så fort du har klickat på **Verkställa inställningar** i appen/webbgränssnittet (se sidan 155).

Om ett kritiskt fel skulle uppstå under kontrollen lyser LED-lampan för driftsstatus (17a) **konstant rött**. Se tabellen nedan i kapitel 06.8.1 för att åtgärda felet och för information om de andra LED-statusindikeringarna (17b – 17e).

● VIKTIGT

Om LED-statusindikeringarna ☁ (17f) och/eller 🗑 (17g) lyser eller blinkar **rött**, kontakta vår service på tel. +49 731 970 37 69 eller via e-post på adressen hello@doerr.gmbh.

06.8.1 LED-statusindikeringar

LED	LED-status	Betydelse	Problemlösning
 (02) Kamerans framsida	 Lyser konstant rött	Kameran är i inställningsläget. PIR-sensorn är inte aktiv.	Vänta tills kameran automatiskt byter till arbetsläget. Eller håll in TEST-knappen (13) i 5 sekunder. När kameran är i arbetsläget slocknar LED-lampan.
 (17a)	 Blinkar långsamt grönt	Kamerans status kontrolleras.	✓
	 Lyser konstant grönt	Kameran är funktionsklar.	✓
	 Lyser konstant rött	Kameran är inte funktionsklar.	Kontrollera vilka andra LED-lampor som lyser eller blinkar rött.
	 Blinkar långsamt gult	Felsökningsläget är aktivt.	Kontakta DÖRR Service.
 (17b)	 Blinkar långsamt grönt	En anslutning till mobilnätet upprättas.	✓
	 Lyser konstant grönt	Anslutningen till mobilnätet har upprättats.	✓
	 Lyser konstant gult	Medelgod signalstyrka.	✓
	 Blinkar långsamt gult	Mycket dålig signalstyrka.	Byt mobiloperatör.
	 Lyser konstant rött	Anslutningen till mobilnätet misslyckades.	Se till att: • det finns tillgodohavande på SIM-kortet. • SIM-kortet har satts i korrekt. • kameran stöder den nätoperatör som används (se kapitel 6.4)
	 Blinkar långsamt rött	Inget SIM-kort isatt.	Sätt i ett SIM-kort.
	 Blinkar omväxlande rött och grönt	Kritiskt fel!	Kontakta DÖRR Service.
 (17c) ↓ med  batterier	 Blinkar långsamt grönt	Kamera ansluten till nätdelen.	✓
	 Lyser konstant grönt	Batterikapacitet över 60 %.	✓
	 Lyser konstant gult	Batterikapacitet mellan 30–60 %.	✓
	 Lyser konstant rött	Batterikapacitet under 30 %.	Sätt i nya batterier så snart som möjligt.
	 Blinkar snabbt rött	Batterikapaciteten räcker inte för användning.	Sätt i nya batterier.
 (17c) ↓ med  uppladdningsbara batterier	 Blinkar långsamt grönt	Kamera ansluten till nätadapter/solpanel. Inställda 18650-batterier laddas.	✓
	 Lyser konstant grönt	Inställda 18650-batterier är fulladdade.	✓
	 Lyser konstant gult	Batterikapacitet mellan 30–60 %.	✓
	 Lyser konstant rött	Batterikapacitet under 30 %.	Ladda 18650 Li-jon-batterierna så snart som möjligt.
	 Blinkar snabbt rött	Batterikapaciteten räcker inte för användning.	Ladda 18650 Li-jon-batterierna omedelbart.
 (17d)	 Lyser konstant grönt	SD-kort isatt och funktionsklart.	✓
	 Lyser konstant gult	SD-kort isatt – kortet är fullt!	Ta bort filer från minneskortet och formatera om kortet (se kapitel 6.3.1)
	 Lyser konstant rött	Inget SD-kort isatt eller så är SD-kortet spärrat eller felaktigt formaterat.	Läs kapitel 6.3.
	 Blinkar snabbt grönt	Data skrivs på SD-kortet.	✓
	 Blinkar snabbt rött i 5 sekunder, återgår därefter till ursprunglig visningsstatus	Data kan inte skrivas på SD-kortet.	Kontrollera den fortsatta SD-kortstatusen.
	 Blinkar långsamt gult	Minneskortet formateras.	✓



LED	LED-status	Betydelse	Problemlösning
 (17e)	 Blinkar långsamt grönt	Nätverkstjänsten initieras.	✓
	 Lyser konstant grönt	Nätverkskvaliteten är minst 4G.	✓
	 Lyser konstant gult	Nätverkskvaliteten är 2G till 3G.	✓
	 Lyser konstant rött	Ingen nätverkstjänst.	Se till att: • det finns tillgodoavande på SIM-kortet. • kameran stöder den nätoperatör som används (se kapitel 6.4)
 (17f)	 Lyser konstant grönt	Kameran är ansluten till DÖRR Cloud.	✓
	 Lyser konstant rött	DÖRR Cloud-tjänsten är inte tillgänglig.	Kontakta DÖRR Service.
	 Blinkar långsamt grönt	Klar för registreringsprocessen.	✓
	 Blinkar långsamt rött	DÖRR Cloud-tjänsten är inte tillgänglig.	Kontakta DÖRR Service.
	 Blinkar snabbt grönt	Kommunikation med DÖRR Cloud.	✓
	 Blinkar snabbt rött i 5 sekunder, återgår därefter till ursprunglig visningsstatus	Medieuppladdningen misslyckades.	Kontakta DÖRR Service.
 (17g)	 Blinkar långsamt grönt	Klar för registreringsprocessen.	✓
	 Lyser konstant grönt	Kameran är ansluten till DÖRR Cloud.	✓
	 Lyser konstant rött	DÖRR Cloud-tjänsten är inte tillgänglig.	Kontakta DÖRR Service.
(Alle)	 Alla LED-lampor blinkar grönt 2 gånger och slocknar därefter	Kameran återställs.	Kameran måste anslutas på nytt till DÖRR Cloud. Se anvisningarna i appen.
	 Alla LED-lampor blinkar snabbt grönt	Firmware uppdateras.	✓
	 Alla LED-lampor blinkar snabbt rött	Uppdateringen av firmware misslyckades.	Kontrollera firmware, är SD-kortet korrekt isatt och korrekt formaterat?

DÖRR Service Avdelning

 +49 731 970 37 69

 hello@doerr.gmbh

Förinställningar är markerade med (*)

Kamerainställningar

Opmerking: Alle wijzigingen aan de instellingen worden door de camera verwerkt met een vertraging van maximaal 24 uur.

Kamera

Kameraläge

Bild (*)

Video

Bild och video

Kameran tar **bilder** i enlighet med inställningarna för bildstorlek och seriebilder.

Kameran spelar in **videor** i enlighet med inställningarna för videostorlek och videolängd.

Kameran tar **först en bild(er) och spelar därefter in en video** i enlighet med inställningarna för bildstorlek, seriebild, videostorlek och videolängd.

Sändningsläge

Bild (*)

Video

Bild och video

Förhandsvisning

Kameran skickar bilder.

Kameran skickar video.

Kameran skickar bild(er) och 1 video.

Om kameraläget "Bild" eller "Bild och video" är valt, skickar kameran en bild med reducerad kvalitet.

Säkerhetsläge

Inaktiverad (*)

Bild

Video

Bild och video

Detta läge är avsett för användare med speciella säkerhetskrav – **all dataöverföring (bild + video) är krypterad**. Observera att energiförbrukningen ökar avsevärt när detta läge används. Vi rekommenderar användning för professionella användare inom säkerhetssektorn och i kombination med en extern strömkälla (se kapitel 10.3).

Batterityp

Alkaline (*)

Ni-MH

Lithium

Välj om du har satt i Alkaline-, Ni-MH- eller litiumbatterier i kameran för **att säkerställa att batteristatusen visas korrekt**. Det finns olika typer av litiumbatterier. Välj "Alkaline" om du är osäker.

Fjärrkontroll

Realtid (*)

Var 30:e minut

Varje timme

Varannan timme

Var tredje timme

Var fjärde timme

Var sjätte timme

Var 12:e timme

Var 24:e timme

Inställningarna tillämpas **omedelbart**. **VIKTIGT** hög batteriförbrukning!

Inställningarna tillämpas **senast** inom det valda tidsintervallet. Om bilder eller videor sänds från kameran innan tidsintervallet löper ut kommer de nya inställningarna att tillämpas **vid denna sändningstidpunkt**.

▶ NOTERA

Om du av misstag har gjort felaktiga inställningar och kameran inte är i realtidsläge kan du korrigera inställningarna direkt genom att först göra önskade inställningar i appen/webbgränssnittet och därefter utlösa en bild manuellt via rörelsedetektorn, t.ex. genom att vifta med handen framför PIR-sensorn (06).

Aktivera GPS  (*)

Skriva över SD  (*)

 GPS visas i **radianer** på tidsstämpeln (t.ex: **N48°18'44" E010°02'02"**)

 Om SD-kortet är fullt **skriver kameran över de äldsta inspelningarna**  **rekommenderas**.

 Om SD-kortet är fullt **slutar kameran att ta bilder/spela in tills kortet byts ut eller formateras**.

Kameranamn

SnapShot Cloud 4G PRO

Det tilldelade **kameranamnet** kan ändras här.

Tidszon

Europe/Berlin

Välj tidszon i **din region**.

Bildinställningar	
Bildstorlek	
24 MP (*)	Välj önskad bildupplösning . 24 MP (5664x4248) / 16 MP (4608x3456) / 12 MP (4032x3024) / 8MP (3264x2448) / 5 MP (2560x1920)
16 MP	
12 MP	
8 MP	
5 MP	
Ta seriebilder	
1 bild (*)	Välj antal bilder som ska tas per rörelse eller utlösning.
2 bilder	
3 bilder	
4 bilder	
5 bilder	
Seriebildsintervall	
X bilder inom en sekund	Om du har valt 2 till 5 bilder för "Ta seriebilder" kan du här ange om seriebilderna ska tas i följd inom 1 sekund eller om det ska vara 1 sekunds eller 2 sekunders paus mellan seriebilderna .
1 sekunds intervall mellan bilderna (*)	
2 sekunders intervall mellan bilderna	
Intervallfoto ☒ (*)	☒ Ställ in ett fast tidsintervall med vilket kameran tar en bild/video oberoende av rörelsedetektorn . Exempel med inställningen 01:00:00: Kameran tar en bild/video en gång i timmen, oavsett om det förekommer en rörelse eller inte. Möjligt tidsintervall: min 05 sekunder till max 24 timmar (ange 23:59:59)
Fördröjning ☒ (*)	☒ Ställ in hur lång tid som rörelsedetektorn ska pausa efter en aktivering . Denna inställning förhindrar att kameran tar för många bilder/videor. Exempel med inställning på 5 minuter: Efter en utlösning väntar kameran 5 minuter innan ytterligare en bild/video tas vid rörelse. Möjlig fördröjning: min 05 sekunder till max 24 timmar (inträde 23:59:59)
Begränsa antalet bilder per dag Maximalt antal bilder per dag <input type="range"/> AV (*) 10 99	☒ Ställ in önskat antal bilder per dag . När det inställda antalet har uppnåtts avbryter kameran funktionen.

Videoinställningar	
Videostorlek	
FHD-1080P (*)	Välj önskat videoformat . Full HD 1080P (1920x1080) / HD 720P (1280x720) / WVGA (848x480)
HD-720P	
WVGA	
Videolängd <input type="range"/> 5 10 (*) 59	Välj önskad videolängd . min. 5 sekunder - max. 59 sekunder.

Blixteställningar

Blixt

Maximal blixt (*)

Välj önskad **blixträckvidd**.

Minimal blixt

Max. ca 20 meter / min. ca 8 meter

Rörelsedetektor PIR

Rörelsedetektor

☒ (*)

Den **Passiva Infraröda sensorn (PIR)** löser ut när rörelse och olika temperaturer registreras i avkänningsområdet.

Justera **rörelsedetektorns känslighet**.

Känslighet

AUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (*)

Nivå 1-5: **Om kameran aktiveras för ofta på grund av miljöpåverkan (fallande grenar, starkt solljus etc.).**

Nivå 6-9: **Kameran känner av även små rörelser och temperaturskillnader.**

 **NOTERA** Om OFF  väljs kommer kameran inte att ta några bilder! Slå på Intervallfoto ON för att få inspelningar!

Tidsfönster

Tidsfönster 1

 (*)

☒ **Tidsfönster 1:** Ställ in en **fast tidsram då kameran är aktiv**. Utanför denna tidsram tas inga bilder/videor eller registreras inga rörelser.

Exempel med inställningen 14.00–17.00:

Kameran är endast aktiv kl. 14.00–17.00.

Om du i detta menyalternativ väljer funktionen **OFF**  är kameran aktiv i 24 timmar. Du kan ställa in upp till **2 tidsfönster per dag**.

Tidsfönster 2

 (*)

☒ **Tidsfönster 2:** Ställ in en **andra tidsram inom vilken kameran är aktiv** (se tidsfönster 1). Om du väljer **OFF**  -funktionen är kameran aktiv i 24 timmar eller enligt tidsfönster 1.

Verkställa inställningar

Tryck på **Verkställa inställningar** för att spara dina anpassningar.

07.1 **NOTERA** > första gången kameran ställs in

Din registrering slutförs när du har tryckt på **Verkställa inställningar**. Efter slutförd registrering slutar LED-statusindikeringarna  (17f) och  (17g) att blinka och lyser **konstant grönt**. Kameran startar om inom några sekunder. Så snart alla lysdioder lyser konstant **grönt** / **gult** är kameran i arbetsläge efter ca 60–70 sekunder.

07.2 **HINWEIS** > standbyläge

Om du inte slutför kameraregistreringen går kameran över till standbyläge efter 5 minuter. Tryck antingen på TEST-knappen (13) eller stäng av kameran och sätt på den igen med skjutreglaget (16) för att fortsätta registreringen.

Se **kapitel 06.8** för att slutföra registreringen.

Här hittar du en översikt över de bilder du har tagit och de videor du har spelat in.
Klicka på önskad bild eller video för att se bilden förstora och för att spela upp en video.

Hd_202330109900000XXX



Här kan du **byta namn** på bilden/videoen eller radera den.

Ta bort

Spara



Markera bilden eller videon som **favorit**.



Spara bilden eller videon som fil i **galleriet i din smartphone eller på hårddisken på din dator/laptop (originalkvalitet)**.



Markera, ta bort och dela enskilda, flera eller alla bilder och videor.



Här kan du **filtrera** efter tidsperiod, medietyp, kamera och användare.

Här hittar du en översikt över de bilder och videor du har markerat som favoriter.



Markera, ta bort och dela enskilda, flera eller alla favoriter.



Här kan du **filtrera** dina favoriter efter tidsperiod, medietyp, kamera och användare.

Kameror

Här hittar du en översikt över alla dina registrerade kameror. Tryck på den aktuella kameran för information och inställningar.

Kamera



SnapShot 4G Pro
86026XXXXXX



Den här funktionen är endast tillgänglig om du har valt **realtid** för "Fjärrkontroll" i kamerainställningarna.



Tryck på kameraikonen för att begära en **realtidsbild**.



Tryck på videokameraikonen för att begära en **realtidsvideo** (abonnemang krävs).



Tryck på ikonen för att öppna **följande inmatningsfönster**:



Uppdatera firmware

Går endast att klicka på om senaste firmware är tillgänglig för din kamera.
Observera: **Batterikapaciteten måste vara över 65 %**.



Formatera SD-kort



Stänga av kameran ●

Die Kamera wird per Command ausgeschalten.
Kamera meldet sich alle 24 Stunden um ihren Status abzufragen und ggf. wieder in den Arbeitsmodus zu wechseln.

Anmäla stöld (se **kapitel 08.3**)

Ta bort kamera (se **kapitel 08.2**)

Informationen

Firmware	DSR1DRXX	Visning av den installerade firmware-versionen.
Batteri	100%	Visning av batteristatus
Signalkvalitet	4G	Mobilnät
Signalstyrka		Signalstyrka
Synkroniserad		Synkroniserad



Inställningar

Kamerainställningar	➤	Du kommer till kamerainställningarna (se kapitel 07).
Sorteringsnummer	1 ▼	Sortera dina registrerade kameror.
Push		Tillåt pushnotiser.



Dela

Dela kamerabilder	➤	Dela bilder från den valda kameran med vänner och kollegor i DÖRR-appen (registrering krävs) . Tryck på + och ange e-postadress. Tryck på Bjud in . Din vän får en inbjudan om registrering via e-post. Efter slutförd registrering kan din vän se bilderna från den delade kameran. Tryck på e-postadressen och på Ta bort för att sluta dela bilderna.
-------------------	---	--

SMTP-vidarebefordran	➤	Möjlighet att använda manuellt definierade SMTP-servrar för dataöverföring. Observera att vi inte kan garantera full funktionalitet med tredjepartstjänster som till exempel Revierwelt, Reverspion, Picture Transfer med flera, eftersom vi inte har någon kontroll över deras infrastruktur.
----------------------	---	--

SMTP-servrar som enbart arbetar med port nr 25 stöds inte.

Du kan boka ytterligare lagringsutrymme i molnet här. Lagringsabonnemanget är **VALFRITT** och krävs **INTE** för att kameran ska fungera! Det är lämpligt för kunder som vill bygga upp en omfattande mediehistorik. Om kvoten för standardlagring eller utökad lagring når sin gräns skrivs de äldsta medierna (utom favoriter) över så att de senaste medierna från kameran/kamerorna kan tas emot när som helst.

 NOTERA

Abonnemang kan endast tecknas i respektive iOS- och Android-app. Uppsägningar kan endast göras i respektive appbutik, App Store eller Play Store.

Användare

E-post
max.mustermann@max.de Din e-postadress

Nytt lösenord
..... Ange vid behov ett nytt lösenord.

Upprepa lösenord Bekräfta det nya lösenordet.

Registrerad den
01.01.20203 Datum för din registrering.

Spara

	Webbutik	Besök vår webbutik och ta reda på mer om vårt mångsidiga jakt- och friluftsutbud!
	Nyhetsbrev	Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och ta del av en mängd attraktiva erbjudanden!
	Titelsida	Om oss & kontakt
	Dataskydd	Sekretesspolicy
	Logga ut	

08 | FLER FUNKTIONER

08.1 Testbilder/testinspelningar

Alternativ 1: Begär en **realtidsbild** enligt beskrivningen på **sidan 157 i avsnittet "Kamera"**.

Alternativ 2: För att utlösa en testbild/testinspelning manuellt med kameran: Tryck en gång på TEST-knappen (13) när statusindikeringen är aktiv och kameran är funktionsklar (se **kapitel 06.8**) för att ta emot medier i den definierade inställningen.

Medan data skrivs till SD-kortet blinkar lysdioden för SD-kortet (17d) **grönt**. Medan testbilden/testinspelningen laddas i DÖRR Cloud blinkar DÖRR Cloud-lysdioden (17f) **grönt**.

Gå till **"Medier"** i DÖRR-appen och tryck på motsvarande kamera för att titta på testbilden/testinspelningen.

08.2 Ta bort/registrera en kamera på nytt

Om du t.ex. vill sälja kameran ska du göra följande:

1. Ta bort kameran i appen/webbgränssnittet:

 **Kameror** > Tryck på kameran som ska tas bort >



2. Återställa kameran till fabriksinställningarna

Tryck på RESET-knappen (15) på kameran, t.ex. med en penna, i **ca 10 sekunder** tills alla lysdioder **lyser grönt två gånger**.

Nu kan kameran registreras på nytt i DÖRR-appen av dig eller den nya ägaren.

08.3 I händelse av stöld

Om din kamera skulle råka bli stulen ska du **INTE** ta bort den från appen, eftersom det endast på detta sätt säkerställs att tjuven inte kan registrera kameran. Kontakta vår service via funktionen **"Anmäl stöld"** och ange dina kontaktuppgifter här.

 **Kameror** > Tryck på den stulna kameran >



09 | MONTERING / JUSTERING

09.1 Montering och inriktning av kameran

För den **medföljande fästremmen** (26) genom fästöglorna (23) på kamerans baksida och sätt fast kameran på ett träd, en stolpe eller ett annat lämpligt föremål. Dra inte åt bältet ännu.

Vi rekommenderar att kameran hängs upp på en höjd av **0,75 till 1,00m**. Det optimala avståndet till motivet är mellan **3 och 10 m**. Större avstånd är också möjliga, men då är tillförlitligheten hos rörelsesensorn inte längre given. Kameralinsen (05) ska peka på den punkt där objektet som ska fotograferas förväntas.

För att kontrollera om kameran är upphängd i rätt vinkel rekommenderas att du tar en **testbild** (se **kapitel 08.1**). Kameran bör vara riktad så att det förväntade föremålet är mitt på bilden. Rikta vid behov in kameran på nytt och ta en ny testbild.

Om kameran är i rätt läge, dra åt fästremmen (26) ordentligt för att fixera kameran stabilt.



NOTERA

Observera även **kapitel 10** med vårt omfattande utbud av tillbehör för installation och stöldskydd.

09.2 Monteringsanvisning

09.2.1 Rörelsedetektor

Rörelsedetektorn reagerar bara under vissa förutsättningar och i ett visst område. Registreringen av objekt beror i hög grad på omgivningens temperatur och andra omständigheter, t.ex. växtlighet, reflekterande ytor etc. Vid optimala förhållanden, perfekt inriktning

och inställning av högsta känslighet kan kameran därför lösa ut på ett avstånd av upp till 20 m. Men normalt bör man räkna med ett område på 15 m. Eventuellt krävs några försök för att hitta en bra position för kameran. Vid utlösningförsök av personer ska du alltid tänka på att djur är betydligt mindre och därför ofta kringgår utlösningssområdet.

09.2.2 Ljushöghållanden

Precis som vid vanlig fotografering bör direkt motljus undvikas. Välj kameraposition så att ljuset inte kommer direkt framifrån eller kameran är i skuggan.

09.2.3 Vädskydd

Även om kameran är väderbeständig och lämplig för utomhusbruk (skyddad mot damm och vattenstrålar enligt skyddsklass IP66) rekommenderar vi att du hänger upp kameran på en skyddad plats och helst inte mot vädersidan. Varken kraftigt regn eller ständigt solljus är bra för kameran. Efter en längre fuktig period, t.ex. efter dimma, rekommenderar vi att kameran förvaras ett par dagar i ett torrt utrymme.

10 | VALFRITT TILLBEHÖR

10.1 Valfria monteringsstillbehör

Våra valfria tillbehör, som det **patenterade DÖRR monteringsystemet i kombination med vår DÖRR universaladapter**, gör att kameran kan monteras på träd, väggar med mera mycket snabbt och enkelt. Kameran snäpper fast i hållarsystemet, håller säkert och kan snabbt tas bort igen för vid byte av plats. Kulhuvudet med fästskruv ger en flexibel inriktning av kameran. Hållaren kan vridas 360° och lutar 30° i alla riktningar.

[DÖRR fästsystem Multi för SnapShot](#) 

För **snabb montering** av din övervakningskamera på ett träd:

[DÖRR trädskruv 1/4" för övervakningskameror](#) 

10.2 Valfria stöldskyddsanordningar

För ett **byggellås** (tillval från DÖRR) genom öglan (07) för att låsa kamerahöljet:

[DÖRR kombinationslås 3-siffrigt small](#) 

Med vårt **DÖRR kabellås** (finns som tillbehör), som förs genom de specialdesignade öglorna (18) på kamerans baksida, kan kameran skyddas ytterligare mot stöld:

[DÖRR universalkabellås 1,80 m](#) 

lämplig för detta:

[DÖRR kombinationslås 3-siffrigt medium](#) 

För en särskilt hög säkerhetsnivå låser du in kameran i **vårt vädertäta och rostfria DÖRR skyddande metallhölje „Made in Germany“**, som skyddar optimalt mot stöld och skadegörelse och skyddar din övervakningskamera från vädrets inverkan:

[DÖRR Metallhölje för SnapShot Cloud 4G/Pro 4G/Pro 4G RC](#) 

10.3 Alternativa strömförsörjningar

DÖRR solpanel med integrerat 15.000 mAh-batteri - självförsörjande strömförsörjning för extremt långa drifttider. Idealisk i kombination med DÖRR 18650 litiumjonbatterier, som laddas via solpanelen:

[DÖRR solpanel 15000mAh 6V-9V-12V](#) 

[DÖRR litiumjonbatteri 18650 3,7V 3000mAh 4-pack](#) 

lämplig för detta:

[DÖRR USB-laddare för litiumjonbatterier 18650](#) 

Alternativt kan kameran drivas med ett **externt 12V batteri** tillsammans med vår **DÖRR batterikabel**. Allt som tillval finns i **DÖRR-webbutiken**:

[Blybatteri 12V/12Ah](#) 

lämplig för detta:

[DÖRR batterikabel 2m med platt kontakt](#) 

För **inomhusbruk eller för laddning** när kameran används med uppladdningsbara batterier:

[DÖRR strömförsörjning 12V, 2A](#) 

Både solpanelen, strömförsörjningsenheten och det externa batteriet ansluts till kameran via DC 12V-anslutningen (20). Om AA-batterier har satts i behöver de inte tas ut vid anslutning av en extern strömförsörjning. **Kameran använder automatiskt de isatta batterierna så snart den externa strömförsörjningen kopplas bort igen.**

10.4 Freeway förbetalt SIM-kort med flera nätverk

Det förbetalda SIM-kortet med flera nätverk från FREEWAY fungerar i hela Europa och ansluter dina DÖRR SnapShot Cloud viltkameror snabbt och enkelt till mobilnätet. Det bästa tillgängliga mobilnätet används alltid för detta. **De exklusiva DÖRR-tarifferna kan endast användas i kombination med en DÖRR Cloud-kamera.**


Förbetalt SIM-kort med flera nätverk för DÖRR-kameror 



Besök vår webbshop www.doerr.shop

*för ett urval av kameratillbehör och lär dig mer om vårt stora
jakt- och friluftssortiment!*

12 | LEVERANSOMFÅNG

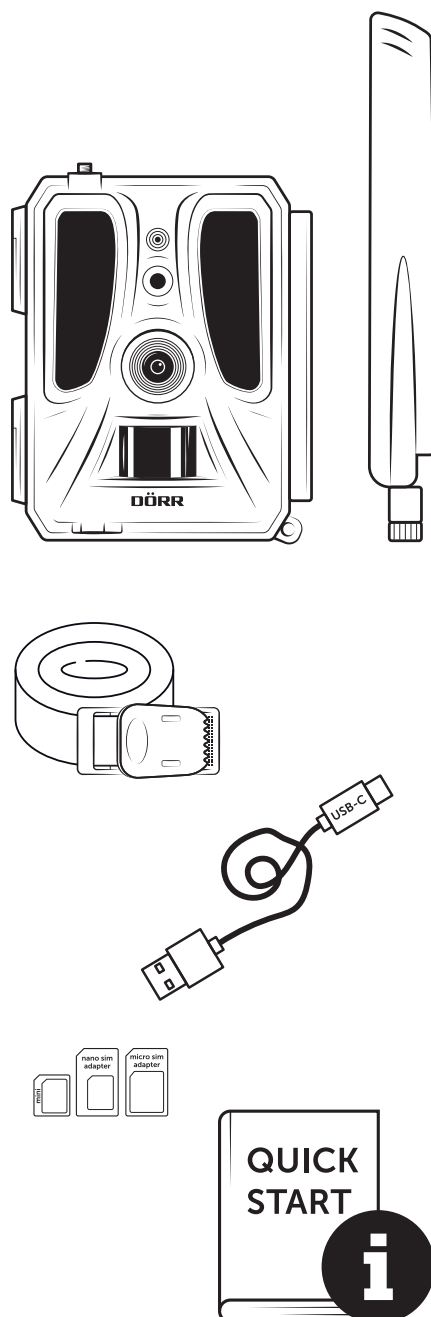

11 | RENGÖRING OCH FÖRVARING

Rengör inte kameran med bensin eller starka rengöringsmedel. Vi rekommenderar att du använder en luddfri, lätt fuktad mikrofiberduk för att rengöra kamerans yttre delar. **⚠ Sänk aldrig ner kameran i vatten för rengöring. ⚠ Ta ut batterierna före rengöring!** Förvara kameran på en dammfri, torr och sval plats när den inte används. **⚠ Kameran är inte en leksak - förvara den utom räckhåll för barn. Håll kameran borta från husdjur.**

Inspelningsmöjlighet	Bild / video med ljud / bild + video med ljud	
Mobil bild- och videosändning	ja	
Kombinerad bild- och videofunktion	ja	
Antal LED-lampor / LED-typ	60 osynliga infraröda LED-lampor, 940 nm	
Blixtens räckvidd max. ca [m]	20 m	
Rörelsedetektorns avkänningsområde ca	20 m / 60°	
Bildvinkel ca	60°	
PIR-sensors reaktionstid ca	0,4 - 0,7 s	
Bildsensor	5MP färg-CMOS-sensor	
Sidförhållande	4:3	
Upplösning för lagrad bild	24 MP*/16 MP*/12 MP*/8 MP*/5 MP (*interpolerad)	
Upplösning för sänd bild	Thumbnail (1920x1440)/24 MP*/16 MP*/12 MP*/8 MP*/5 MP (*interpolerad)	
Digitalt bildformat	JPEG	
Upplösning för lagrad och sänt video	Full HD 1080P / HD 720P / WVGA	
Videolängd	5 – 59 s	
Digitalt videoformat	MP4	
Objektiv	F=2.0/60°	
Seriebild (bilder per utlösning)	1 - 5 bilder	
PIR-sensors fördröjning	5sekunder till 24 timmar	
PIR-sensors känslighet	1 - 9 nivåer	
Tidsfönster per dag	2	
Tidsintervallfunktion	ja	
Tidsstämpel på bild	Latitud och longitud, upplösning, batteristatus, temperatur (°F/°C), månfas, datum, tid	
Minimikrav Android/iOS-version	Android 10 / iOS 16.4	
Appens språk	DE, GB, FR, ES, IT, DK, NL, SE	
Minneskort	SD/SDHC från 8GB till 32GB (SDXC 64GB till max. 128GB se bruksanvisning) (SD-kort ingår ej)	
SIM-kortsformat	Standard-SIM (Nano-SIM+Micro-SIM+Mini-SIM med adapter, SIM-kort ingår ej). Kameran är utan SIM-lås och kan användas med alla SIM-kort. Avaktivera SIM-stiftet!	
Mobiltelefonmodul	LTE Cat1; EU; 4G/3G/2G	
Frekvensband/Sändningseffekt	Frekvensband:	Sändningseffekt max.:
	LTE B1, B3, B7, B8, B20, B28	23 dBm ± 2 dB [199,53 mW]
	WCDMA 1, WCDMA 8	24 dBm +1/-3 dB [251,19 mW]
	GSM/EDGE 3	26 dBm ± 3 dB [398,11 mW]
	GSM/EDGE 8	27 dBm ± 3 dB [501,19 mW]
GPS	ja	
Strömförsörjning	12x alkaliska manganbatterier 1,5V eller NiMH eller laddningsbara litiumjonbatterier storlek AA, alternativt 4x laddningsbara litiumjonbatterier typ 18650 Hightop (ingår ej)	
Driftspänning	DC 12V / 2A	
Energiförbrukning ca	i drift Ø 107mA-300mA under dagen, 115mA-777mA på natten / standby 0,084mA	
Gångtid i standby-läge ca	Upp till 8 månader med 12x AA-batterier, upp till 10 månader med 4x 18650 batterier	
Anslutning för externt batteri	ja	
USB-port	USB-C	
Anslutningsgånga 1/4"	ja	
Kapslingsklassning	IP66	
Drifttemperatur ca	-20°C till +50°C	
Förvaringstemperatur ca	-25°C till +60°C	
Luftfuktighet ca	5% – 90%	
Färg	kamouflage/grn	
Mått ca	11,5 x 14,5 x 8,2 cm, höjd med antenn: 37 cm	
Vikt utan batterier ca	475 g	

DOERR GmbH förbehåller sig rätten att göra tekniska ändringar utan att i förväg meddela detta.

14 | AVFALLSHANTERING, CE-MÄRKNING

14.1 AVFALLSHANTERING AV BATTERIER

Batterier är märkta med en symbol med en överkryssad soptunna. Denna symbol informerar om att urladdade batterier som inte längre kan laddas inte får kastas i hushållsavfallet. Gamla batterier kan innehålla skadliga ämnen som kan skada hälsa och miljö. Du som slutanvändare är enligt lag skyldig att återlämna använda batterier (batterilagen, §11 lag om ny reglering av avfallsansvar för batterier och ackumulatorer). Du kan kostnadsfritt lämna tillbaka använda batterier på försäljningsstället, kommunala återvinningsstationer eller i handeln. Du kan även skicka tillbaka batterierna till säljaren per post.

14.2 INFORMATION OM WEEE

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment), som trädde i kraft som EU-lag den 13 februari 2003, ledde till en omfattande förändring av avfallshanteringen av uttjänta elektriska apparater. Det främsta syftet med detta direktiv är att undvika elektroniskt avfall och samtidigt främja återanvändning, återvinning och andra former av upparbetning för att minska avfall. WEEE-logotypen (soptunna) på produkten och förpackningen informerar om att produkten inte får kastas i det vanliga hushållsavfallet. Du ansvarar för att alla uttjänta elektriska och elektroniska apparater lämnas till avsedda återvinningsstationer. Separat insamling och ändamålsenlig återvinning av elavfall bidrar till att spara på resurserna. Dessutom bidrar återvinningen av elektriskt avfall till att skydda miljön och därmed även människors hälsa. Mer information om avfallshantering av elektriska och elektroniska apparater, återvinning och återlämningsställen kan du få från de lokala myndigheterna, avfallshanteringsföretag, i fackhandeln och från apparatens tillverkare.

14.3 KASSERING AV FÖRPACKNINGEN

Kassera förpackningen efter typ. Lägg papp och kartong till returpapper, och plast i plaståtervinning.

14.4 ROHS-ÖVERENSSTÄMMELSE

Denna produkt motsvarar det europeiska RoHS-direktivet för begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska apparater samt versioner av dem.

14.5 CE-MÄRKNING

CE-märkningen på produkten motsvarar gällande EU-standarder och signalerar att enheten uppfyller alla krav i alla EU-direktiv som gäller för denna produkt.

15 | FÖRENLAD EU FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed försäkrar DÖRR GmbH att denna typ av **radioutrustning [204448-RC]** överensstämmer med **direktiv 2014/53/EU**. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

<https://www.doerr.shop/204448-RC>

Obsah	Stránka
ČÁSTI OBRÁZKU	2 - 3
01 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ⚠	165
02 BATERIE/AKUMULÁTOR VÝSTRAŽNÉ ⚠	166
03 USTANOVENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ	166
04 NÁKLADY NA MOBILNÍ TELEFONY PRO PŘENOS OBRAZU A VIDEA	166
05 ČÁSTI OBRÁZKU	167
06 PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU	167
06.1 Montáž antény	167
06.2 Vložte baterie nebo dobíjecí baterie	167
06.3 Vložte paměťovou kartu SD/SDHC/SDXC	168
06.3.1 DŮLEŽITÉ Paměťové karty SDXC 64 GB a 128 GB	168
06.3.2 Formátování karty SD/SDHC/SDXC pomocí kamery	168
06.4 Vložení karty SIM	168
06.5 Stáhněte si aplikaci DÖRR	168
06.6 Registrace a naskenování QR kódu	169
06.7 Webové stránky DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro	170
06.8 Zapnutí / kontrola stavu fotoaparátu	170
06.8.1 Indikátory stavu LED	171-172
07 NASTAVENÍ KAMERY V ROZHRANÍ APLIKACE/WEB	173
Nastavení kamery	173
Režim kamery	173
Režim vysílání	173
Bezpečnostní režim	173
Typ baterie	173
Dálkové ovládání	173
GPS	173
Přepsání SD	173
Název kamery	173
Časové pásmo	173
Nastavení obrázků	174
Velikost obrázku	174
Sériové snímání	174
Interval sériového snímání	174
Časosběrné snímání	174
Zpoždění	174
Omezení počtu snímků za den	174

Obsah	Stránka
Nastavení videa	174
Velikost videa	174
Délka videa	174
Nastavení blesku	175
Detektor pohybu PIR	175
Citlivost	175
Časové okno	175
07.1 Při prvním nastavení kamery	175
07.2 Pohotovostní režim	175
Média	176
Oblíbené položky	176
Fotoaparáty	177
Můj účet	178
08 DALŠÍ FUNKCE	179
08.1 Testovací nahrávky	179
08.2 Odstranění/znovuzaregistrování kamery	179
08.3 V případě krádeže	179
09 MONTÁŽ / SEŘÍZENÍ	179
09.1 Montáž a seřízení kamery	179
09.2 Poznámky k montáži	179
09.2.1 Detektor pohybu	180
09.2.2 Podmínky osvětlení	180
09.2.3 Ochrana proti povětrnostním vlivům	180
10 VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	180
10.1 Volitelné montážní příslušenství	180
10.2 Volitelná zařízení proti krádeži	180
10.3 Alternativní zdroje napájení	180
10.4 Předplacená SIM karta FREEWAY pro více sítí	181
11 ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ	181
12 ROZSAH DODÁVKY	181
13 TECHNICKÉ ÚDAJE	182
14 LIKVIDACE, OZNAČENÍ CE	183
14.1 Likvidace baterie/dobíjecí baterie	183
14.2 Upozornění k OEEZ	183
14.3 Likvidace obalu	183
14.4 Shoda s RoHS	183
14.5 Označení CE	183
15 ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	183

DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodli pro kvalitní produkt firmy DÖRR.

Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte návod k použití a bezpečnostní pokyny.

Návod k použití si uložte spolu s přístrojem pro pozdější použití. Používají-li tento přístroj jiné osoby, dejte jim prosím tento návod k použití k dispozici. Jestliže tento přístroj prodáte, patří tento návod k použití k přístroji a je nutné ho k přístroji přiložit.

Společnost DÖRR neručí v případě nesprávného použití nebo nerespektování návodu k použití a bezpečnostních pokynů za vzniklé škody.

Při škodách způsobených nesprávným používáním nebo cizím působením zaniká nárok na záruku a reklamaci. Manipulace, montážní změny produktu a otevření krytu uživatelem nebo neautorizovanými třetími osobami se považuje za nesprávné používání.

01 | ⚠ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- ⚠ **Přístroj není žádná hračka! Aby se zabránilo nehodám a udušení uchovávejte přístroj, součástky a obalové materiály mimo dosah dětí a domácích zvířat.**
- ⚠ **Osoby s fyzickým nebo kognitivním omezením by měly ovládat kameru pouze po zaškolení a pod dohledem.**
- ⚠ **Osoby s kardiostimulátorem, defibrilátorem nebo s jinými elektrickými implantáty by měly dodržovat minimální vzdálenost 30 cm, protože přístroj vytváří elektromagnetická pole.**
- Vaše kamera má kryt odolný vůči povětrnostním vlivům IP66 (ochrana proti prachu a stříkající vodě) a je proto vhodná pro venkovní použití. I přesto chraňte Vaši kameru před extrémními povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením.
- **Používejte pouze čerstvé alkalické manganové baterie Mignon LR6 1,5 V nebo dobíjecí NiMH baterie nebo lithiové baterie velikosti AA nebo li-ion baterie 18650 „Hightop“ stejného typu a výrobce.** ⚠ **Nikdy nekombinujte alkalicko-manganové baterie s akumulátory NiMH nebo lithiovými bateriemi! Při vkládání dbejte na správné pólování (+/-)! Při delším nepoužívání baterie vyjměte.**
- **Používejte pouze paměťové karty SD/SDHC od 8GB do 32GB (SDXC 64GB až max. 128GB viz kapitola 06.3.1). Použití karty Micro SD ve spojení s adaptérem může vést k poruchám.**
- Kameru chraňte před pádem na tvrdé povrchy. Kameru po pádu nepoužívejte. V takovém případě nechte kameru před opětovným zapnutím zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.
- Je-li kamera vadná nebo poškozená, nepokoušejte se kameru demontovat nebo vlastnoručně opravit. ⚠ **Vzniká nebezpečí zásahu elektrickým proudem!** Kontaktujte prosím Vašeho specializovaného obchodníka.
- Při otevření krytu kamery (kromě víka krytu a přihrádky na baterie) zaniká záruka. Oprávnění otevřít kryt má pouze odborný personál společnosti DÖRR GmbH.
- Světelné zdroje LED může vyměňovat pouze odborný personál společnosti DÖRR GmbH.
- Kameru nepoužívejte v přímém okolí zařízení, které vytváří silná elektromagnetická pole.
- Zabraňte dotyku prstů s čočkou kamery.
- Kameru chraňte před silným znečištěním. Kameru nečistěte benzinem nebo agresivními čistícími prostředky. K čištění vnějších součástí kamery a čočky doporučujeme hadřík z mikrovlákna, který neuvolňuje vlákna. ⚠ **Před čištěním prosím vyjměte baterie/akumulátory.**
- Jestliže kameru nepoužíváte, ukládejte ji na suchém, chladném místě chráněném před prachem.
- Je-li kamera vadná nebo není-li plánované její další využití zlikvidujte ji v souladu se směrnicí o odpadních elektrických a elektro-technických zařízeních WEEE. V případě dotazů se obraťte na místní úřady, které mají na starosti likvidaci.

02 | ⚠ BATERIE/AKUMULÁTOR VÝSTRAŽNÉ

Používejte pouze kvalitní značkové baterie nebo akumulátory. **Při vkládání baterií/ akumulátorů dbejte na správné pólování (+/-).** Nepoužívejte baterie/akumulátory různých typů a baterie vyměňujte vždy současně. ⚠ **Nikdy nekombinujte alkalicko-manganové baterie s akumulátory NiMH nebo lithiovými bateriemi!** Nekombinujte použité baterie s novými bateriemi. Při delším nepoužívání baterie/akumulátory prosím vyjměte. ⚠ **Baterie/akumulátory neházejte do ohně, nezkratujte je ani uje nedemontujte.** ⚠ **Běžné baterie nikdy znovu nenabíjejte – nebezpečí výbuchu!** Abyste zabránili vytečení kyselin odstraňte z baterie okamžitě prázdné baterie z přístroje. Baterie, které vytekly, okamžitě vyjměte ze zařízení. Před vložením nových baterií vyčistěte kontakty. ⚠ **Existuje nebezpečí poleptání kyselinou z baterie! Při kontaktu s kyselinou z baterie okamžitě omyjte postižená místa dostatečným množstvím čisté vody a okamžitě kontaktujte lékaře. Při požití baterie může dojít k nebezpečí života.** ⚠ **Baterie/akumulátory uchovávejte tak, aby byly nedosažitelné pro děti a domácí zvířata.** Baterie/akumulátory se nesmí likvidovat s domácím odpadem (viz také kapitola „Likvidace akumulátorů/ baterií“).

03 | USTANOVENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V každé zemi/spolkovém státě platí zákonná ustanovení o ochraně osobních údajů. Protože tato ustanovení mohou být v každém státě nebo spolkové zemi různé, doporučujeme zjistit si informace u příslušného úřadu a u osoby zodpovědné za ochranu osobních údajů. Tato ustanovení také dodržujte! V každém případě platí:

- **Nemonitorujte žádná veřejná místa jako jsou chodníky, silnice, parkoviště atd.**
- **Nikdy nemonitorujte zaměstnance na pracovišti.**
- **Neporušujte „osobnostní práva“ nebo „právo na vlastní fotografii“.**
- **Nezveřejňujte žádné fotografie na kterých jsou osoby, jejichž výslovný souhlas nemáte. Nezveřejňujte žádné fotografie s identifikovatelnou SPZ.**
- **Na monitoring fotografiemi a videem upozorněte pomocí tabulky a informujte případně sousedy a návštěvníky.**

04 | € NÁKLADY NA MOBILNÍ TELEFONY PRO PŘENOS OBRAZU A VIDEA

Výměna dat pomocí mobilního propojení je vždy spojená s náklady. Jejich výše závisí na tarifu a poskytovateli služby a nejsou uhrazené koupí kamery. Informujte se o možnostech tarifu a s tím spojených nákladech u Vašeho poskytovatele mobilních služeb.

05 | ČÁSTI OBRÁZKU


- 01 Antény 4G/připojení antény
- 02 Ukazatel LED
- 03 30 infračervených LED diod
- 04 Světelný senzor
- 05 Čočka kamery
- 06 Hlásič pohybu (senzor PIR)
- 07 Napínací zámek
- 08 Očko pro zámek podkovu (zámek volitelně)
- 09 Mikrofon
- 10 Otvor pro kartu SIM
- 11 Otvor pro kartu SD
- 12 QR kód (sériové číslo)
- 13 Tlačítko TEST
- 14 Tlačítko formátování SD
- 15 Tlačítko Reset
- 16 Posuvník ON (zapnout)/OFF (vypnout)
- 17 Indikátory stavu LED
 - 17a) Provozní stav
 - 17b) Síla signálu
 - 17c) Stav baterie
 - 17d) Stav karty SD
 - 17e) Stav sítě
 - 17f-g) Indikátory chyb DÖRR Cloud
- 18 Bateriová přihrádka
 - 18a) 12 slotů pro baterie typu AA
 - 18b) 4 slotů pro baterie typu 18650
- 19 Zásuvka USB-C
- 20 Připojení externí baterie DC 12V
- 21 ¼" přípojovací závit
- 22 Provedení kabelového zámku (zámek volitelně)
- 23 Očko pro montážní pás
- 24 Adaptér Nano-SIM + Micro-SIM + Mini-SIM
- 25 Datový kabel USB-C
- 26 Upevňovací pás

06 | PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU

Odstraňte ochrannou fólii z PIR senzoru (06).

● DŮLEŽITÉ

Při následujících akcích musí být kamera vypnutá (posuvník 16 = poloha OFF). Jinak může dojít k poškození kamery!

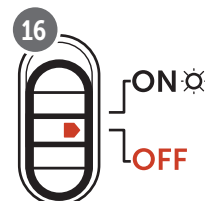

06.1 Montáž antény

Odstraňte žlutou ochrannou krytku z konektoru antény (01) a našroubujte dodanou anténu.

06.2 Vkládání baterií nebo akumulátorů

⚠ POZOR

Používejte pouze čerstvé alkalicko-manganové baterie Mignon LR6 1,5 V nebo dobíjecí NiMH či lithiové baterie velikosti AA nebo Li-ion baterie 18650 Hightop stejného typu a výrobce. ⚠ Nikdy nemíchejte alkalicko-manganové baterie s NiMH nebo lithiovými akumulátory! Při vkládání dbejte na správnou polaritu (+/-)!

Kameru otevřete pomocí bočního napínacího upevnění (07). Zkontrolujte, za posuvník (16) je v poloze **OFF** (vypnuto).

Vložení AA baterií/AA akumulátorů:

Vložte **12 kusů baterií 1,5V nebo vhodné NiMH či lithiové akumulátory velikosti AA** (nejsou součástí balení) do 12 vertikálních bateriových slotů typu AA (18a). **Dbejte na správnou polaritu (+/-).**

Vložení 18650 Li-Ion akumulátorů:

Před použitím akumulátory zcela nabijte. Vložte **4 kusy Li-Ion akumulátorů typu 18650 s „Hightop“** (nejsou součástí balení) do 4 horizontálních bateriových slotů (18b). **Dbejte na správnou polaritu (+/-).**

▶ UPOZORNĚNÍ


Pokud kameru provozujete s NiMH nebo lithiovými bateriemi typu AA, vyberte prosím později v aplikaci/webu v menu „Typ baterie“ možnost NiMH nebo Lithium, aby byla zajištěna přesná indikace stavu baterie. Alkalicko-manganové AA baterie a akumulátory 18650 jsou kamerou automaticky rozpoznány – není nutné žádné zadávání.

Informace o alternativních zdrojích napájení naleznete v kapitole 10.3.

06.3 Vložte paměťovou kartu SD/SDHC/SDXC

UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze pamové karty SD/SDHC/SDXC od 8GB do maximální kapacity 128GB. Použití karty Micro SD ve spojení s adaptérem může vést k poruchám. Dbejte na to, aby karta SD byla naformátovaná a odblokovaná. Pro formátování karty SD pomocí monitorovací kamery přečtěte si kapitolu 06.3.2.

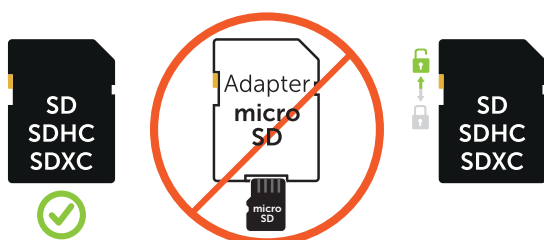

Paměťovou kartu SD/SDHC/SDXC (není součástí dodávky) vložte **popsanou stranou nahoru** do otvoru pro karty SD (11) až karta zaklapne.

06.3.1 DŮLEŽITÉ Paměťové karty SDXC 64 GB a 128 GB

Paměťové karty SDXC s kapacitou 64 GB a 128 GB je kvůli jejich standardnímu formátování nutné před použitím s monitorovací kamerou **naformátovat**. Pro formátování karty SDXC pomocí monitorovací kamery přečtěte si kapitolu 06.3.2.

06.3.2 Formátování karty SD/SDHC/SDXC pomocí kamery

1. Paměťovou kartu SD/SDHC/SDXC (není obsažena v rozsahu dodávky) vložte popsanou stranou nahoru do otvoru pro karty SD (11) tak, aby karta zaklapla.
2. Posuvník (16) posuňte do polohy „ON“ (zap). **Stiskněte tlačítko** (např. pomocí tužky) **Formát SD (14)** a podržte ho stisknuté po dobu přibližně 10 sekund, dokud **nezačne žlutě blikat LED 17d**):



3. Po 10 bliknutích a úspěšném formátování **svítí LED 17d) trvale zeleně**. Při prvním nastavování kameru znovu vypněte (posuvník (16) do polohy OFF).

06.4 Vložení karty SIM

Pro používání funkcí **posílání** musí být v otvoru pro kartu vložena **karta SIM (volitelně)**. Pro správné vložení karty SIM dbejte prosím na symbol nad otvorem pro kartu SIM (10).

Karty Nano SIM, Micro SIM a Mini SIM lze používat pouze s adaptéry (24), které jsou součástí dodávky.

DŮLEŽITÉ

- SIM kartu před použitím **bezpodmínečně odblokujte** (neprovádí se dotaz na PIN) (buď hned při nákupu v obchodě nebo pomocí mobilního telefonu).
- Přesvědčte se, že vaše SIM karta je odblokovaná pro posílání mobilních dat a příp. má dostatečný kredit.
- Pro zaslání mobilních dat potřebuje kamera data telefonního providera. Informace o všech podporovaných poskytovatelích karet SIM naleznete na:

https://doerr.media/manuals/simCard_Provider.pdf


Nelze použít poskytovatele SIM karet, kteří nejsou nyní uvedeni na seznamu.

UPOZORNĚNÍ

Kamera nemá žádný zámek SIM karty a lze ji používat s jakoukoli SIM kartou - použijte naši multisíťovou kartu FREEWAY (viz kapitola 10.4) s exkluzivními prémiovými tarify pro zákazníky DÖRR Cloud nebo datové karty ze stávajících smluv na mobilní telefon.

06.5 Stáhnutí aplikace DÖRR

Pro instalaci **aplikace DÖRR Cloud** naskenujte vaším chytrým telefonem odpovídající kód QR pro android nebo IOS na vnějším obalu nebo si aplikaci stáhnete přímo v **Play Store pro Android** nebo v **APP Store pro iOS**.

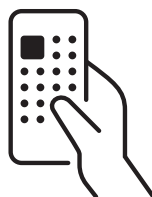

06.6 Registrace a skenování kódu QR

Snímek 1 Zaregistrujte se pomocí své e-mailové adresy a hesla a klepněte na: **No account? Register now!**

Na uvedenou e-mailovou adresu obdržíte e-mail od firmy DÖRR. Pro úspěšné ukončení registrace pokračujte podle odkazu tohoto e-mailu. Přihlaste se s přihlašovacími údaji z registrace.




Snímek 2 Stiskněte ikonu kamery


Snímek 3 Klepněte prstem na **Přidat kameru**



Snímek 3 Otevře se skener QR. **Naskenujte pomocí smartphonu QR kód (12) na krytu kamery.** Případně můžete sériové číslo zadat také ručně. Sériové číslo najdete uvnitř krytu kamery nebo na vnějším obalu.

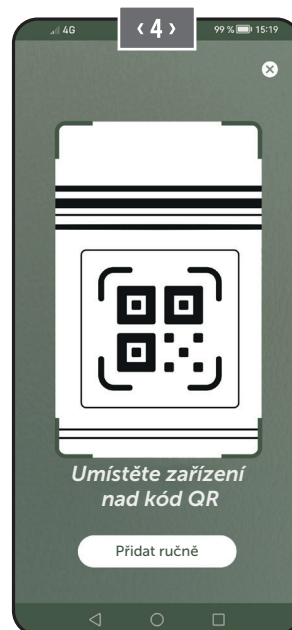

Zapněte kameru pomocí posuvníku (16) = ON.

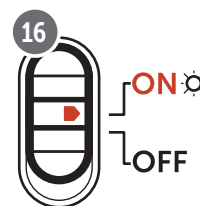

Snímek 5 Pojmenujte prosím kameru.



06.7 Webové stránky DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro

Registrovat a přihlásit se můžete také prostřednictvím našich webových stránek pomocí **počítače/notebooku**:

<https://www.doerr.cloud/>

Doporučujeme používat prohlížeč Google Chrome .

UPOZORNĚNÍ

Zobrazení/symboly v aplikaci APP a na webových stránkách se mohou lišit. Nastavení a funkce jsou však shodné a popsány v následujících kapitolách.

06.8 Zapnutí/kontrola stavu kamery

Po zapnutí kamery nyní kamera zkontroluje všechny relevantní funkce. Během tohoto procesu bliká LED provozního stavu (17a) a všechny ostatní LED zeleně. **Jakmile se LED dioda provozního stavu (17a) trvale rozsvítí zeleně**, je kontrola dokončena a vaše kamera je připravena k registraci/použití.

Neregistrovaná kamera:

Kamera zůstane v režimu registrace po dobu 5 minut. Kamera se poté přepne do pohotovostního režimu (**viz kapitola 07.2**) a LED diody a LED indikátor PIR (02) zhasnou.

Již zaregistrovaná kamera:

Po cca 1 minutě se kamera přepne do definovaného pracovního režimu (LED a LED PIR displej (02) zhasnou).

Do zobrazení stavu (LED se rozsvítí) se můžete kdykoli vrátit stisknutím tlačítka TEST (13).

UPOZORNĚNÍ

Při počátečním nastavení kamery budou indikátory LED  (17f) a  (17g) blikat **zeleně**, dokud nebude kamera úspěšně zaregistrovaná. Registrace je dokončena, jakmile kliknete na **Použít nastavení** v aplikaci/webovém rozhraní (**viz strana 175**).

Pokud během kontroly dojde ke kritické chybě, LED provozního stavu (17a) **svítí trvale červeně**. Pro řešení problémů a informace o dalších stavových displejích LED (17b – 17e) si přečtěte následující tabulku v kapitole 06.8.1.

DŮLEŽITÉ

Pokud indikátory stavu LED  (17f) a  (17g) svítí nebo blikají **červeně**, kontaktujte naše servisní oddělení na čísle **+49 731 970 37 69** nebo e-mailem na adrese **hello@doerr.gmbh**.

06.8.1 LED Statusanzeigen

LED	Stav LED	Význam	Řešení problému
 (02) Přední část kamery	 svítí trvale červeně	Kamera je v režimu nastavení. Senzor PIR není aktivní.	Počkejte, až se kamera automaticky přepne do pracovního režimu. Alternativně držte stlačené tlačítko TEST (13) po dobu 5 sekund. Pokud je fotoaparát v pracovním režimu kontrolka LED zhasne.
 (17a)	 bliká pomalu zeleně	Kontroluje se stav kamery.	✓
	 svítí trvale zeleně	Kamera je připravená k provozu.	✓
	 svítí trvale červeně	Kamera není připravená k provozu.	Zkontrolujte, která další kontrolka LED svítí červeně nebo bliká.
	 bliká pomalu žlutě	Režim debug je aktivní.	Kontaktujte prosím DÖRR Service.
 (17b)	 bliká pomalu zeleně	Připojení k mobilní síti.	✓
	 svítí trvale zeleně	Připojení k mobilní síti navázáno.	✓
	 svítí trvale žlutě	Síla signálu průměrná.	✓
	 bliká pomalu žlutě	Síla signálu velmi špatná.	Změňte Vašeho poskytovatele mobilních služeb.
	 svítí trvale červeně	Připojení k mobilní síti se nezdařilo.	Zkontrolujte, že: • na kartě SIM je kredit. • karta SIM je správně vložena. • kamera podporuje používaného poskytovatele síťových služeb (viz kapitola 6.4).
	 bliká pomalu červeně	Není vložena žádná SIM karta.	Vložte kartu SIM.
	 bliká střídavě červeně a zeleně	Kritická chyba!	Kontaktujte prosím DÖRR Service.
 (17c) ↓ s  bateriemi	 bliká pomalu zeleně	Kamera připojena k napájecí jednotce.	✓
	 svítí trvale zeleně	Kapacita baterie vyšší než 60%.	✓
	 svítí trvale žlutě	Kapacita baterie mezi 30-60%.	✓
	 svítí trvale červeně	Kapacita baterie nižší než 30%.	Co nejdříve vložte nové baterie.
	 bliká rychle červeně	Kapacita baterie není pro provoz dostatečná.	Vložte nové baterie.
 (17c) ↓ s  akumulátory	 bliká pomalu zeleně	Kamera připojena k napájecímu adaptéru/ solárnímu panelu. Vložené akumulátory 18650 se nabíjejí.	✓
	 svítí trvale zeleně	Vložené akumulátory 18650 jsou plně nabitě.	✓
	 svítí trvale žlutě	Kapacita baterie mezi 30-60%.	✓
	 svítí trvale červeně	Kapacita baterie nižší než 30%.	Včas nabijte lithium-iontové akumulátory 18650.
	 bliká rychle červeně	Kapacita baterie není pro provoz dostatečná.	Lithium-iontové akumulátory 18650 okamžitě nabijte.
 (17d)	 svítí trvale zeleně	Karta SD je vložena a připravena k provozu.	✓
	 svítí trvale žlutě	Karta SD vložena - karta je plná!	Smažte soubory z paměťové karty a přeformátujte kartu (viz kapitola 6.3.1).
	 svítí trvale červeně	Není vložena karta SD nebo je karta SD zablokovaná nebo nesprávně naformátovaná.	Prečtěte si prosím kapitolu 6.3.
	 bliká rychle zeleně	Data se zapisují na kartu SD.	✓
	 rychle bliká červeně po dobu 5 sekund, poté se vrátí do původního stavu displeje.	Na kartu SD nelze zapisovat data.	Zkontrolujte stav ostatních karet SD.
	 bliká pomalu žlutě	Probíhá formátování paměťové karty.	✓



LED	Stav LED	Význam	Řešení problému
 (17e)	 bliká pomalu zeleně	Síťová služba se inicializuje.	✓
	 svítí trvale zeleně	Kvalita sítě je min. 4G.	✓
	 svítí trvale žlutě	Kvalita sítě je 2G až 3G.	✓
	 svítí trvale červeně	Žádná síťová služba.	Zkontrolujte, že: • na kartě SIM je kredit. • kamera podporuje používaného poskytovatele síťových služeb (viz kapitola 6.4).
 (17f)	 svítí trvale zeleně	Kamera připojená ke službě DÖRR Cloud.	✓
	 svítí trvale červeně	Služba DÖRR Cloud není k dispozici.	Kontaktujte prosím DÖRR Service.
	 bliká pomalu zeleně	Připraveno k procesu registrace.	✓
	 bliká pomalu červeně	Služba DÖRR Cloud není k dispozici.	Kontaktujte prosím DÖRR Service.
	 bliká rychle zeleně	Komunikace se službou DÖRR Cloud.	✓
	 rychle bliká červeně po dobu 5 sekund, poté se vrátí do původního stavu displeje.	Nahrávání médií se nezdařilo.	Kontaktujte prosím DÖRR Service.
 (17g)	 bliká pomalu zeleně	Připraveno k procesu registrace.	✓
	 svítí trvale zeleně	Kamera připojená ke službě DÖRR Cloud.	✓
	 svítí trvale červeně	Služba DÖRR Cloud není k dispozici.	Kontaktujte prosím DÖRR Service.
(Alle)	 Všechny LED blikají 2x zeleně a pak zhasnou	Provede se reset fotoaparátu.	Kamera musí být znovu připojena ke službě DÖRR Cloud. Viz pokyny v aplikaci APP.
	 Všechny LED blikají rychle zeleně	Probíhá aktualizace firmwaru.	✓
	 Všechny LED blikají rychle červeně	Aktualizace firmwaru se nezdařila.	Zkontrolujte firmware, je karta SD správně vložena je karta SD správně naformátovaná?

DÖRR Service

 +49 731 970 37 69

 hello@doerr.gmbh

Nastavení kamery		
Upozornění: V závislosti na nastavení se provedené změny projeví s časovým zpožděním až 24 hodin.		
Kamera		
Režim kamery		
Snímek (*)	Kamera fotografuje podle Vašich nastavení ve velikosti snímku + sériových snímků.	
Video	Kamera nahrává videa podle nastavení velikosti a délky videa.	
Snímek a video	Kamera nejprve zaznamená snímek/snímky a následně video podle Vašich nastavení ve velikosti snímku, sériovém snímku, velikosti videa a délce videa.	
Režim odesílání		
Snímek (*)	Kamera odesílá snímky.	
Video	Kamera odesílá videa.	
Snímek a video	Kamera odesílá snímek(y) a 1 video.	
Náhled	Pokud je zvolen režim kamery „Obraz“ nebo „Obraz a video“, kamera odesílá obraz ve snížené kvalitě.	
Bezpečnostní režim		
Deaktivováno (*)	Tento režim je zaměřen na uživatele se speciálními požadavky na zabezpečení – veškerý přenos dat (obrázek + video) je šifrován. Vezměte prosím na vědomí, že použití tohoto režimu má za následek výrazné zvýšení spotřeby energie. Doporučujeme jeho použití pro profesionální uživatele v bezpečnostním sektoru a v kombinaci s externím zdrojem napájení (viz kapitola 10.3)	
Snímek		
Video		
Snímek a video		
Typ baterie		
Alkalická (*)	Chcete-li zajistit přesné zobrazení stavu baterie zvolte , zda jste do fotoaparátu vložili alkalické baterie, Ni-MH nebo lithiové baterie. Existují různé typy lithiových baterií – v případě pochybností zvolte „Alkalické“.	
Ni-MH		
Lithium		
Dálkové ovládání		
Reálný čas (*)		Nastavení se aktualizují okamžitě .  DŮLEŽITÉ vysoká spotřeba baterie!
Každých 30 minut		Nastavení se použijí nejpozději ve zvoleném časovém intervalu. Pokud se snímky nebo videa přenáší z kamery před uplynutím časového intervalu, použijí se nová nastavení v tomto čase přenosu.  UPOZORNĚNÍ Pokud jste omylem provedli nesprávná nastavení a kamera není v režimu reálného času, můžete nastavení okamžitě opravit tak, že nejprve provedete požadovaná nastavení v aplikaci/webovém rozhraní a poté ručně spustíte obraz pomocí detektoru pohybu, např. mávne rukou senzorem PIR (06).
Každou hodinu		
Každé 2 hodiny		
Každé 3 hodiny		
Každé 4 hodiny		
Každých 6 hodin		
Každých 12 hodin		
Každých 24 hodin		
Aktivace GPS  (*)	 GPS je na časové značce znázorněno v radiánech (např. N48°18'44" E010°02'02")	
Přepsat SD  (*)	 Je-li karta SD plná, přepíše kamera nejstarší snímky  doporučeno.  Je-li karta SD plná, zastaví kamera funkci nahrávání/fotografování, dokud se karta nevymění resp. nenaformátuje.	
Název kamery SnapShot Cloud 4G PRO	Zde lze změnit přiřazený název kamery.	
Časové pásmo Europe/Berlin	Vyberte časové pásmo ve vaší oblasti.	

Nastavení obrázku	
Velikost obrázku	
24 MP (*)	Vyberte požadované rozlišení obrazu . 24 MP (5664x4248) / 16 MP (4608x3456) / 12 MP (4032x3024) / 8MP (3264x2448) / 5 MP (2560x1920)
16 MP	
12 MP	
8 MP	
5 MP	
Pořizování sériových snímků	
1 obrázek (*)	Zvolte počet snímků na jeden pohyb resp. spuštění.
2 obrázky	
3 obrázky	
4 obrázky	
5 obrázky	
Kontinuální interval snímků	
X snímků během jedné sekundy	Pokud jste vybrali pro „ Pořizování sériových snímků “ 2 až 5 snímků, můžete zde stanovit, zda mají být snímky série pořizovány po sobě během 1 sekundy, nebo zda mezi snímky série má být pauza 1 sekunda nebo 2 sekundy.
1 sekundový interval mezi snímky (*)	
2 sekundový interval mezi snímky	
Časosběrné snímky ☒ (*)	☒ Nastavení pevného časového intervalu, ve kterém kamera zaznamená obraz/video nezávisle na detektoru pohybu . Příklad s nastavením 01:00:00: Kamera pořídí obrazový/video záznam každou hodinu bez ohledu na to, zda je nebo není zaznamenán pohyb. Možný časový interval: min. 05 sekund až max. 24 hodin (vstup 23:59:59).
Zpoždění ☒ (*)	☒ Nastavte dobu, po kterou má být detektor pohybu po spuštění v pauze . Toto nastavení zabraňuje tomu, aby fotoaparát pořídil příliš mnoho snímků. Příklad s nastavením 5 minut: Po spuštění fotoaparát čeká 5 minut, dokud se nespustí další záznam detekce pohybu. Možné zpoždění: min. 05 sekund až max. 24 hodin (vstup 23:59:59).
Omezit počet snímků za den Maximální počet snímků za den <input type="range"/> VYP (*) 10 99	☒ Nastavte požadovaný počet snímků za den . Jakmile se dosáhne nastaveného čísla, kamera funkci zastaví.

Nastavení videa	
Velikost videa	
FHD-1080P (*)	Vyberte požadovaný formát videa . Full HD 1080P (1920x1080) / HD 720P (1280x720) / WVGA (848x480)
HD-720P	
WVGA	
Délka videa	
<input type="range"/> 5 10 (*) 59	Vyberte požadovanou délku videa . min. 5 sekund - max. 59 sekund.

Nastavení blesku

Blesk

Maximální záblesk (*)

Minimální záblesk

Vyberte požadovaný **rozsah záblesku**.

Maximální vzdálenost cca 20 metrů / minimální vzdálenost cca 8 metrů.

Detektor pohybu PIR

Detektor pohybu

☒ (*)

Citlivost

VYP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (*)

Pasivní infračervený senzor (PIR) se spustí, když je v detekční oblasti zjištěn pohyb a rozdíl-
ná teplota.

Nastavte **citlivost detektoru pohybu**.

Úroveň 1-5: **Pokud se kamera spouští příliš často vlivem okolních vlivů (padající větve, silné sluneční světlo atd.).**

Úroveň 6-9: **Kamera detekuje i ty nejmenší pohyby a teplotní rozdíly.**

 **UPOZORNĚNÍ** Pokud je vybrána možnost VYP , kamera nebude pořizovat žádné snímky! Chcete-li pořizovat záznamy, zapněte časosběrné snímání!

Časové okno

Časové okno 1

☒ (*)

Časové okno 2

☒ (*)

 **Časové okno 1:** Nastavte pevný **časový rámec, ve kterém má být kamera aktivní**. Mimo tento čas se neprovádějí **žádné** záznamy ani se neregistrují žádné pohyby.

Příklad s nastavením 14.00 - 17.00:

Kamera je aktivní pouze mezi 14.00 a 17.00.

Pokud zvolíte funkci **VYP** , kamera bude v provozu 24 hodin denně. Můžete definovat až **2 časová okna** za den.

 **Časové okno 2:** Nastavte druhý **časový rámec, ve kterém je kamera aktivní** (viz časové okno 1). Pokud vyberete funkci **VYP** , bude kamera v činnosti 24 hodin nebo podle časového rámce 1.

Použít nastavení

Klepnutím na tlačítko **Použít nastavení** uložíte svá přizpůsobení.

07.1 **UPOZORNĚNÍ** > při prvním nastavení kamery

Po klepnutí na **Použít nastavení** bude vaše registrace dokončena. Po úspěšné registraci přestanou stavové LED indikátory  (17f) a  (17g) blikat a svítit **trvale zeleně**. Kamera se během několika sekund restartuje. Jakmile se všechny LED diody trvale rozsvítí **zeleně** / **žlutě**, je vaše kamera po cca 60-70 sekundách v pracovním režimu.

07.2 **UPOZORNĚNÍ** > Pohotovostní režim

Pokud registraci kamery nedokončíte, kamera se po 5 minutách přepne do pohotovostního režimu. Chcete-li pokračovat v registraci, stiskněte tlačítko TEST (13) nebo kameru vypněte a znovu zapněte pomocí posuvníku (16).

Dokončete registraci jak je uvedeno v kapitole 06.8.

Zde najdete přehled pořízených snímků a videí.

Pro velké zobrazení obrázku a pro přehrání videa klikněte na požadovaný obrázek nebo video.

Hd_202330109900000XXX



Zde můžete **přejmenovat** svůj obrázek/video nebo je jednotlivě odstranit.

Odstranit

Uložit



Označte **obrázek nebo video** jako oblíbené.



Uložte obrázek nebo video **jako soubor do galerie smartphonu nebo na pevný disk počítače/notebooku (v původní kvalitě).**



Označte, odstraňte a sdílejte **jednotlivé, více nebo všechny obrázky a videa** .



Zde můžete **filtrvat** podle časového období, typu média, kamery a uživatele .

Zde najdete přehled obrázků a videí, které jste označili jako oblíbené.



Označte, odstraňte a sdílejte jednotlivé, více nebo všechny oblíbené položky.



Zde můžete **filtrvat** oblíbené položky podle časového období, typu média, kamery a uživatele.

Zde najdete přehled všech vašich registrovaných kamer. Pro informace a nastavení klepněte prstem na odpovídající kameru.

Kamera



SnapShot 4G Pro
86026XXXXXX



Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že jste v **nastavení kamery vybrali možnost „Dálkové ovládání“ v reálném čase**.



Klepnutím na ikonu kamery zadáte požadavek na **snímek v reálném čase**.



Klepnutím na ikonu videokamery zadáte požadavek na **video v reálném čase** (je nutné předplatné).



Klepnutím na ikonu **otevřete následující vstupní okno**:



Aktualizace firmware

Lze kliknout pouze v případě, že pro vaši kameru je k dispozici nejnovější firmware. **Zohledněte prosím: Kapacita baterie musí být vyšší než 65 %.**



Formátování karty SD



Vypnutí kamery

Kamera se vypíná příkazem. Kamera se hlásí každých 24 hodin, aby se zkontroloval její stav a v případě potřeby se přepnula zpět do pracovního režimu.

Nahlášení krádeže

(přečtěte si prosím **kapitulu 08.3**)

Vymazat kameru

(přečtěte si prosím **kapitulu 08.2.**)

Informace

Firmware

DSR1DRXX

Ukazatel instalované verze firmware.

Baterie

100%

Ukazatel stavu baterie

Kvalita signálu

4G

Mobilní síť

Síla signálu



Síla signálu

Synchronizováno



úspěšně synchronizováno.



Nastavení

Nastavení kamery



Dostanete se do nastavení kamery (viz kapitola 07).

Třídící číslo

1



Roztříďte své registrované kamery.

Push



Povolit oznámení push.



Sdílet

Sdílení snímků z kamery



Sdílejte snímky zvolené kamery s přáteli a kolegy v **APLIKACI DÖRR (nutná registrace)**. Klepněte prstem na **+** a zadejte vaši e-mailovou adresu. Klepněte prstem na **Pozvat**. Váš přítel dostane e-mailem pozvání k registraci. Po úspěšné registraci si může váš přítel prohlížet snímky na kameře, která je sdílená. Pro ukončení sdílení Vašich snímků klepněte prstem na e-mailovou adresu a na **Odstranit**.

Předávání SMTP



Možnost použití ručně definovaných SMTP serverů pro přenos dat.

Upozorňujeme, že nemůžeme zaručit bezchybnou funkčnost se službami třetích stran, jako jsou Reviervelt, Revierspion, Picture Transfer atd., protože nemáme žádný vliv na jejich infrastrukturu.

Servery SMTP, které pracují výhradně s portem č. 25, nejsou podporovány.

Další prostor v cloudovém úložišti si můžete rezervovat zde. Předplatné úložiště je **VOLITELNÉ** a **NENÍ** nutné pro provoz kamery! Je vhodné pro zákazníky, kteří si chtějí vytvořit rozsáhlou historii médií. Pokud standardní nebo rozšířená kvóta úložiště dosáhne svého limitu, nejstarší média (kromě oblíbených) se přepíší, takže je možné kdykoli získat nejnovější média z kamery (kamer).

 UPOZORNĚNÍ

Předplatné lze uzavřít pouze v příslušných aplikacích pro iOS a Android. Zrušení lze provést pouze v příslušné aplikaci nebo v Playstore.

Uživatelé

E-Mail
max.mustermann@max.de

Vaše emailová adresa

Nové heslo
●●●●●●●●

V případě potřeby zadejte nové heslo.

Opakování hesla

Potvrďte nové heslo.

Registrován(a) na
01.01.20203

Datum Vaší registrace.

Uložit



Webový obchod

Navštivte náš **internetový obchod** a zjistěte **více o naší rozmanité lovecké a outdoorové nabídce!**



Zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho **zpravodaje** využijte řadu atraktivních nabídek!



Impresum

O nás a kontakt



Ochrana údajů

Ochrana dat



Odhlášení

08 | DALŠÍ FUNKCE

08.1 Zkušební fotografie

Možnost 1: Vyžádejte si **obraz v reálném čase**, jak je popsáno v části „Kamera“ na straně 177.

Možnost 2: Pro ruční spuštění testovacího záznamu na kameře pro příjem médií v definovaném nastavení stiskněte jednou tlačítko TEST (13) v režimu aktivního stavového displeje a je-li kamera je připravena k použití (viz kapitola 06.8).

Během zapisování dat na SD kartu bliká kontrolka SD karty (17d) **zeleně**. Během načítání testovacího záznamu do cloudu DÖRR bliká LED DÖRR Cloud (17f) **zeleně**.

Chcete-li zobrazit záznam z testu, přejděte v aplikaci DÖRR na „Média“ a klepněte na příslušnou kameru.

08.2 Vymazání/opětná registrace kamery

Chcete-li kameru např. prodat, postupujte následovně:

1. Smažte kameru v rozhraní APP/Web:

 **Kamery** › klepněte na kameru, kterou chcete odstranit ›



2. Vrácení kamery do výrobního nastavení

Chcete-li vrátit kameru do výrobního nastavení, stiskněte tlačítko RE-SET (15) na kameře, např. perem, po dobu **přibližně 10 sekund**, dokud se všechny LED diody dvakrát **krátce nerozsvítí zeleně**.

Nyní můžete Vy nebo nový majitel kameru znovu registrovat v APLIKACI DÖRR.

08.3 V případě krádeže

Dojde-li ke krádeži Vaší kamery, **NEVYMAZÁVEJTE** ji z APLIKACE, protože pouze tak lze zajistit, že ji zloděj nemůže registrovat. Pomocí funkce „Nahlásit krádež“ kontaktujte naši službu a zadejte své kontaktní údaje.

 **Kamery** › klepněte na odcizená kamera ›



09 | MONTÁŽ / VYROVNÁNÍ

09.1 Montáž a vyrovnaní kamery

Upevňovací pás (26), který je součástí dodávky, protáhněte oky (23) na zadní části kamery a kameru upevněte na strom, sloup nebo jiný vhodný objekt. Pás zatím neutahujte.

Kameru doporučujeme pověsit do výšky **0,75 m až 1,00 m**. Optimální vzdálenost k objektu je mezi **3 a 10 m**. Větší vzdálenosti jsou také možné, ale pak už nelze garantovat spolehlivost pohybového senzoru. Čočka kamery (05) by měla být zaměřena na bod, kde lze očekávat fotografovaný objekt.

Pro kontrolu, zda je kamera pověšená ve správném úhlu, doporučujeme provést **testovací snímek** (viz kapitola 08.1). Kameru nastavte tak, aby očekávaný objekt byl uprostřed snímku. Případně kameru znovu nastavte a znovu proveďte testovací snímek.

Pokud je kamera ve správné poloze, pro stabilní upevnění pevně utáhněte upevňovací pásek (26).

UPOZORNĚNÍ

Všimněte si také kapitoly 10 s naší rozsáhlou řadou příslušenství pro instalaci a ochranu proti krádeži.

09.2 Pokyny k montáži

09.2.1 Hlásič pohybu

Hlásič pohybu reaguje pouze za určitých předpokladů a v určitém rozsahu. Zachycení objektů závisí v značné míře na okolní teplotě a dalších okolnostech jako např. porostu, reflektujících plochách atd. Při optimálních poměrech, perfektním zaměření a nastavení na nejvyšší citlivost může ke spuštění docházet až do 20 m. Běžně

by se ale mělo počítat s rozsahem do 15 m. Pro nalezení optimální polohy je případně nutné provést několik pokusů. Při pokusech o spuštění osobami prosím zohledněte, že zvířata jsou podstatně menší a proto často proběhnou pod oblastí, která monitoruje spuštění.

09.2.2 Světelné podmínky

Jako u běžného fotografování se nedoporučuje přímé protisvětlo. Polohu kamery zvolte tak, aby světlo nepřicházelo přímo zepředu nebo kamera byla ve stínu.

09.2.3 Ochrana proti počasí

I když je kamera odolná vůči vlivům počasí a je vhodná pro použití venku (ochranná třída IP66 má ochranu proti prachu a stříkající vodě) doporučujeme kameru umístit - je-li to možné - na chráněném místě. Kameru chraňte před silným deštěm a stálým slunečním zářením. Po delší vlhké periodě např. i po častých mlhách doporučujeme kameru nechat několik dní v suché místnosti.

10 | VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

10.1 Volitelné montážní příslušenství

Naše volitelné příslušenství, jako je **patentovaný montážní systém DÖRR** ve spojení s naším **univerzálním adaptérem DÖRR**, umožňuje velmi rychlou a snadnou montáž kamery na stromy, stěny a další. Kamera se zacvakne do systému uchycení, bezpečně drží a lze ji rychle zase vyjmout pro změnu umístění. Kulatá hlava se zajišťovacím šroubem umožní flexibilní nastavení kamery. Držákem lze otáčet o 360° a natáčet ho 30° do všech směrů:

Přípevňovací systém DÖRR Multi pro SnapShot 

Pro **rychlou montáž** sledovací kamery na strom:

DÖRR šroub na strom 1/4" pro dohledové kamery 

10.2 Volitelná zařízení proti krádeži

Pro zabezpečení krytu kamery protáhněte **podkovu zámku** (volitelně k dispozici) očkem (07):

Kombinační zámek DÖRR 3místný small 

Pomocí **kabelového zámku DÖRR** (volitelně k dispozici), který protáhnete příslušným otvorem (22) na zadní straně kamery, lze kameru dodatečně zajistit proti krádeži:

Univerzální lankový zámek DÖRR 1,80m 

vhodné pro tento:

Kombinační zámek DÖRR 3místný medium 

Pro obzvláště vysokou úroveň zabezpečení uzamkněte kameru do našeho **kovového ochranného pouzdra DÖRR odolného proti povětrnostním vlivům a korozi „Made in Germany“**, který poskytuje optimální ochranu proti krádeži a vandalismu. a chrání vaši sledovací kameru před povětrnostními vlivy:

Kovové pouzdro DÖRR pro Cloud 4G/Pro 4G/4G Pro RC 

10.3 Alternativní napájení elektrickým proudem

Solární panel DÖRR s integrovanou 15 000mAh baterií - soběstačné napájení pro mimořádně dlouhou dobu provozu. Ideální ve spojení s lithium-iontovými bateriemi DÖRR 18650, které se nabíjejí prostřednictvím solárního panelu:

DÖRR solární panel 15000mAh 6V-9V-12V 

DÖRR lithium-iontová baterie 18650 3,7V 3000mAh 4-pack 

vhodné pro tento:

DÖRR USB nabíječka pro lithium-iontové baterie 18650 

Alternativně lze kameru provozovat pomocí **externí baterie 12V** spolu s naším **bateriovým kabelem DÖRR**. Vše volitelně dostupné v našem **internetovém obchodě DÖRR**:

Olověná baterie 12V/12Ah 

vhodné pro tento:

Kabel k baterii DÖRR 2m s plochou zástrčkou 

Pro **použití v interiéru nebo pro nabíjení** při použití fotoaparátu s dobíjecími bateriemi:

Napájecí zdroj DÖRR 12V, 2A 

Solární panel, napájecí jednotka i externí baterie jsou připojeny k fotoaparátu prostřednictvím přípojky DC 12V (20). Případně vložené bate-

rie/akumulátory AA není nutné při připojení napájení vyjímát. **Jakmile bude kamera opět odpojena od externího napájení začne automaticky využívat energii z vložených baterií.**

10.4 Předplacená SIM karta Freeway pro více sítí

Vícesíťová předplacená SIM karta FREEWAY funguje v celé Evropě a umožňuje rychlé a snadné připojení fotoaparátů DÖRR SnapShot Cloud wildlife k síti mobilních telefonů. K tomu se vždy používá nejlepší dostupná mobilní síť. **Exkluzivní tarify DÖRR lze používat pouze v kombinaci s kamerou DÖRR Cloud.**

Předplacená SIM karta pro více sítí pro fotoaparáty DÖRR 




Navštivte náš internetový obchod www.doerr.shop

pro další výběr příslušenství fotoaparátu, kde se dozvíte více o naší rozsáhlé nabídce pro lov a outdoorové vybavení!

11 | ČIŠTĚNÍ A ULOŽENÍ

Nečistěte kameru benzínem ani agresivními čisticími prostředky. Doporučujeme použít nepouštějící vlákna, mírně vlhký mikrovláknový hadřík k čištění vnějších částí kamery.  **Nikdy kameru při čištění neponořujte do vody.**  **Před čištěním vyjměte baterie!** Pokud kameru nepoužíváte, uchovávejte ji na bezprašném, suchém a chladném místě.  **Kamera není hračka – uchovávejte ji mimo dosah dětí. Držte kameru dál od domácích zvířat.**

12 | ROZSAH DODÁVKY

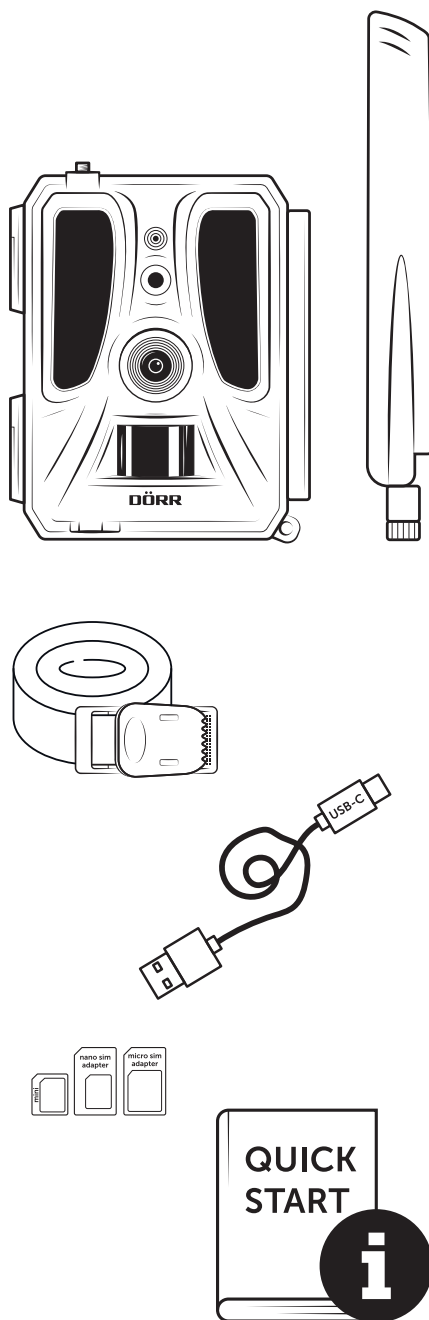

Možnost fotografování	Snímek / Video se zvukem / Snímek + video se zvukem	
Mobilní odesílání snímků a videí	ano	
Kombinovaná funkce snímků a videa	ano	
Počet LED / Typ LED	60 neviditelné infračervené LED, 940 nm	
Dosah blesku max. cca.	20	
Rozsah senzoru pohybu cca.	20 m / 60°	
Úhel snímků cca.	60°	
Reakční doba PIR senzoru cca.	0,4 - 0,7 s	
Senzor snímků	5MP barevný CMOS Sensor	
Poměr stran	4:3	
Rozlišení uloženého obrázku	24 MP*/16 MP*/12 MP*/8 MP*/5 MP (*interpolované)	
Rozlišení odeslaného obrázku	Thumbnail (1920x1440)/24 MP*/16 MP*/12 MP*/8 MP*/5 MP (*interpolované)	
Digitální formát snímků	JPEG	
Rozlišení uloženého a odeslaného videa	Full HD 1080P / HD 720P / WVGA	
Délka videa	5 - 59 s	
Digitální videoformát	MP4	
Objektiv	F=2.0/60°	
Sériové snímky (snímky podle rozlišení)	1 - 5 obrázků	
Zpoždění senzoru PIR	5 sekundy až 24 hodin	
Citlivost senzoru PIR	1 -9 úrovní	
Časové okno na den	2	
Funkce časového posunu	ano	
Časové razítko na snímku	Zeměpisná délka a šířka, rozlišení, stav baterie, teplota (°F/°C), fáze měsíce, datum, čas	
Minimální požadavek Verze Android/iOS	Android 10 / iOS 16.4	
Jazyky aplikací	DE, GB, FR, ES, IT, DK, NL, SE	
Paměťová karta	SD/SDHC od 8GB do 32GB (SDXC 64GB až max. 128GB viz návod k obsluze) (není součástí dodávky)	
Formát karty SIM	Standardní SIM (Nano-SIM+Micro-SIM+Mini-SIM s adaptérem, SIM karta není součástí dodávky). Kamera je bez zámku SIM karty a lze ji používat s jakoukoli SIM kartou. Deaktivujte pin SIM karty!	
Modul mobilního provozu	LTE Cat1; EU; 4G/3G/2G	
Frekvenční pásmo/Vysílací výkon	Frekvenční pásmo:	Vysílací výkon max.:
	LTE B1, B3, B7, B8, B20, B28	23 dBm ± 2 dB [199,53 mW]
	WCDMA 1, WCDMA 8	24 dBm +1/-3 dB [251,19 mW]
	GSM/EDGE 3	26 dBm ± 3 dB [398,11 mW]
	GSM/EDGE 8	27 dBm ± 3 dB [501,19 mW]
GPS	ano	
Napájení	12x alkalické manganové baterie 1,5 V nebo NiMH nebo Li-ion dobíjecí baterie velikosti AA, případně 4x Li-ion dobíjecí baterie typu 18650 Hightop (nejsou součástí dodávky).	
Provozní napětí	DC 12V / 2A	
Spotřeba energie cca.	v provozu Ø 107mA-300mA ve dne, 115mA-777mA v noci/pohotovostní režim 0,084mA	
Doba provozu v pohotovostním režimu cca.	až 8 měsíců s bateriemi 12 x AA, až 10 měsíců s bateriemi 4x 18650	
Připojení externí baterie	ano	
USB port	USB-C	
Připojovací závit 1/4"	ano	
Stupeň krytí	IP66	
Teplota pro provoz cca.	-20°C až +55°C	
Skladovací teplota cca.	-25°C až +60°C	
Vlhkost vzduchu cca.	5% - 95%	
Barva	kamufláž/zelená	
Rozměry cca.	11,5 x 14,5 x 8,2 cm, výška s anténou: 37 cm	
Hmotnost bez baterií cca.	475 g	

Společnost DÖRR GmbH si vyhrazuje provádění technických změn bez předchozího upozornění.

14 | LIKVIDACE, OZNAČENÍ CE

14.1 LIKVIDACE BATERIE/AKUMULÁTORU

Baterie a akumulátory jsou označené symbolem přeškrtnuté popelnice. Tento symbol upozorňuje, že prázdné baterie nebo akumulátory, které nelze znovu nabít, nelze likvidovat spolu s domovním odpadem. Staré baterie mohou obsahovat škodliviny způsobující poškození zdraví a životního prostředí. Jako koncový uživatel máte povinnost staré baterie vrátit na k tomu určená místa (zákon o bateriích § 11 zákona o nové regulaci zodpovědnosti za likvidaci produktů s ohledem na baterie a akumulátory). Po použití můžete baterie bezplatně vrátit buď přímo v obchodě nebo ve Vašem bezprostředním okolí (např. v komunálních sběrných místech nebo v maloobchodech). Baterie můžete také zaslat zpět dodavateli poštou.

14.2 UPOZORNĚNÍ WEEE

Směrnice WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), která je platná jako evropský zákon od 13. února 2003, nařídila rozsáhlé změny týkající se likvidace starých elektrozařízení. Hlavním účelem této směrnice je minimalizace elektronizace elektrického odpadu při současně podpoře opětovného použití, recyklace a jiných forem regenerace pro snížení odpadu. Zobrazené logo WEEE (popelnice) na produktu a na obalu upozorňuje, že produkt nelze likvidovat s domovním odpadem. Zodpovídáte za dopravu veškerých vysloužilých elektrických a elektronických zařízení na k tomu určená sběrná místa. Dělení odpadu a smysluplná recyklace elektroodpadu pomáhá šetrnému zacházení s přirozenými zdroji. Dále je recyklace elektroodpadu příspěvkem k udržování našeho životního prostředí a tím i lidského zdraví. Další informace o likvidaci elektrických a elektronických přístrojů, jejich recyklaci a sběrných místech získáte u místních úřadů, recyklačních firem, ve specializovaných obchodech a u výrobců zařízení.

14.3 LIKVIDACE OBALU

Obaly zlikvidujte podle typu. Přidejte karton a lepenku k odpadovému papíru, fólie do sběru recyklovatelného odpadu.

14.4 KONFORMITA ROHS

Tento produkt odpovídá evropské směrnici RoHS pro omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických přístrojích a jejich modifikacích.

14.5 OZNAČENÍ CE

Natištěné označení CE odpovídá platným normám EU a znamená, že přístroj splňuje požadavky všech směrnic EU pro tento produkt.

15 | ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto DÖRR GmbH prohlašuje, že typ **rádiového zařízení [204448-RC]** je v souladu se směrnicí **2014/53/EU**. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

<https://www.doerr.shop/204448-RC>

Sisältö	Sivu
OSIEN KUVAT	2 - 3
01 TURVALLISUUSOHJEET ⚠	185
02 PARISTO/AKKU - VAROITUKSET ⚠	186
03 TIETOSUOJASÄÄNNÖKSET	186
04 MATKAPUHELINKUSTANNUKSET	186
05 OSIEN KUVAAUS	187
06 KÄYTTÖÖNOTTO	187
06.1 Antennin asentaminen	187
06.2 Aseta paristot tai ladattavat akut	187
06.3 Aseta SD/SDHC/SDXC-muistikortti paikalleen	188
06.3.1 TÄRKEÄÄ SDXC-muistikortit 64GB & 128GB	188
06.3.2 SD/SDHC/SDXC-muistikortin alustaminen kameran avulla	188
06.4 Aseta SIM-kortti paikalleen	188
06.5 Lataa DÖRR-sovellus	188
06.6 Rekisteröidy ja skanna QR-koodi	189
06.7 DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro -sivusto	190
06.8 Kameran kytkeminen päälle / tilan tarkistaminen	190
06.8.1 LED-tilan ilmaisimet	191-192
07 KAMERAN ASETUKSET SOVELLUKSESSA/VERKKO-KÄYTTÖLIITTYMÄSSÄ	193
Kameran asetukset	193
Kameran tila	193
Lähetystila	193
Turvatila	193
Akun tyyppi	193
Kaukosäädin	193
GPS	193
SD:n ylikirjoittaminen	193
Kameran nimi	193
Aikavyöhyke	193
Kuva-asetukset	194
Kuvan koko	194
Jatkuvien kuvien ottaminen	194
Jatkuva kuvaväli	194
Time Lapse	194
Viive	194
Rajoita kuvien määrää päivässä	194

Sisältö	Sivu
Videoasetukset	194
Videon koko	194
Videon pituus	194
Salama-asetukset	195
Liiketunnistin PIR	195
Herkkyyys	195
Aikaikkuna	195
07.1 Kun kamera asetetaan ensimmäistä kertaa käyttöön	195
07.2 Valmiustila	195
Media	196
Suosikit	196
Kamerat	197
Tilini	198
08 MUUT TOIMINNOT	199
08.1 Testitallenteet	199
08.2 Kameran poistaminen/uusintarekisteröinti	199
08.3 Varkautapauksessa	199
09 ASENNUS / KOHDISTUS	199
09.1 Kameran asentaminen ja kohdistaminen	199
09.2 Asennusta koskevia huomautuksia	199
09.2.1 Liiketunnistin	200
09.2.2 Valaistusolosuhteet	200
09.2.3 Sääsuojaus	200
10 VALINNAISET LISÄVARUSTEET	200
10.1 Valinnaiset asennustarvikkeet	200
10.2 Valinnaiset varkaudenestolaitteet	200
10.3 Vaihtoehtoiset virtalähteet	200
10.4 FREEWAY moniverkkoinen prepaid SIM-kortti	201
11 PUHDISTUS JA VARASTOINTI	201
12 TOIMITUKSEN LAAJUUS	201
13 TEKNISET TIEDOT	202
14 HÄVITTÄMINEN, CE-MERKINTÄ	203
14.1 Pariston/akun hävittäminen	203
14.2 WEEE-ilmoitus	203
14.3 Pakkauksen hävittäminen	203
14.4 RoHS-vaatimustenmukaisuus	203
14.5 CE-merkintä	203
15 YKSINKERTAISTETTU EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS	203

KIITOS, että valitsit **DÖRR**-laatutuotteen.

Lue käyttöohje ja turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttöönottoa.

Säilytä käyttöohje laitteen mukana myöhempää käyttöä varten. Mikäli laitetta käyttävät ulkopuoliset henkilöt, tämän käyttöohjeen tulee olla heidän saatavillaan. Jos myyt laitteen, tämä käyttöohje kuuluu laitteeseen ja on toimitettava sen mukana.

DÖRR ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen epäasianmukaisesta käytöstä tai käyttöohjeen ja turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Epäasianmukaisesta käsittelystä tai ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta johtuvien vahinkojen sattuessa korvausvaateet tai takuuvaatimukset lakkaavat olemasta voimassa. Tuotteen manipulointi, rakenteellinen muutos sekä kotelon avaaminen käyttäjän tai valtuuttamattoman kolmannen osapuolen toimesta katsotaan epäasianmukaiseksi käsitteeksi.

01 | ⚠ TURVALLISUUSOHJEET

- ⚠ **Laite ei ole leikkikalu! Onnettomuuksien ja tukehtumisvaaran välttämiseksi laite, sen lisävarusteet ja pakkausmateriaalit tulee pitää lasten ja kotieläinten ulottumattomissa.**
- ⚠ **Fyysisesti tai kognitiivisesti rajoittuneiden henkilöiden tulee käyttää kameraa ohjeistuksen ja valvonnan alaisena.**
- ⚠ **Henkilöiden, joilla on sydämen tahdistin, defibrillaattori tai jokin muu sähköinen implantti, tulee pysyä vähintään 30 cm etäisyydellä laitteesta, sillä se synnyttää magneettikenttiä.**
- Kamera on **varustettu IP66-suojaluokan** (pöly- ja roiskevesisuojaus) mukaisella säänkestävällä suojakotelolla, joten se soveltuu ulkokäyttöön. Älä kuitenkaan altista kameraa äärimmäisille sääolosuhteille tai suoralle auringonvalolle.
- Käytä vain tuoreita Mignon LR6 1,5V alkalimanganiparistoja tai ladattavia NiMH- tai litiumparistoja kokoa AA tai samantyyppisiä ja saman valmistajan 18650 "Hightop" Li-ion-paristoja. ⚠ **Älä koskaan sekoita alkali-manganiparistoja NiMH- tai litiumparistojen kanssa! Huomioi oikea polariteetti (+/-) paikalleen asetettaessa. Poista paristot, mikäli laite on käyttämättä pidemmän aikaa.**
- Käytä vain SD/SDHC-muistikortteja 8 Gt - 32 Gt (SDXC 64 Gt - max. 128 Gt, katso luku 06.3.1). Micro SD-kortin käyttö sovitimen kanssa voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Huolehdi siitä, ettei kamera putoa kovalle pinnalle. Älä käytä kameraa, mikäli se on pudonnut. Yllämainitussa tapauksessa tarkistuta kamera pätevällä sähkömiehellä, ennen kuin kytket sen uudelleen päälle.
- Mikäli kamera on viallinen tai se on vahingoittunut, älä yritä purkaa tai korjata sitä itse. ⚠ **Sähköiskuvaara!** Ota yhteyttä erikoisliikkeeseen.
- Takuun voimassaolo lakkaa, mikäli kamerakotelo on avattu (kotelon kansi ja paristotila pois lukien). Kotelon voi avata vain DÖRR GmbH:n asiantunteva ammattilainen.
- LED-valonlähteitä saavat vaihtaa vain DÖRR GmbH:n asiantuntevat ammattilaiset.
- Älä käytä kameraa sellaisten laitteiden välittömässä läheisyydessä, jotka synnyttävät voimakkaita sähkömagneettisia kenttiä.
- Vältä koskemasta sormin kameran linssiä.
- Suojaa kamera voimakkaalta lialta. Älä puhdista kameraa bensiinillä tai voimakkailla pesuaineilla. Kameran ulkoisten osien ja linssin puhdistamiseen suosittelemme nukatonta, hieman kosteaa mikrokuituliinaa. ⚠ **Ota paristot/akut pois ennen puhdistustoimenpiteitä.**
- Säilytä kameraa pölyttömässä, kuivassa ja viileässä paikassa silloin, kun se ei ole käytössä.
- Hävitä viallinen tai tarpeettomaksi osoittautunut kamera sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan WEEE-direktiivin mukaisesti. Lisätietoja saat paikallisilta jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.

02 | ⚠️ PARISTO/AKKU - VAROITUKSET

Käytä vain korkealaatuisia merkkiparistoja tai -akkuja. Huomioi oikea polariteetti (+/-), kun asetat paristot/akut paikoilleen. Älä käytä erityyppisiä paristoja/akkuja, ja vaihda aina kaikki paristot samanaikaisesti.

⚠️ Älä koskaan sekoita alkali-mangaaniparistoja NiMH- tai litiumparistojen kanssa! Älä sekoita käytettyjä ja uusia paristoja keskenään. Poista paristot/akut, mikäli laite on käyttämättä pidemmän aikaa.

⚠️ Älä heitä paristoja/akkuja tuleen, äläkä oikosulje tai pura niitä. **⚠️ Älä koskaan lataa tavallisia paristoja - räjähdysvaara!** Poista tyhjät paristot välittömästi laitteesta, jottei akkuhappoa pääse vuotamaan. Poista vuotaneet paristot laitteesta välittömästi. Puhdista koskettimet ennen uusien paristojen asettamista.

⚠️ Akkuhapon aiheuttama kemiallisen palovamman vaara! Mikäli joudut kosketuksiin akkuhapon kanssa, huuhto kosketuspinnat heti runsaalla puhtaalla vedellä ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Paristojen nieleminen voi aiheuttaa hengenvaaran. **⚠️ Säilytä paristot/akut lasten ja kotieläinten ulottumattomissa.** Paristoja/akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteenä (ks. myös luku „Pariston/akun hävittäminen”).

03 | TIETOSUOJASÄÄNNÖKSET

Kaikissa maissa/liittovaltioissa ovat voimassa lakisääteiset tietosuojasäännökset. Koska mainitut säännökset voivat vaihdella maasta tai liittovaltiosta riippuen, suosittelemme, että hankit ne paikalliselta toimivaltaiselta viranomaiselta ja tietosuojavaltuutetulta ja myös noudatat niitä! Seuraavia sääntöjä tulee noudattaa joka tapauksessa:

- Älä valvo julkisia alueita, kuten jalkakäytäviä, teitä, parkkipaikkoja jne.
- Älä koskaan valvo työntekijöitä työpaikalla.
- Älä loukkaa henkilöllisyyteen tai omaan kuvaan liittyviä oikeuksia.
- Älä julkaise kuvia, joissa on nähtävissä sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole antaneet julkaisuun nimenomaista suostumustaan. Älä julkaise kuvia, joista voi tunnistaa moottoriajoneuvon rekisteritunnuksen.
- Ilmoita kyltillä kuva- ja videovalvonnasta ja informoi siitä tarvittaessa naapureita ja vierailijoita.

04 | € MATKAPUHELINKUSTANNUKSET KUVAN/VIDEON LÄHETTÄMISESTÄ

Tietojenvaihto mobiiliyhteyden avulla aiheuttaa aina kustannuksia. Kustannukset saattavat vaihdella liittymästä ja operaattorista riippuen, eivätkä ne sisälly tämän kameran ostohintaan. Ota selvää eri liittymävaihtoehdoista ja niiden kustannuksista matkapuhelinoperaattoriltasi.

05 | OSIEN KUVAUS


- 01 4G-antenni/antenniliitäntä
- 02 LED-näyttö
- 03 30 infrapuna-LEDiä kukin
- 04 Valoanturi
- 05 Kameralinssi
- 06 Liiketunnistin (PIR-anturi)
- 07 Kiristyslukko
- 08 Rengas sankalukolle (lukko valinnainen)
- 09 Mikrofoni
- 10 SIM-korttipaikka
- 11 SD-korttipaikka
- 12 QR-koodi (sarjanumero)
- 13 TEST-painike
- 14 Alusta SD-kortti -painike
- 15 Reset-painike
- 16 Liukusäädin ON (päällä)/OFF (pois päältä)
- 17 LED-tilan ilmaisimet
 - 17a) Toimintatila
 - 17b) Signaalin voimakkuus
 - 17c) Akun tila
 - 17d) SD-kortin tila
 - 17e) Verkon tila
 - 17f-g) DÖRR-pilven virheilmoitukset
- 18 Paristokotelo
 - 17a) 12 AA-paristopaikkaa
 - 17b) 4 paristopaikkaa, tyyppi 18650
- 19 USB-C portti
- 20 Ulkoisen pariston liitäntä DC 12V
- 21 Liitäntäkierre ¼"
- 22 Vaijerilukon läpivienti (lukko valinnainen)
- 23 Silmukat asennusliinaa varten
- 24 Nano-SIM + Micro-SIM + Mini-SIM-sovitin
- 25 USB-C datakaapeli
- 26 Kiinnityshihna

06 | KÄYTTÖÖNOTTO

Poista suojakalvo PIR-anturista (06).

TÄRKEÄÄ

Seuraavien toimenpiteiden aikana kamerasi tulee olla pois päältä (liukusäädin 16 = OFF-asento). Muussa tapauksessa kamera saattaa vahingoittua!

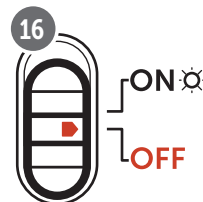

06.1 Antennin asentaminen

Poista keltainen suojakorkki antenniliittimestä (01) ja ruuvaa mukana toimitettu antenni kiinni.

06.2 Paristojen tai akkujen asettaminen paikalleen

HUOMIO

Käytä vain tuoreita Mignon LR6 1,5V alkalimanganiparistoja tai ladattavia NiMH- tai litiumparistoja kokoa AA tai samantyyppisiä ja saman valmistajan 18650 Hightop Li-ion-paristoja.  Älä koskaan sekoita alkalimanganiparistoja NiMH- tai litium-akkujen kanssa! Varmista oikea napaisuus (+/-) asetettaessa!

Avaa kamera sivussa olevan kiristyslukituksen (07) avulla. Tarkista, että liukusäädin (11) on **OFF**-asennossa (pois päältä).

Aseta AA-paristot / AA-akut paikalleen:

Aseta **12 1,5 V:n** paristoa tai sopivaa NiMH- tai litium-akkua, jotka ovat kokoa AA (kaikki eivät sisälly toimitukseen), 12 pystysuuntaiseen paristopaikkaan, tyyppi AA (18a). **Varmista oikea napaisuus (+/-).**

Aseta 18650 Li-ion-akut:

Lataa akut täyteen ennen käyttöä. Aseta **4 Li-ion-akkua**, tyyppi **18650**, joissa on "Hightop" (ei sisälly toimitukseen) 4 vaakasuoraan paristopaikkaan (18b). **Varmista oikea napaisuus (+/-).**

HUOMAUTUS


Jos käytät kameraa NiMH- tai litium AA-akkujen kanssa, valitse myöhemmin APP/Webin "Battery type" -valikkokohdassa NiMH tai litium, jotta akun tila näkyy tarkasti. Kamera tunnistaa alkalimanganiset AA-paristot ja 18650-akut automaattisesti - mitään syöttöä ei tarvita.

Vaihtoehtoisista virtalähteistä on kerrottu luvussa 10.3.

06.3 SD/SDHC/SDXC-muistikortin asettaminen

▶ HUOMAUTUS

Käytä vain SD/SDHC/SDXC-muistikortteja 8GB-enintään 128GB. Micro SD-kortin käyttö sovittimen kanssa voi aiheuttaa toimintahäiriöitä. Pidä huoli siitä, että SD-kortti on alustettu ja avattu. SD-kortin alustus valvontakamerassa, katso luku 06.3.2.

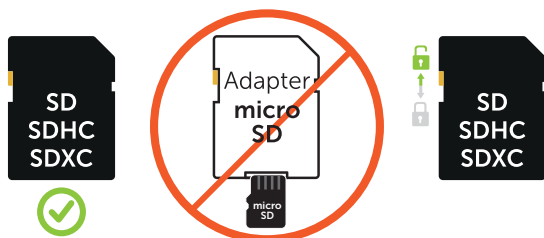

Työnnä SD/SDHC/SDXC-muistikorttia (ei sisälly toimitukseen) SD-korttipaikkaan (11) **tekstipuoli ylöspäin**, kunnes se lokahtaa täydellisesti paikalleen.

06.3.1 ● TÄRKEÄÄ SDXC -muistikortit 64 GB ja 128 GB

Vakioalustuksensa vuoksi SDXC-muistikortit, joissa on 64 Gt ja 128 Gt, on alustettava kamerassa ennen käyttöä. SDXC-kortin alustus valvontakamerassa, katso luku 06.3.2.

06.3.2 SD/SDHC/SDXC-kortin alustaminen kameralla

1. Työnnä SD/SDHC/SDXC-muistikorttia (ei sisälly toimitukseen) SD-korttipaikkaan (11) **tekstipuoli ylöspäin**, kunnes se lokahtaa täydellisesti paikalleen.
2. Laita liukusäädin (16) ON-asentoon. **Paina esimerkiksi kynällä SD-alustuspainiketta (14) ja pidä sitä painettuna noin 10 sekuntia, kunnes LED (17d) alkaa vilkkua keltaisena.**



3. 10 välähdyksen ja onnistuneen alustamisen jälkeen LED (17d) palaa jatkuvasti vihreänä. Kun otat kameras käyttöön ensimmäistä kertaa, katkaise kamerasta virta uudelleen (liukusäädin (16) OFF-asentoon).

06.4 SIM-kortin asettaminen

Jotta lähetystoimintoja voidaan käyttää, SIM-korttipaikkaan tulee laittaa SIM-kortti (ei mukana). Huomioi SIM-korttipaikan (10) yläpuolella oleva symboli, jotta saat SIM-kortin laitettua oikein paikalleen.

Nano-SIM, Micro-SIM ja Mini-SIM -kortteja voidaan käyttää vain toimitukseen sisältyvillä sovittimilla (24).

● TÄRKEÄÄ

- SIM-kortin lukitus tulee ehdottomasti poistaa ennen käyttöä (ei PIN-koodia) (joko heti liikkeessä oston yhteydessä tai matkapuhelimen avulla).
- Varmista, että SIM-korttisi on avattu langatonta tiedonsiirtoa varten ja että siinä on riittävästi saldoa.
- Kameraan tarvitaan puhelinoperaattorin tiedot langatonta tiedonsiirtoa varten. Kaikki tuetut SIM-korttien tarjoajat (palveluntarjoajat) löytyvät osoitteesta:

https://doerr.media/manuals/simCard_Provider.pdf


SIM-korttien tarjoajia, jotka eivät ole tällä hetkellä luettelossa, ei voida käyttää.

▶ HUOMAUTUS

Kamerassa ei ole SIM-lukitusta, ja sitä voidaan käyttää millä tahansa SIM-kortilla - käytä FREEWAY-moniverkkokorttiamme (katso luku 10.4) DÖRR Cloud -asiakkaiden yksinoikeudella tarjoamien premium-tariffien kanssa tai nykyisten matkapuhelinsopimusten datakortteja.

06.5 DÖRR-sovelluksen lataaminen

DÖRR Cloud -sovelluksen asentamiseksi skannaa älypuhelimella si pakkauksen sisällä oleva vastaava QR-koodi Androidille tai iOS:lle tai lataa sovellus suoraan **Play Storesta Androidille** tai **APP Storesta iOS:lle**.

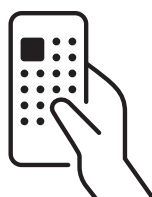

06.6 Rekisteröidy ja skannaa QR-koodi

Kuva 1 Rekisteröidy sähköpostiosoitteellasi ja salasanalla. Napauta kohtaa:


Eikö sinulla ole vielä tiliä? Rekisteröidy nyt!

Saat sähköpostin DÖRRiltä antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Seuraa sähköpostissa annettua linkkiä päättääksesi rekisteröitymisen onnistuneesti. Kirjaudu sisään rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamillasi tiedoilla:




Kuva 2 Paina kamerakuvaketta 📷

Kuva 3 Paina Lisää kamera +

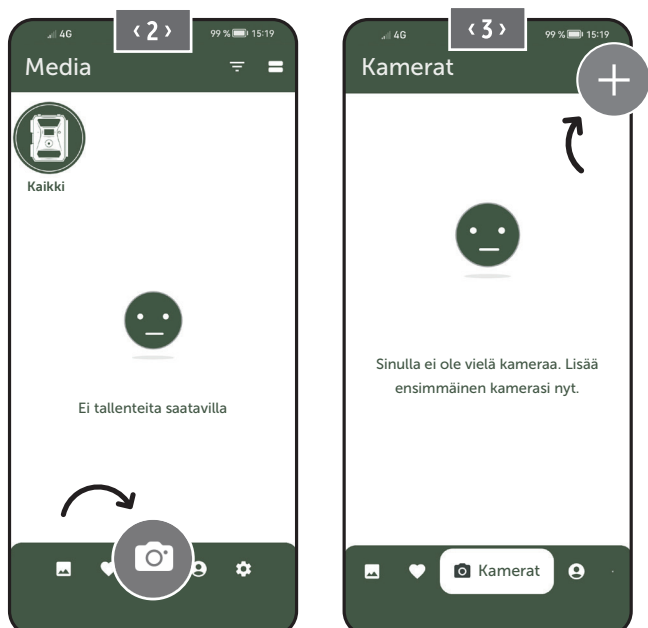


Kuva 4

QR-skanneri avautuu. Skannaa älypuhelimellasi QR-koodi kameranäytöltä (12). Vaihtoehtoisesti voit syöttää sarjanumeron manuaalisesti. Sarjanumero on kameran rungon sisällä tai pakkauksessa.

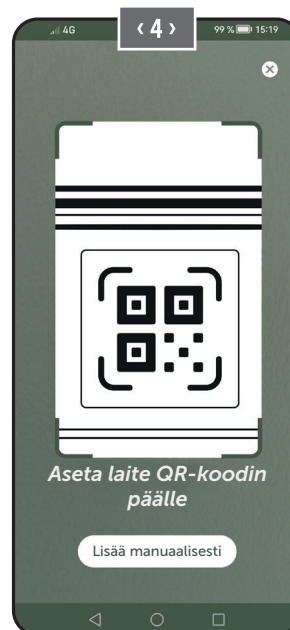

Laita kamera liukusäätimellä (16) ON-asentoon (päällä).

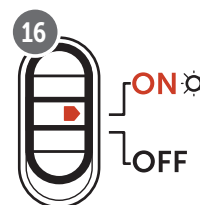

Kuva 5 Anna kameralle nimi.



06.7 DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro -sivusto

Voit myös rekisteröityä ja kirjautua sisään PC:llä/kannettavalla tietokoneella verkkosivustomme kautta:

<https://www.doerr.cloud/>

Suosittellemme Google Chrome -selaimen käyttöä .

HUOMAUTUS

Sovelluksen ja verkkoselaimen näkymät/kuvakkeet voivat poiketa toisistaan. Asetukset ja toiminnot ovat kuitenkin identtisiä, ja ne on kuvattu seuraavissa luvuissa.

06.8 Pällekytkentä / kameratilan tarkistaminen

Kun olet käynnistänyt kameras, tarkistaa kamera heti kaikki asiaan kuuluvat toiminnot. Tämän prosessin aikana toimintatilan LED (17a) ja kaikki muut LEDit vilkkuvat vihreinä. **Heti kun toimintatilan LED (17a) palaa jatkuvasti vihreänä**, tarkistus on valmis ja kamerasi on valmis rekisteröintiä/käyttöä varten.

Rekisteröimätön kamera:

Kamera pysyy rekisteröintitilassa 5 minuuttia. Tämän jälkeen kamera siirtyy valmiustilaan (**katso luku 07.2**) ja LEDit sekä LEDin PIR-ilmaisim (02) sammuvat.

Kamera on jo rekisteröity:

Noin 1 minuutin kuluttua kamera siirtyy määritettyyn toimintatilaan (LEDit ja LEDin PIR-ilmaisim (02) sammuvat).

Voit palata tilanäkymään (LEDit syttyvät) milloin tahansa painamalla TEST-painiketta (13).

HUOMAUTUS

Kun otat kameras käyttöön ensimmäisen kerran, LED-tilan merkkivalot  (17f) ja  (17g) vilkkuvat **vihreinä**, kunnes kamera on rekisteröity onnistuneesti. Rekisteröinti on valmis heti, kun olet napsauttanut **Sovelletaan asetuksia** -painiketta sovelluksessa/verkkoselaimessa (katso sivu 195).

Jos tarkistuksen aikana tapahtuu kriittinen virhe, toimintatilan LED (17a) palaa **koko ajan punaisena**. Vianetsintäohjeet ja tietoa muista LED-tilan merkkivaloista (17b – 17e) on myöhemmin tulevassa taulukossa luvussa 06.8.1.

TÄRKEÄÄ

Jos LED-tilan merkkivalot  (17f) ja/tai  (17g) syttyvät tai vilkkuvat **punaisina**, ota yhteyttä huoltotiimiimme osoitteessa **+49 731 970 37 69** tai sähköpostitse osoitteeseen **hello@doerr.gmbh**.

06.8.1 LED-tilanäytöt

LED-valo	LED-valon tila	Merkitys	Ongelmanratkaisu
 (02) Kameran puoleinen	 palaa jatkuvasti punaisena	Kamera on Setup-tilassa. PIR-anturi ei ole aktiivinen.	Odota, kunnes kamera siirtyy automaattisesti toimintatilaan. Vaihtoehtoisesti pidä TEST-nappia (13) painettuna 5 sekuntia. LED-valo syttyy, kun kamera on toimintatilassa.
 (17a)	 vilkkuu hitaasti vihreänä	Kameran tilaa tarkistetaan.	✓
	 palaa jatkuvasti vihreänä	Kamera on valmis käytettäväksi.	✓
	 palaa jatkuvasti punaisena	Kamera ei ole valmis käytettäväksi.	Tarkista, mitkä muut LED-valot palavat tai vilkkuvat punaisena.
	 vilkkuu hitaasti keltaisena	Debug-tila aktiivisena.	Ota yhteys DÖRR-palveluun.
 (17b)	 vilkkuu hitaasti vihreänä	Muodostaa yhteyttä matkapuhelinverkkoon.	✓
	 palaa jatkuvasti vihreänä	Yhteys matkapuhelinverkkoon muodostettu.	✓
	 palaa jatkuvasti keltaisena	Signaalin vahvuus keskinkertainen.	✓
	 vilkkuu hitaasti keltaisena	Signaalin vahvuus erittäin heikko.	Vaihda matkapuhelinoperaattoria.
	 palaa jatkuvasti punaisena	Yhteyden muodostaminen matkapuhelinverkkoon epäonnistui.	Varmista, että: • SIM-kortilla on saldoa. • SIM-kortti on syötetty oikein. • kamera tukee käytettyä verkko-operaattoria (katso kappale 6.4)
	 vilkkuu hitaasti punaisena	SIM-kortti puuttuu.	Syötä SIM-kortti laitteeseen.
	 vilkkuu vaihtelevasti punaisena ja vihreänä	Kriittinen vika!	Ota yhteys DÖRR-palveluun.
 (17c) ↓ AA - paristoilla	 vilkkuu hitaasti vihreänä	Kamera liitetty virtalähteeseen.	✓
	 palaa jatkuvasti vihreänä	Paristojen kapasiteetti yli 60 %.	✓
	 palaa jatkuvasti keltaisena	Paristojen kapasiteetti 30–60 %.	✓
	 palaa jatkuvasti punaisena	Paristojen kapasiteetti alle 30 %.	Vaihda paristot mahdollisimman pian uusiin.
	 vilkkuu nopeasti punaisena	Paristojen kapasiteetti ei riitä käyttöön.	Vaihda paristot.
 (17c) ↓ 18650 - akkuilla	 vilkkuu hitaasti vihreänä	Kamera on kytketty virtalähteeseen/ aurinkopaneeliin. Asennetut 18650-akut latautuvat.	✓
	 palaa jatkuvasti vihreänä	Asennetut 18650-akut ovat täysin ladattuja.	✓
	 palaa jatkuvasti keltaisena	Paristojen kapasiteetti 30–60 %.	✓
	 palaa jatkuvasti punaisena	Paristojen kapasiteetti alle 30 %.	Lataa 18650 Li-ion-akut mahdollisimman pian.
	 vilkkuu nopeasti punaisena	Paristojen kapasiteetti ei riitä käyttöön.	Lataa 18650 Li-ion-akut välittömästi.
 (17d)	 palaa jatkuvasti vihreänä	SD-kortti syötetty ja käyttövalmiina.	✓
	 palaa jatkuvasti keltaisena	SD-kortti syötetty - kortti on täynnä!	Poista tiedot muistikortilta ja alusta muistikortti uudelleen (katso kappale 6.3.1)
	 palaa jatkuvasti punaisena	Ei SD-korttia tai SD-kortti on lukittu tai alustettu väärin.	Lue kappale 6.3.
	 vilkkuu nopeasti vihreänä	Tiedot kirjoitetaan SD-kortille.	✓
	 vilkkuu nopeasti punaisena 5 sekunnin ajan, jonka jälkeen palaa alkuperäiseen näytön tilaan	Tietoja ei voi kirjoittaa SD-kortille.	Tarkista muiden SD-korttien tila.
	 vilkkuu hitaasti keltaisena	Muistikorttia alustetaan.	✓



LED-valo	LED-valon tila	Merkitys	Ongelmanratkaisu
 (17e)	 vilkkuu hitaasti vihreänä	Verkkopalvelua alustetaan.	✓
	 palaa jatkuvasti vihreänä	Verkkoyhteys on vähintään 4G.	✓
	 palaa jatkuvasti keltaisena	Verkkoyhteys on 2G:n ja 3G:n välillä.	✓
	 palaa jatkuvasti punaisena	Ei verkkopalvelua.	Varmista, että: • SIM-kortilla on saldoa. • kamera tukee käytettyä verkko-operaattoria (katso kappale 6.4)
 (17f)	 palaa jatkuvasti vihreänä	Kamera yhdistetty DÖRR Cloud-palveluun.	✓
	 palaa jatkuvasti punaisena	DÖRR Could -palvelu ei käytettävissä.	Ota yhteys DÖRR-palveluun.
	 vilkkuu hitaasti vihreänä	Valmiina rekisteröintiprosessiin.	✓
	 vilkkuu hitaasti punaisena	DÖRR Could -palvelu ei käytettävissä.	Ota yhteys DÖRR-palveluun.
	 vilkkuu nopeasti vihreänä	Viestintä DÖRR Cloud -palvelun kanssa.	✓
	 vilkkuu nopeasti punaisena 5 sekunnin ajan, jonka jälkeen palaa alkuperäiseen näytön tilaan	Median lataaminen epäonnistui.	Ota yhteys DÖRR-palveluun.
 (17g)	 vilkkuu hitaasti vihreänä	Valmiina rekisteröintiprosessiin.	✓
	 palaa jatkuvasti vihreänä	Kamera yhdistetty DÖRR Cloud -palveluun.	✓
	 palaa jatkuvasti punaisena	DÖRR Could -palvelu ei käytettävissä.	Ota yhteys DÖRR-palveluun.
(Alle)	 Kaikki LED-valot vilkkuvat 2x vihreänä ja sammuvat sen jälkeen	Kamera nollataan.	Kamera on yhdistettävä uudelleen DÖRR Could -palveluun. Katso ohjeet sovelluksesta.
	 Kaikki LED-valot vilkkuvat nopeasti vihreänä	Laiteohjelmisto päivitetään.	✓
	 Kaikki LED-valot vilkkuvat nopeasti punaisena	Laiteohjelmiston päivitys epäonnistui.	Tarkista laiteohjelmisto, onko SD-kortti syötetty ja alustettu oikein?

DÖRR huolto-osasto

 +49 731 970 37 69

 hello@doerr.gmbh

Esiasetukset on merkitty tähtimerkillä (*).

Kameran asetukset		
Huomautus: Kamera käsittelee kaikki asetuksiin tehdyt muutokset enintään 24 tunnin viiveellä.		
Kamera		
Kameratila		
Kuva (*)	Kamera ottaa kuvia antamiesi kuvakokoa ja sarjakuvausta koskevien asetusten mukaisesti.	
Video	Kamera tallentaa videoita videon koko- ja pituusasetusten mukaan.	
Kuva ja video	Kamera ottaa ensin kuvan/kuvat ja sen jälkeen videon antamiesi kuvakokoa, sarjakuvausta, videon kokoa ja videon pituutta koskevien asetusten mukaisesti.	
Lähetystila		
Kuva (*)	Kamera lähettää kuvia.	
Video	Kamera lähettää videoita.	
Kuva ja video	Kamera lähettää kuvan (kuvat) ja 1 videon.	
Esikatselu	Jos kameratilaksi on valittu "Kuva" tai "Kuva ja video", kamera lähettää heikkolaatuisen kuvan.	
Turvatila		
Pois käytöstä (*)	Tämä käyttötila on suunnattu käyttäjille, joilla on erityisiä turvallisuusvaatimuksia. Koko tiedonsiirto (kuva + video) on tällöin salattu. Huomaa, että tämän tilan käyttö lisää energiankulutusta merkittävästi. Suosittelemme sen käyttöä turvallisuusalalla työskenteleville ammattikäyttäjille yhdessä ulkoisen virtalähteen kanssa (katso luku 10.3).	
Kuva		
Video		
Kuva ja video		
Akun tyyppi		
Alkali (*)	Jotta voit varmistaa tarkan pariston tilan ilmoitustavan , valitse, oletko asettanut kameraan alkali-, Ni-MH- tai litiumparistoja. Litiumille on olemassa erilaisia paristotyyppisiä. Mikäli olet epävarma, valitse „Alkali”.	
Ni-MH		
Litium		
Kaukosäädin		
Reaaliaikainen (*)		Asetukset otetaan käyttöön välittömästi. TÄRKEÄÄ Korkea akun kulutus!
30 minuutin välein		HUOMAUTUS Jos olet vahingossa tehnyt virheellisiä asetuksia eikä kamera ole reaaliaikatilassa, voit korjata asetukset välittömästi tekemällä ensin haluamasi asetukset sovelluksessa/verkkoselaimessa ja sitten laukaisemalla kuvan manuaalisesti liiketunnistimen kautta, esim. heiluttamalla kättäsi PIR-anturin (06) edessä.
Joka tunti		
2 tunnin välein		
3 tunnin välein		
4 tunnin välein		
6 tunnin välein		
12 tunnin välein		
24 tunnin välein		
Aktivoi GPS (*)	GPS on esitetty aikaleimassa radiaaneina (esim: N48°18'44" E010°02'02")	
SD:n ylikirjoittaminen (*)	Mikäli SD-kortti on täysi, kamera ylikirjoittaa vanhimmat otokset suositellusti . Mikäli SD-kortti on täysi, kamera keskeyttää tallennustoiminnon, kunnes SD-kortti vaihdetaan tai alustetaan .	
Kameran nimi SnapShot Cloud 4G PRO	Annetun kameran nimen voi muuttaa täällä.	
Aikavyöhyke Europe/Berlin	Valitse alueesi aikavyöhyke .	

Kuva-asetukset	
Kuvan koko	
24 MP (*)	Valitse haluamasi kuvan resoluutio . 24 MP (5664x4248) / 16 MP (4608x3456) / 12 MP (4032x3024) / 8MP (3264x2448) / 5 MP (2560x1920)
16 MP	
12 MP	
8 MP	
5 MP	
Ota sarjakuvia	
1 kuva (*)	Valitse yhtä liikettä tai laukaisua kohti otettavien kuvien lukumäärä.
2 kuvaa	
3 kuvaa	
4 kuvaa	
5 kuvaa	
Jatkuva kuvaväli	
X kuvaa yhden sekunnin kuluessa	Jos olet valinnut „Ota sarjakuvia” -kohtaan 2–5 kuvaa , voit määrittää tässä, otetaanko sarjakuvat peräkkäin 1 sekunnin sisällä vai pitääkö sarjakuvien välillä olla 1 sekunnin vai 2 sekunnin tauko .
1 sekunnin väli kuvien välillä (*)	
2 sekunnin väli kuvien välillä	
Ajan kuluminen ☒ (*)	☒ Aseta kiinteä aikaväli, jonka välein kamera tallentaa kuvan/videon liiketunnistimesta riippumatta . Esimerkki asetuksella 01:00:00: Kamera ottaa kuvan/videotallenteen tunnin välein riippumatta siitä, onko liikettä vai ei. Mahdollinen aikaväli: min. 05 sekunnista enintään 24 tuntiin (syöttö 23:59:59) .
Viive ☒ (*)	☒ Aseta aika, jonka liiketunnistimen tulee pysähtyä laukeamisen jälkeen . Tämä asetusta estää kameraa ottamasta liikaa kuvia. Esimerkki asetuksella 5 minuuttia: Laukaisun jälkeen kamera odottaa 5 minuuttia, kunnes toinen liikkeentunnistintallennus käynnistyy. Mahdollinen viive: min. 05 sekunnista maksimissaan 24 tuntiin (tulo 23:59:59) .
Rajoita kuvien määrää päivässä Kuvien enimmäismäärä päivässä <input type="range"/> POIS (*) 10 99	☒ Aseta haluamasi kuvien määrä päivässä . Kun asetettu määrä on saavutettu, kamera pysäyttää toiminnon.

Videoasetukset	
Videon koko	
FHD-1080P (*)	Valitse haluamasi videoformaatti . Full HD 1080P (1920x1080) / HD 720P (1280x720) / WVGA (848x480)
HD-720P	
WVGA	
Videon pituus	
<input type="range"/> 5 10 (*) 59	Valitse haluamasi videon pituus . min. 5 sekuntia - max. 59 sekuntia.

Salama-asetukset

Salama

Suurin salama (*)

Valitse haluttu **salama-alue**.

Minimaalinen välähdys

Suurin noin 20 metriä / pienin noin 8 metriä.

PIR-liikeilmaisin

Liiketunnistin

☒ (*)

Herkkyys

POIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (*)

Passiivinen infrapuna-anturi (PIR) laukeaa, kun havaintoalueella havaitaan liikettä ja eri lämpötiloja.

Aseta **liiketunnistimen herkkyys**.

Taso 1-5: **Jos kamera laukeaa liian usein ympäristön vaikutuksesta (putoavat oksat, voimakas auringonvalo jne.).**

Taso 6-9: **Kamera tunnistaa pienimmätkin liikkeet ja lämpötilaerot.**

 **HUOMAUTUS** Jos OFF on valittu  kamera ei ota kuvia! Kytke aikakatkaisu päälle saadaksesi tallenteita!

Aikaikkuna

Aikaväli 1

 (*)

Aikaväli 2

 (*)

 **Aikaväli 1:** Aseta kiinteä **aikaväli**, jonka aikana kameran on oltava aktiivinen. Tämän ajan ulkopuolella ei tehdä tallenteita **eikä** rekisteröidä liikkeitä.

Esimerkki asetuksella 14.00 - 17.00:

Kamera on aktiivinen vain klo 14.00 ja 17.00 välillä.

Jos valitset **OFF-toiminnon** , kamera toimii 24 tuntia vuorokaudessa. Voit määrittää enintään **2 aikaikkunaa** vuorokaudessa.

 **Aikaväli 2:** Aseta toinen aikaväli, jolloin kamera on aktiivinen (katso aikaikkuna 1). Jos valitset **OFF-toiminnon** , kamera on toiminnassa 24 tuntia tai aikaikkunan 1 mukaisesti.

Sovelletaan asetuksia

Tallenna mukautukset napauttamalla **Sovelletaan asetuksia**.

07.1 **HUOMAUTUS** > Kameran ensimmäinen määrittäminen

Kun olet napauttanut **Sovelletaan asetuksia**, rekisteröinti on valmis. Onnistuneen rekisteröinnin jälkeen LED-tilan merkkivalot  (17f) ja  (17g) lakkaavat vilkkumasta ja palavat **jatkuvasti vihreinä**. Kamera käynnistyy uudelleen muutaman sekunnin sisällä. Heti kun kaikki LEDit palavat jatkuvasti **vihreinä / keltaisina**, kamerasi on toimintatilassa noin 60–70 sekunnin kuluttua.

07.2 **HUOMAUTUS** > Valmiustila

Jos et suorita kameran rekisteröintiä loppuun, kamera siirtyy valmiustilaan 5 minuutin kuluttua. Jatka rekisteröintiä joko painamalla TEST-painiketta (13) tai kytkemällä kamera pois päältä ja uudelleen päälle liukusäätimellä (16).

Katso **luku 06.8** suorittaaksesi rekisteröinnin loppuun.

Täältä löydät yleiskatsauksen ottamistasi kuvista ja videoista.

Jos haluat nähdä suuren näkymän kuvasta ja toistaa videon, napsauta haluamaasi kuvaa tai videota.

Hd_202330109900000XXX



Täällä voit **nimetä kuvan/videon uudelleen tai poistaa sen yksitellen.**

Poista

Tallenna



Merkitse **kuva tai video** suosikiksi.



Tallenna **kuva tai video tiedostona** älypuhelimesi galleriaan tai tietokoneesi/kannettavasi kovalevylle (alkuperäinen laatu).



Merkitse, poista ja jaa **yksittäisiä, useita tai kaikkia kuvia ja videoita** .



Täällä voit **suodattaa** tallenteita ajanjakson, mediatyyppin, kameran ja käyttäjän mukaan .

Täältä löydät yleiskatsauksen suosikeiksi merkitsemistäsi kuvista ja videoista.



Merkitse, poista ja jaa yksittäisiä, useita tai **kaikkia suosikkeja**.



Täällä voit **suodattaa** suosikkisi ajanjakson, mediatyyppin, kameran ja käyttäjän mukaan .

Täältä löydät yleiskatsauksen kaikista rekisteröidyistä kameroistasi. Tiedot ja asetukset löytyvät napauttamalla ko. kameraa.

Kamera



SnapShot 4G Pro
86026XXXXXX



Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos olet valinnut „Reaaliaika” kamerasi „Kauko-ohjaus”-asetuksissa. on valittu.



Pyydä reaaliaikaista kuvaa napauttamalla kamerakuvaketta .



Pyydä reaaliaikaista videota napauttamalla videokamerakuvaketta (vaatii tilauksen).



Napauta kuvaketta avataksesi seuraavan syöttöikkunan:



Päivitä laiteohjelmisto

Napsautettava vain, jos kamerallesi on saatavilla uusin laiteohjelmisto.
Huomaa: **Pariston kapasiteetin tulee olla yli 65 %.**



Muotoile SD-kortti



Sammuta kamera ●

Kamera sammutetaan komennolla.
Kamera raportoi 24 tunnin välein ja kysyy sen tilasta sekä vaihtaa tarvittaessa takaisin työtilaan.

Ilmoita varkaudesta (lue luku 08.3.)

Poista kamera (lue luku 08.2.)

Tiedot

Laiteohjelmisto

DSR1DRXX

Ilmoitus asennetusta laiteohjelmistoversiosta.

Paristo

100%

Pariston tilan ilmoitus.

Signaalin laatu

4G

Mobiiliverkko

Signaalin voimakkuus



Signaalin voimakkuus

Synkronoitu



Synkronointi onnistunut.



Asetukset

Kamera-asetukset



Pääsy kamera-asetuksiin (ks. luku 07).

Lajittelunumero

1 ▼

Lajittele rekisteröidyt kamerasi.

Push



Salli push-ilmoitukset.



Jakaminen

Kamerakuvien jakaminen



Jaa valitun kamerasi kuvat ystäville ja kollegoille **DÖRR-sovelluksessa (vaaditaan rekisteröinti)**. Napauta + ja anna sähköpostiosoite. Napauta kohtaa **Kutsu**. Ystäväsi saa rekisteröintikutsun sähköpostitse. Onnistuneen rekisteröinnin jälkeen ystäväsi voi katsella kuvia jaetusta kamerasta. Kuvien jakamisen päättämiseksi napauta sähköpostiosoitetta ja **Poista**.

Edelleenlähetyksen SMTP:llä



Mahdollisuus käyttää manuaalisesti määritettyjä SMTP-palvelimia tiedonsiirtoon. Huomioithan, että emme voi taata moitteetonta toimintaa kolmannen osapuolen palveluiden, kuten Reviervelt, Revierspion, Picture Transfer jne., kanssa, koska meillä ei ole vaikutusvaltaa niiden infrastruktuuriin.

SMTP-palvelimia, jotka toimivat yksinomaan portin nro 25 kautta, ei tueta.

Voit varata lisää pilvitalennustilaa täältä. Tallennustilauksen käyttö on **VAPAAEHTOINEN EIKÄ sitä vaadita kameran käyttöön!** Se sopii asiakkaille, jotka haluavat rakentaa laajan mediahistorian. Jos vakio- tai laajennettu tallennuskiintiö saavuttaa rajansa, vanhin media (suosikkeja lukuun ottamatta) ylikirjoitetaan, jotta kameran (kameroiden) uusin media voidaan vastaanottaa milloin tahansa.

HUOMAUTUS

Tilauksia voi tehdä vain vastaavissa iOS- ja Android-sovelluksissa. Peruutukset voidaan tehdä vain kyseisessä sovelluksessa tai Play-kaupassa.

Käyttäjät

Sähköposti
max.mustermann@max.de Sähköpostiosoitteesi

Uusi salasana
..... Anna tarvittaessa uusi salasana.

Toista salasana Vahvista uusi salasana.

Rekisteröity
01.01.20203 Rekisteröitymisesi päivämäärä.

Tallenna

	Verkkokauppa	Vieraile verkkokaupassamme ja tutustu monipuoliseen metsästykseen ja ulkoilmatoimintaan liittyvään tuotevalikoimaamme!
	Uutiskirje	Tilaa uutiskirjeemme ja hyödynnä lukuisia houkuttelevia tarjouksia!
	Julkaisutiedot	Tietoa meistä ja ota yhteyttä
	Tietosuoja	Tietosuojaseloste
	Uloskirjautuminen	

08 | MUUT TOIMINNOT

08.1 Testiotokset

Vaihtoehto 1: Pyydä reaaliaikainen kuva sivulla 197 olevassa ”Kamera”-osiossa kuvatulla tavalla.

Vaihtoehto 2: Jotta voit käynnistää testitalennuksen manuaalisesti kamerassa, paina TEST-painiketta (13) kerran, kun tilanäyttö on aktiivinen ja kamera on käyttövalmis (katso luku 06.8) vastaanottaaksesi mediaa määritetyissä asetuksissa.

Kun tietoja kirjoitetaan SD-kortille, SD-kortin LED  (17d) vilkkuu vihreänä. Kun testitalennetta ladataan DÖRR Cloudiin, DÖRR Cloud -LED  (17f) vilkkuu vihreänä.

Jotta voit tarkastella testitalennettasi, mene kohtaan „Media” DÖRR-sovelluksessa ja napauta vastaavaa kameraa.

08.2 Kameran poisto / uusi rekisteröinti

Mikäli haluat esim. myydä kameran edelleen, toimi seuraavalla tavalla:

1. Poista kamera sovelluksessa/verkkoselaimessa:

 **Kamerat** > Napauta kameraa, jonka haluat poistaa >



2. Palauta kameraan tehdasasetukset

Paina tätä varten kameran RESET-painiketta (15) esim. kynällä n. 10 sekuntia, kunnes kaikki LED-valot syttyvät lyhyesti vihreänä kaksi kertaa.

Nyt kamera on uudelleen rekisteröitävissä DÖRR-sovellukseen joko sinun itsesi tai uuden omistajan toimesta.

08.3 Varkautapauksessa

Mikäli kamerasi varastetaan, ÄLÄ poista sitä sovelluksesta, sillä vain siten taataan, ettei varas voi rekisteröidä sitä. Ota yhteyttä palveluumme „Ilmoita varkaudesta” -toiminnolla ja kirjoita tähän yhteystietosi.

 **Kamerat** > Napauta varastettua kameraa >



09 | ASENNUS / SUUNTAUS

09.1 Kameran asennus ja suuntaus

Pujota toimitukseen sisältyvä kiinnityshihna (26) kameran takapuolella olevien hihnasilukoiden (23) läpi ja kiinnitä kamera puuhun, tolppaan tai muuhun sopivaan kohteeseen. Älä kiristä hihnaa vielä.

Suosittellemme asettamaan kameran 0,75 – 1,00 m korkeuteen. Optimaalinen etäisyys kohteeseen on 3 –10 m. Myös tätä suuremmat etäisyydet ovat mahdollisia, mutta silloin liiketunnistimen luotettavuus ei ole enää taattu. Kameralinssin (05) tulisi olla kohdistettu pisteeseen, jossa kuvattavan kohteen odotetaan olevan.

Tarkistaaksesi, onko kamera ripustettu oikeaan kulmaan, on suositeltavaa ottaa testikuva (ks. luku 08.1). Suuntaaminen tulee tehdä niin, että odotettu kohde on kuvan keskellä. Suuntaa kamera tarvittaessa uudelleen ja ota uusi testikuva.

Kun kamera on oikeassa asennossa, kiristä kiinnityshihna (26) tiukasti, jotta kamera on vakaa.

HUOMAUTUS

Huomioi myös luku 10, jossa on kattava asennus- ja varkaudenesto tarvide valikoimamme.

09.2 Asennusohjeet

09.2.1 Liiketunnistin

Liiketunnistin reagoi vain tietyillä edellytyksillä ja tietyllä alueella. Kohteiden havaitseminen riippuu varsin paljon ympäristön lämpötilasta ja muista olosuhteista, kuten esim. kasvustosta, heijastavista pinnoista jne. Mikäli olosuhteet ovat ihanteelliset, tunnistimen suuntaus on täydellinen ja herkkyyasetus suurin mahdollinen, voi

laukaisu tapahtua jopa 20 m etäisyydeltä. Normaalisti alue rajoittuu kuitenkin 15 m sisälle. Hyvän paikan löytäminen kameran vaatii mahdollisesti muutamia kokeiluja. Käyttäessäsi ihmisiä laukaisukokeiluissa muista, että eläimet ovat huomattavasti pienempiä ja saattavat siksi usein jäädä laukaisualueen alapuolelle.

09.2.2 Valaistusolosuhteet

Kuten tavallisessakin valokuvauksessa, suora vastavalo ei ole suositeltava. Valitse kameran paikka siten, ettei valo tule suoraan edestä tai kamera ole varjossa.

09.2.3 Sääsuojaus

Vaikka kamera on säänkestävä ja soveltuu ulkoilmakäyttöön (IP66-suojaluokan mukainen pöly- ja roiskevesisuojaus), on suositeltavaa ripustaa kamera suojattuna ja, mikäli mahdollista, laittaa se sääolosuhteilta suojassa olevalle puolelle. Kameran ei ole hyväksien enempää kaatosade kuin jatkuva auringonpaistekaan. Pidemmän koston jakson jälkeen, esim. myös sumun jälkeen, on suositeltavaa pitää kamera muutamia päiviä kuivassa tilassa.

10 | VALINNAISET LISÄVARUSTEET

10.1 Valinnaiset asennustarvikkeet

Valinnaiset lisävarusteemme, kuten **patentoitu DÖRR-kiinnitysjärjestelmä ja DÖRR-yleissovitin**, mahdollistavat kameran asentamisen puihin, seiniin ja muihin kohteisiin entistä nopeammin ja helpommin. Kamera napsahtaa kiinni kiinnitysjärjestelmään, pysyy tukevasti paikallaan ja voidaan nopeasti irrottaa paikan vaihtamista varten. Kuulapää kiinnitysruuveineen mahdollistaa kameran joustavan suuntauksen. Pidike on 360° pyörivä ja kallistuu 30° kaikkiin suuntiin:

DÖRR Multi -kiinnitysjärjestelmä SnapShot

Valvontakameran **nopeaan kiinnittämiseen** puuhun:

DÖRR puun ruuvi 1/4" valvontakameroille

10.2 Valinnaiset varkaudenestolaitteet

Pujota sankalukko (valinnainen DÖRR-tuote) renkaan (07) läpi sulaksesi kamerakotelon:

DÖRR-yhdistelmälukko, 3-numeroinen small

Vaijerilukollamme (saatavana lisätarvikkeena), joka viedään sille tarkoitettujen silmukoiden (18) kautta kameran takapuolelle, saadaan lisävarmistus varkauksia vastaan:

DÖRR-yleisvaijerilukko 1,80 m

sopivat tähän:

DÖRR-yhdistelmälukko, 3-numeroinen medium

Erityisen korkean turvallisuustason saavuttamiseksi lukitse kamera **säänkestävään ja ruostumattomaan DÖRR-metallisuojakoteloomme (Made in Germany)**, joka suojaa erinomaisesti varkauksilta ja ilkivallalta sekä suojaa valvontakameraasi sään vaikutuksilta:

DÖRR-metallinen kotelo SnapShot Cloud 4G/Pro 4G/4G Pro RC

10.3 Vaihtoehtoiset virtalähteet

DÖRR-aurinkopaneeli, jossa on integroitu 15 000 mAh:n akku - omavarainen virtalähde erittäin pitkää käyttöaikaa varten. Ihanteellinen yhdessä DÖRR 18650 litiumioniakkujen kanssa, jotka ladataan aurinkopaneelin kautta: DÖRR aurinkopaneeli 15000mAh 6V-9V-12V.

DÖRR aurinkopaneeli 15000 mAh 6 V-9 V-12 V

DÖRR litiumioniakku 18650 3.7V 3000mAh 4-pack

sopivat tähän:

DÖRR USB-laturi litium-ioniakkujen 18650 laturi

Vaihtoehtoisesti kameraa voidaan käyttää **ulkoisella 12 V:n** paristolla yhdistämällä se **DÖRR-paristokaapelin** avulla. Kaikki nämä tuotteet ovat valinnaisesti saatavilla **DÖRR-verkkokaupastamme**:

Lyijyakku 12V/12Ah

sopivat tähän:

DÖRR-akkukaapeli 2 m lattaliittimellä

Sisäkäyttöön tai lataamiseen, kun kamerassa käytetään ladattavia akkuja:

DÖRR-virtalähde 12V, 2A

Sekä aurinkopaneeli, virtalähde että ulkoinen akku liitetään kameraan 12 V DC-liitännän (20) kautta. Sisällä mahdollisesti olevia AA-paristoja

ei tarvitse poistaa ulkoiseen virtälähteeseen liitettäessä. **Kamera kytkeytyy automaattisesti sisällä oleviin paristoihin heti, kun ulkoinen virtälähde poistetaan.**


10.4 Freeeway moniverkkoinen prepaid SIM-kortti

FREEEWAY:n moniverkkoinen prepaid-SIM-kortti toimii kaikkialla Euroopassa ja yhdistää DÖRR SnapShot Cloud -luontokamerat nopeasti ja helposti matkapuhelinverkkoon. Tähän käytetään aina parasta saatavilla olevaa matkapuhelinverkkoa. **Yksinomaisia DÖRR-tariffeja voi käyttää vain yhdessä DÖRR Cloud -kameran kanssa.**

Monen verkon prepaid SIM-kortti DÖRR-kameroille

 **Vieraile verkkokaupassamme www.doerr.shop josta löydät lisää kameratarvikkeita ja saat lisätietoa monipuolisesta **metsästyksen ja ulkoilmatoimintaan** liittyvästä tuotevalikoimastamme!**

12 | TOIMITUSSISÄLTÖ

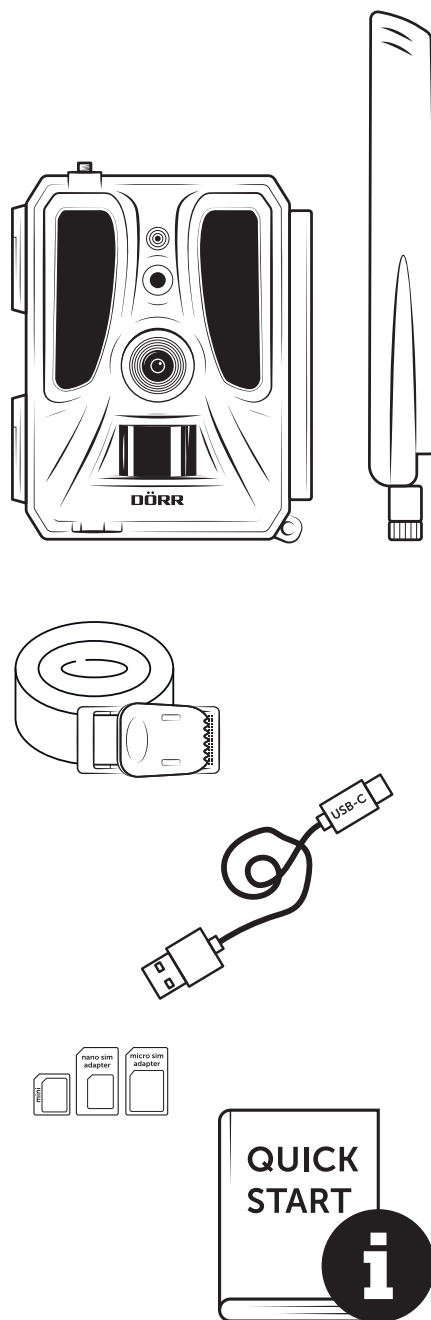

11 | PUHDISTUS JA SÄILYTYS

Älä puhdistaa kameraa bensiinillä tai voimakkailla puhdistusaineilla. Suosittelemme kameran ulkoisten osien puhdistamiseen nukkaamatonta, hieman kosteaa mikrokuituliinaa. **⚠ Älä koskaan upota kameraa veteen sen puhdistamiseksi. ⚠ Poista paristot ennen puhdistusta!** Kun kameraa ei käytetä, säilytä sitä pölyttömässä, kuivassa ja viileässä paikassa. **⚠ Kamera ei ole lelu - pidä se poissa lasten ulottuvilta. Pidä kamera poissa lemmikkieläinten ulottuvilta.**

Tallennusmahdollisuus	Kuva / video äänellä / kuva + video äänellä	
Mobiili kuva- ja videolähetys	kyllä	
Yhdistetty kuva- ja videotointi	kyllä	
LEDien lukumäärä / LED-tyyppi	60 näkymättömät -infrapuna-ledit, 940 nm	
Salaman kantama enint. noin	20 m	
Liikeanturin tunnistusalue noin	20 m / 60°	
Kuvakulma noin	60°	
PIR-anturin reaktioaika noin	0,4 - 0,7 s	
Kuva-anturi	5MP värillinen CMOS-kenno	
Kuvasuhde	4:3	
Tallennetun kuvan resoluutio	24 MP*/16 MP*/12 MP*/8 MP*/5 MP (*interpoloitu)	
Siirretyn kuvan resoluutio	Thumbnail (1920x1440)/24 MP*/16 MP*/12 MP*/8 MP*/5 MP (*interpoloitu)	
Digitaalinen kuvaformaatti	JPEG	
Tallennetun ja siirretyn videon resoluutio	Full HD 1080P / HD 720P / WVGA	
Videon pituus	5 - 59 s	
Digitaalinen videoformaatti	MP4	
Objektiivi	F=2.0/60°	
Sarjakuvaus (kuvia per laukaisu)	1 - 5 kuvaa	
PIR-anturin viive	5 sekuntia - 24 tuntia	
PIR-anturin herkkyys	1 - 9 tasot	
Aikaikkunoita per päivä	2	
Ajastustoiminto	kyllä	
Aikaleima kuvassa	Pituus- ja leveysaste, resoluutio, akun tila, lämpötila (°F/°C), kuun vaihe, päivämäärä, aika	
Vähimmäisvaatimukset Android/iOS-versio	Android 10 / iOS 16.4	
Sovelluksen kielet	DE, GB, FR, ES, IT, DK, NL, SE	
Muistikortti	SD/SDHC 8GB enintään 32GB; SDXC 64GB enintään 128GB katso käyttöohjeet (muistikortti ei sisälly toimitukseen)	
SIM-korttien formaatti	Tavallinen SIM-kortti (Nano-SIM+Micro-SIM+Mini-SIMsovitimen kanssa, SIM-korttieisälly). Kameran ei ole SIM-lukitusta, ja sitä voidaan käyttää minkä tahansa SIM-kortin kanssa. Deaktivoi SIM-pin!	
Matkapuhelinmoduuli	LTE Cat1; EU; 4G/3G/2G	
Taajuuskaista/Lähetysteho	Taajuuskaista:	Lähetysteho max.:
	LTE B1, B3, B7, B8, B20, B28	23 dBm ± 2 dB [199,53 mW]
	WCDMA 1, WCDMA 8	24 dBm +1/-3 dB [251,19 mW]
	GSM/EDGE 3	26 dBm ± 3 dB [398,11 mW]
	GSM/EDGE 8	27 dBm ± 3 dB [501,19 mW]
GPS	kyllä	
Virtalähde	12x alkalimanganiparistot 1.5V tai NiMH tai Li-ion ladattavat paristot koko AA, vaihtoehtoisesti 4x Li-ion ladattavat paristot tyyppi 18650 Hightop (ei sisälly).	
Käyttöjännite	DC 12V / 2A	
Energiankulutus noin	käytössä Ø 107mA-300mA päivällä, 115mA-777mA yöllä / valmiustila 0.084mA	
Kestoaika valmiustilassa noin	jopa 8 kuukautta 12x AA-paristolla, jopa 10 kuukautta 4x 18650 akulla	
Liitäntä ulkoiselle paristolle	kyllä	
USB-portti	USB-C	
Liitäntäkierre 1/4"	kyllä	
Suojausluokka	IP66	
Käyttölämpötila noin	-20°C - +55°C	
Varastointilämpötila noin	-25°C - +60°C	
Ilmankosteus noin	5% - 90%	
Väri	naamiointi/musta	
Mitat noin	11,5 x 14,5 x 8,2 cm, korkeus antennin kanssa: 37 cm	
Paino ilman paristoja noin	475 g	

DOERR GmbH pidättää itselleen oikeuden tehdä teknisiä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta.

14 | HÄVITTÄMINEN, CE-MERKINTÄ

14.1 PARISTON/AKUN HÄVITTÄMINEN

Paristot ja akut on merkitty rastitetun jätteen symbolilla. Tämä symboli merkitsee, ettei tyhjiä, latauskelvottomia paristoja tai akkuja saa laittaa kotitalousjätteeseen. Vanhat paristot sisältävät mahdollisesti vahingollisia aineita, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa terveydelle ja ympäristölle. Lopullisena kuluttajana sinulla on laillinen velvollisuus (Paristolaki §11 Jätelainsäädännön paristoja ja akkuja koskevan tuotevastuun uudistaminen) palauttaa käytetyt paristot. Voit palauttaa paristot käytön jälkeen myyjälle tai lähialueellesi (esim. kunnallisiin keräyspisteisiin tai kauppoihin) ilmaiseksi. Lisäksi paristoja voi palauttaa myyjälle myös postitse.

14.2 WEEE-HUOMAUTUS

WEEE-direktiivi (Waste Electrical and Electronic Equipment), joka tuli voimaan eurooppalakina 13. helmikuuta 2003, toi merkittäviä muutoksia käytöstä poistettujen sähkölaitteiden hävittämiskäytäntöön. Tämän direktiivin ensisijainen tarkoitus on välttää elektroniikkajätteen syntymistä ja edistää samalla uusiokäyttöä, kierrätystä ja muuta uudelleen käsittelyä ja vähentää siten jätteiden määrää. Tuotteessa ja pakkauksessa oleva WEEE-logo (jätteen symboli) merkitsee, ettei tuotetta saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Olet vastuussa siitä, että toimitat kaikki käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin. Elektroniikkajätteen erilliskeräys ja järkevä uusiokäyttö auttavat säästämään luonnonvaroja. Lisäksi elektroniikkajätteen uusiokäyttö myötävaikuttaa säästämään ympäristöä ja siten myös suojaamaan ihmisten terveyttä. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä, uudelleen käsittelystä ja keräyspisteistä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyrityksiltä, erikoisliikkeistä ja laitteen valmistajalta.

14.3 PAKKAUKSEN HÄVITTÄMINEN

Hävitä pakkaus osissaan. Toimita pahvi ja kartonki kartonginkeräykseen ja metalli uudelleen käytettäväksi metallinkeräykseen.

14.4 ROHS-VAATIMUSTENMUKAISUUS

Tämä tuote vastaa EU:n RoHS-direktiivin vaatimuksia, jonka tarkoituksena on rajoittaa tiettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin ja niiden muunnelmiin sisältyvien vaarallisten aineiden käyttöä.

14.5 CE-MERKINTÄ

Painettu CE-merkintä on voimassa olevien EU-normien mukainen ja osoittaa, että laite vastaa kaikkien voimassa olevien EU-direktiivien tälle tuotteelle asettamia vaatimuksia.

15 | YKSINKERTAISTETTU EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

DÖRR GmbH vakuuttaa, että **radiolaitetyyppi [204448-RC]** on **direktiivin 2014/53/EU** mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

<https://www.doerr.shop/204448-RC>

Tartalomjegyzék	Oldal
RÉSZEK ÁBRÁI	2 - 3
01 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ⚠	205
02 ELEM/AKKUMULÁTOR FIGYELMEZTETÉSEK ⚠	206
03 ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK	206
04 MOBILTELEFONKÖLTSÉGEK	206
05 ALKATRÉSZEÍRÁS	207
06 ÜZEMBE HELYEZÉS	207
06.1 Az antenna felszerelése	207
06.2 Elemek/akkumulátorok behelyezése	207
06.3 Az SD/SDHC/SDXC memóriakártya behelyezése	208
06.3.1 FONTOS SDXC memóriakártyák 64GB és 128GB	208
06.3.2 Az SD/SDHC/SDXC kártya formázása a fényképezőgéppel	208
06.4 SIM-kártya behelyezése	208
06.5 A DÖRR alkalmazás letöltése	208
06.6 Regisztráció és QR-kód beolvasása	209
06.7 A DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro honlapja	210
06.8 A kamera bekapcsolása / állapotának ellenőrzése	210
06.8.1 LED-es állapotjelzők	211-212
07 KAMERA BEÁLLÍTÁSAI AZ ALKALMAZÁSBAN/ WEBES FELÜLETEN	213
Kamera beállításai	213
Kamera üzemmód	213
Átviteli mód	213
Biztonsági üzemmód	213
Akkumulátor típusa	213
Távírányító	213
GPS ÜZEMMÓD	213
SD felülírása	213
Kamera neve	213
Időzóna	213
Képbeállítások	214
Képméret	214
Folyamatos képek készítése	214
Folyamatos intervallum	214
Időzített felvétel	214
Késleltetés	214
A képek számának korlátozása naponta	214

Tartalomjegyzék	Oldal
Video beállítások	214
Video mérete	214
Video hossza	214
Flash beállítások	215
Mozgásérzékelő PIR	215
Érzékenység	215
Időablak	215
07.1 A kamera első alkalommal történő beállításakor	215
07.2 Készenléti üzemmód	215
média	216
Kedvencek	216
Kamerák	217
Saját fiókom	218
08 EGYÉB FUNKCIÓK	219
08.1 Tesztfelvételek	219
08.2 Kamera törlése/újregisztrálása	219
08.3 Lopás esetén	219
09 FELSZERELÉS / BEÁLLÍTÁS	219
09.1 A kamera felszerelése és beállítása	219
09.2 A felszereléssel kapcsolatos megjegyzések	219
09.2.1 Mozgásérzékelő	220
09.2.2 Világítási körülmények	220
09.2.3 Időjárás elleni védelem	220
10 OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK	220
10.1 Választható szerelési tartozékok	220
10.2 Választható lopásgátló eszközök	220
10.3 Alternatív tápegységek	220
10.4 FREEWAY többhálózatos prepaid SIM kártya	221
11 TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS	221
12 SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM	221
13 TECHNIKAI ADATOK	222
14 ÁRTALMATLANÍTÁS, CE-JELÖLÉS	223
14.1 Az akkumulátor/újratölthető elem ártalmatlanítása	223
14.2 WEEE-értesítés	223
14.3 A csomagolás ártalmatlanítása	223
14.4 RoHS-megfelelőség	223
14.5 CE-jelölés	223
15 EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	223

KÖSZÖNJÜK, hogy a **DÖRR** vállalat egyik kiváló minőségű termékét választotta.

Kérjük hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót és a biztonsági útmutatásokat.

Későbbi használat céljára a készülékkel együtt őrizze meg a kezelési útmutatót. Ha más személyek használják ezt a készüléket, akkor bocsássa rendelkezésükre ezt az útmutatót. Ha eladja ezt a készüléket, akkor mellékelje ezt a hozzá tartozó útmutatót is.

A DÖRR nem vállal felelősséget a szakszerűtlen használatból, vagy a használati útmutató és a biztonsági útmutatások figyelmen kívül hagyásából eredő károkért.

A nem megfelelő kezelés vagy külső behatás által okozott károk esetén a garancia vagy a jótállási igény érvényét veszti. A termék manipulálása, szerkezeti átalakítása, valamint a háznak a felhasználó vagy illetéktelen harmadik fél általi felnyitása nem megfelelő kezelésnek minősül.

01 | ⚠ BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK

- ⚠ **A készülék nem játék! A balesetek és a fulladásveszély megelőzése érdekében a készüléket, a tartozékokat és a csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől és a háziállatoktól.**
- ⚠ **A fizikai vagy kognitív fogyatékkal élő személyek a kamerát csak útmutatás alapján és felügyelet mellett kezelhetik.**
- ⚠ **A szívritmusszabályzóval, defibrillátorral vagy más elektromos implantátummal rendelkező személyek tartsanak legalább 30 cm távolságot a készüléktől, mivel ez mágneses mezőt hoz létre.**
- Az Ön **kamerája egy IP66 védelmi besorolásnak** (por-, és vízsugár elleni védelem) megfelelő időjárásálló védőházzal rendelkezik és így szabadban való használatra is alkalmas. Ennek ellenére védje kameráját a szélsőséges időjárástól és a közvetlen napsugárzástól.
- **Csak friss Mignon LR6 1,5V-os alkáli mangán elemeket vagy újratölthető NiMH elemeket, illetve AA méretű lítium elemeket vagy 18650-es „Hightop” Li-ion elemeket használjon, amelyek azonos típusúak és azonos gyártótól származnak.** ⚠ **Az alkáli-mangán elemeket tilos a NiMH vagy lítium akkumulátorokkal keverten használni! Behelyezéskor ügyeljen a megfelelő polaritásra (+/-)! Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket.**
- **Csak 8 GB és 32 GB közötti SD/SDHC memóriakártyákat használjon (SDXC 64 GB és max. 128 GB között, lásd a 06.3.1 fejezetet). A Micro SD kártya adapterrel történő használata hibás működéshez vezethet.**
- Ne ejtse a kamerát kemény felületekre. Ha leesett, ne használja a kamerát. Ebben az esetben az újbóli bekapcsolás előtt ellenőriztesse egy szakképzett villanyszerelővel.
- Ha a kamera meghibásodott, vagy megsérült, nem próbálja meg saját kezűleg szétszedni, vagy megjavítani a kamerát. ⚠ **Áramütés veszély áll fenn!** Vegye fel a kapcsolatot szakkereskedőjével.
- A kamera készülékházának felnyitásakor (kivéve a ház fedelét és az elemrekeszt) a garancia érvényét veszti. A készülékházat csak a DÖRR GmbH szakszemélyzete jogosult felnyitni.
- A LED égőket csak a DÖRR GmbH szakszemélyzete cserélheti ki.
- Ne használja a kamerát olyan készülékek közvetlen közelében, amelyek erős elektromágneses mezőt hoznak létre.
- Ujjával ne érintse meg a kamera lencséjét.
- Védje meg a kamerát az erős szennyeződéstől. Ne tisztítsa benzinnel, vagy agresszív tisztítószerrel a kamerát. A kamera külső alkatrészeinek és lencséjének tisztítására egy nem foszló, kissé benedvesített mikroszálas törölkendő használatát javasoljuk. ⚠ **A tisztítás előtt kérjük vegye ki az elemeket/akkumulátort.**
- Ha nem használja, akkor egy pormentes, száraz, hűvös helyen tárolja a kamerát.
- Ha meghibásodott, vagy már nem tervezi a használatát, akkor a kamerát a hasznos élettartamuk végét elért elektromos készülékekre vonatkozó WEEE irányelvek szerint selejtezze le. Kérdés

esetén a leselejtezés ügyében illetékes helyi hatóságok állnak rendelkezésre.

02 | ⚠ ELEM/AKKUMULÁTOR FIGYELMEZTETÉSEK

Csak kiváló minőségű márkás elemeket vagy akkumulátorokat használjon. **Az elemek/akkumulátorok behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).** Ne helyezzen be eltérő típusú elemeket/akkumulátorokat és mindig egyszerre cserélje ki az összes elemet.

⚠ **Az alkáli-mangán elemeket tilos a NiMH vagy lítium akkumulátorokkal keverten használni!** Ne használjon vegyesen új és használt elemeket. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, kérjük vegye ki az elemeket/akkumulátorokat. ⚠ **Ne dobja az elemeket/akkumulátorokat tűzbe, ne zárja rövidre és ne szedje szét őket.** ⚠ **A hagyományos elemeket tilos tölteni – robbanásveszély!** Az elem-sav kifolyásának megelőzése érdekében a lemerült elemeket azonnal vegye ki a készülékből. Ha valamelyik elem kifolyt, azonnal vegye ki a készülékből. Tisztítsa meg az érintkezőket, mielőtt új elemeket tenne be. ⚠ **Vegyí égési sérülések veszélye az akkumulátorsav miatt! Az elemek savával való érintkezés esetén az érintett helyet azonnal alaposan öblítse le bő, tiszta vízzel és forduljon orvoshoz. Lenyelés esetén az elemek életveszélyesek lehetnek.** ⚠ **Az elemeket/akkumulátorokat gyermekek és háziállatok számára nem hozzáférhető helyen tárolja.** Az elemeket/akkumulátorokat tilos a háztartási hulladékkal együtt leselejtezni (lásd az „Elem/akkumulátor leselejtezése” című fejezetben).

03 | ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

Minden országban/szövetségi tartományban törvényi adatvédelmi rendelkezések vannak érvényben. Mivel ezek a rendelkezések országonként, vagy szövetségi tartományonként eltérő lehetnek, azt javasoljuk, hogy az illetékes hatóságoktól és adatvédelmi megbízottaktól szerezze be és tartsa be ezeket! Minden esetben érvényes:

- Közterületeket, pl. járdákat, utcákat, parkolóhelyeket, stb. tilos megfigyelni.
- A munkahelyen tilos megfigyelni a munkatársakat.
- Ne sértse meg a „személyiségi jogokat”, vagy a „saját képfelvételekhez való jogot”.
- Ne hozzon nyilvánosságra képeket, ha az azon látható személyek nem adták kifejezett beleegyezésüket ehhez. Ne hozzon nyilvánosságra olyan képeket, amelyen azonosítható járműrendszámok láthatók.
- Egy táblával hívja fel a figyelmet a fotó-, és videomegfigyelésre és szükség esetén tájékoztassa a szomszédokat és a látogatókat.

04 | € A KÉPEK/VIDEÓK KÜLDÉSÉNEK MOBILTELEFON KÖLTSÉGEI

A mobilhálózatokon folyó adatforgalom minden esetben díjköteles. Ezek a költségek díjszabás és szolgáltató alapján eltérő lehetnek, és a kamera vételára ezeket nem tartalmazza. Kérjük hogy mobilszolgáltatójától tájékozódjon a díjszabások lehetőségeiről és ezek költségeiről.

05 | ALKATRÉSZLEÍRÁS


- 01 4G antenna/antenna csatlakozó
- 02 LED kijelző
- 03 Mindegyik 30 infravörös LED
- 04 Fényérzékelő
- 05 Kameralencse
- 06 Mozgásérzékelő (PIR érzékelő)
- 07 Reteszelőzár
- 08 Szem lakat számára (opcionális lakat)
- 09 Mikrofon
- 10 SIM kártyanyílás
- 11 SD kártya nyílása
- 12 QR kód (sorozatszám)
- 13 TESZT gomb
- 14 SD formázása gomb
- 15 Reset gomb
- 16 ON (be)/OFF (ki) tolókapcsoló
- 17 LED állapotjelzők
- 17a) Működési állapot
- 17b) Jelerősség
- 17c) Akkumulátor állapot
- 17d) SD-kártya állapota
- 17e) Hálózati állapot
- 17f-g) DÖRR Cloud hibajelzők
- 18 Elemrekesz
- 18a) 12 akkumulátorhely AA típus
- 18b) 4 akkumulátorhely 18650-es típus
- 19 USB-C port
- 20 Külső akkumulátor csatlakozó DC 12V
- 21 ¼" csatlakozómenet
- 22 Kábelzár átvezetés (opcionális lakat)
- 23 Szemek a rögzítőheveder számára
- 24 Nano-SIM + Micro-SIM + Mini-SIM adapter
- 25 USB-C adatkábel
- 26 Rögzítőheveder

06 | ÜZEMBE HELYEZÉS

Távolítsa el a védőfóliát a PIR-érzékelőről (06).

FONTOS

A következő műveleteknél a kamera kikapcsolt állapotban kell hogy legyen (tolókapcsoló 16 = OFF helyzet). Ellenkező esetben a kamera károsodhat!

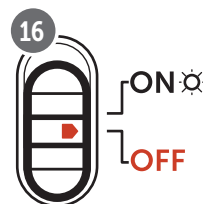

06.1 Szerelje fel az antennát

Távolítsa el a sárga védőkupakot az antennacsatlakozásról (01), és csavarja fel a mellékelt antennát.

06.2 Helyezze be az elemeket vagy az akkumulátorokat

FIGYELEM

Csak friss Mignon LR6 1,5V-os lúgos-mangános elemeket, vagy újratölthető NiMH vagy lítium AA méretű akkumulátorokat, illetve 18650 Hightop típusú és azonos gyártójú Li-ion akkumulátorokat használjon. ⚠ Soha ne keverje az alkáli-mangán elemeket NiMH vagy lítium újratölthető elemekkel! A behelyezéskor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-)!

Az oldalsó reteszelőzárral (05) nyissa ki a kamerát. Ellenőrizze, hogy a tolókapcsoló (09) OFF (ki) helyzetben van-e.

Helyezze be az AA elemeket / AA újratölthető elemeket:

Helyezzen be 12 db 1,5 V-os elemet vagy megfelelő NiMH vagy lítiumos újratölthető AA méretű elemet (a tartozék nem tartozék) a 12 db AA típusú (18a) függőleges elemtartó nyílásba. **Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).**

Helyezze be a 18650 Li-Ion akkumulátorokat:

Kérjük, használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátorokat. Helyezzen be 4 darab 18650 típusú „Hightop” Li-ion akkumulátort (nem tartozék) a 4 vízszintes elemtartó nyílásba (18b). **Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).**

MEGJEGYZÉS

Ha a fényképezőgépet NiMH vagy lítium AA elemekkel használja, kérjük, később válassza ki a NiMH vagy lítium elemet az APP/Web „Battery type” menüpontjában az akkumulátor állapotának pon-


tos megjelenítése érdekében. Az alkáli-mangán AA elemeket és a 18650-es újratölthető elemeket a fényképezőgép automatikusan felismeri - nincs szükség bemenetre.

Az alternatív tápegységekkel kapcsolatban olvassa el a 10.3. fejezetet.

06.3 SD/SDHC/SDXC memóriakártya behelyezése

MEGJEGYZÉS

Csak 8GB és max. 128GB közötti SD/SDHC/SDXC memóriakártyákat használjon. A Micro SD kártya adapterrel történő használata hibás működéshez vezethet. Ügyeljen arra, hogy az SD kártya formázva legyen és a reteszelése ki legyen oldva. Az SD kártya térfiyelő kamerájával történő formázásához olvassa el a 06.3.2 fejezetet.

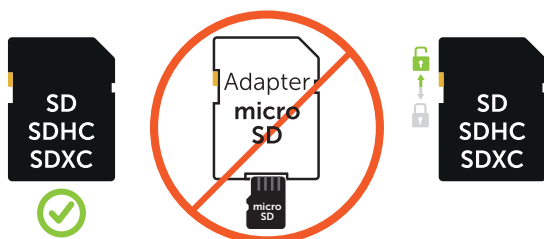

Helyezzen be egy SD/SDHC/SDXC memóriakártyát (nem tartozék) a feliratozott oldalával felfelé az SD-kártyanyílásba (11), amíg az teljesen be nem pattan a helyére.

06.3.1 FONTOS SDXC memóriakártyák 64 GB és 128 GB

Szabványos formázásuk miatt a 64 GB-os és 128 GB-os SDXC memóriakártyákat használat előtt formázni kell a fényképezőgéppel. Az SD kártya térfiyelő kamerájával történő formázásához olvassa el a 06.3.2 fejezetet.

06.3.2 Formázza meg az SD/SDHC/SDXC kártyát a kamerával

1. Helyezzen be egy SD/SDHC/SDXC memóriakártyát (nem tartozék) a feliratozott oldalával felfelé az SD-kártyanyílásba (11), amíg az teljesen be nem pattan a helyére.
2. Állítsa a tolókapcsolót (16) ON (BE) pozícióba. Például egy tollal nyomja meg az SD formátum gombot (14), és tartsa lenyomva kb. 10 másodpercig, amíg a 17d) LED sárgán villogni nem kezd.



3. 10 villanás és sikeres formázás után a 17d) LED folyamatosan zölden világít. Az első üzembe helyezéskor kapcsolja ki ismét a kamerát (a (16) csúszkát OFF/KI állásba).

06.4 SIM kártya behelyezése

A küldési funkció használatához be kell helyezni egy SIM kártyát (nem tartozék) a SIM kártyanyílásba. A SIM kártya szakszerű behelyezéséhez kérjük ügyeljen a SIM kártyanyílás (10) feletti szimbólumra.

A Nano-SIM, Micro-SIM és a Mini-SIM kártyák a mellékelt adapterrel (24) használhatók.

FONTOS

- A használat előtt feltétlenül oldja fel a SIM kártya zárolását (nincs PIN lekérdezés) (rögtön az üzletben való vásárláskor, vagy egy mobiltelefonnal).
- Győződjön meg róla, hogy SIM kártyáján engedélyezve van-e a mobil adatforgalom és szükség esetén rendelkezik-e elegendő kerettel.
- A mobil adatküldéshez a kamerának szüksége van a telefonszolgáltató adataira. Az összes támogatott SIM-kártya szolgáltatót lásd:

https://doerr.media/manuals/simCard_Provider.pdf


A listán jelenleg nem szereplő SIM-kártya-szolgáltatók nem használhatók.

MEGJEGYZÉS

A kamera nem rendelkezik SIM-zárral, és bármilyen SIM-kártyával használható - használja a FREEWAY többhálózati kártyákat (lásd a 10.4. fejezetet) a DÖRR Cloud ügyfelek exkluzív prémium tarifáival vagy a meglévő mobiltelefon-szerződések adatkártyáit.

06.5 DÖRR APP letöltése

A DÖRR Cloud App letöltéséhez okostelefonjával szkennelje be az Android vagy iOS rendszerhez megfelelő, a csomagoláson található QR-kódot, vagy töltsse le az alkalmazást közvetlenül a Play Store-ból (Android) vagy az App Store-ból (iOS).

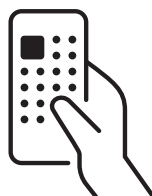


06.6 Regisztráció és QR-kód beolvasása

Kép 1 E-mail címe és egy jelszó megadásával regisztráljon. Koppintson a:

Még nincs számlája? Regisztráljon most!


A megadott e-mail címre kap egy e-mailt a DÖRR-től. A regisztráció sikeres befejezéséhez kattintson az e-mailben található linkre.

A regisztrációnál megadott adatokkal jelentkezzen be:

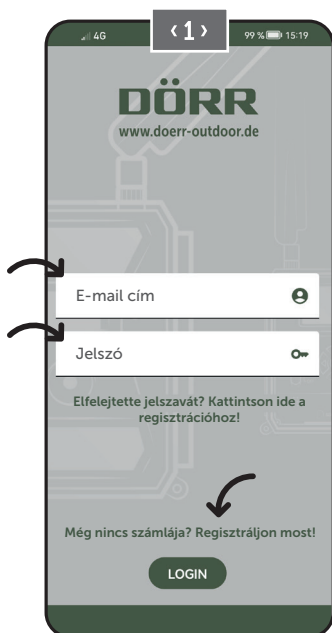


Kép 2 Nyomja meg a **kamera szimbólumot** 


Kép 3 Nyomja meg a **Kamera hozzáadása** 

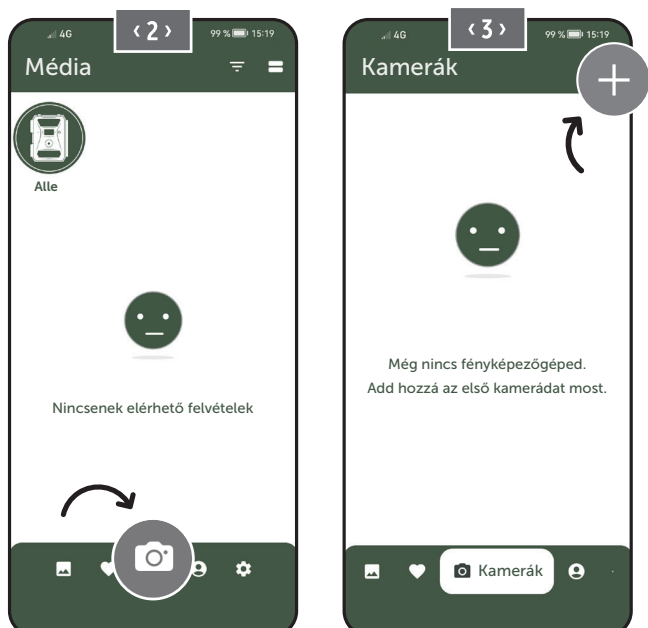

Kép 4 Megnyílik a QR szkennер. **Okostelefonjával szkennelje be a kamera házán megjelenő QR kódot (12).** Alternatívaként manuálisan is megadhatja a sorozatszámot. A sorozatszámot a fényképezőgép vázában vagy a csomagoláson találja.

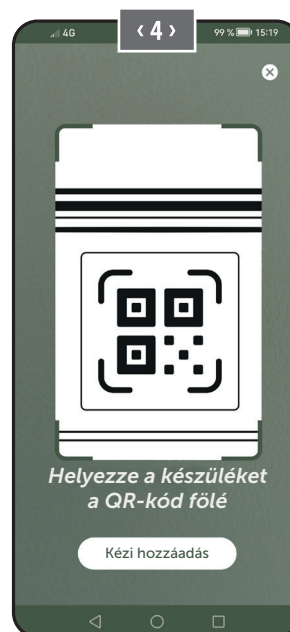

A tolókapcsolónál (16) állítsa a kamerát ON/BE pozícióba.

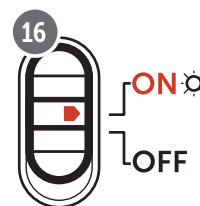

Kép 5 Kérjük adjon meg egy **nevet a kamera** számára.



06.7 DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro weboldal

A weboldalunkon keresztül is regisztrálhat és bejelentkezhet PC/laptop segítségével:

<https://www.doerr.cloud/>

Javasoljuk a Google Chrome böngésző használatát .

▶ MEGJEGYZÉS

A kijelző/ikonok az alkalmazásban (APP) és a webhelyen eltérőek lehetnek. A beállítások és a funkciók azonban megegyeznek, és a következő fejezetekben leírtak szerint.

06.8 Bekapcsolás/a kamera állapotának ellenőrzése

Miután bekapcsolta a kamerát, a kamera most ellenőrzi az összes vonatkozó funkciót. A folyamat során az üzemállapot LED (17a) és az összes többi LED zölden villog. **Amint az üzemállapot LED (17a) folyamatosan zölden világít, az ellenőrzés befejeződött, és a kamera készen áll a regisztrációra/használatra.**

Nem regisztrált kamera:

A kamera 5 percig rögzítési módban marad. A kamera ezután készenléti üzemmódba kapcsol (lásd a 07.2 fejezetet), és a LED-ek és a LED PIR jelzőfény (02) kialszanak.

Már regisztrált kamera:

Kb. 1 perc elteltével a kamera a meghatározott üzemmódba kapcsol (a LED-ek és a LED PIR kijelző (02) kialszik).

A TEST gomb (13) megnyomásával bármikor visszatérhet az állapotnézethez (a LED-ek világítanak).

▶ MEGJEGYZÉS

Amikor először beállítja a kamerát, a LED állapotjelzők  (17f) és  (17g) **zölden** villognak, amíg a kamera sikeresen regisztrálásra nem kerül. A regisztráció befejeződik, amint az alkalmazás/webes felületen a **Beállítások alkalmazása** gombra kattintott (lásd: 215. oldal).

Ha az ellenőrzés során kritikus hiba lép fel, a működési állapotjelző LED (17a) folyamatosan **pirosan világít**. A hibaelhárításhoz, valamint a többi LED állapotjelzővel (17b - 17e) kapcsolatos információkért olvassa el az alábbi **táblázatot a 06.8.1 fejezetben.**

● FONTOS

Ha a LED állapotjelzők  (17f) és/vagy  (17g) világítanak vagy **pirosan** villognak, kérjük, vegye fel a kapcsolatot szervizcsapattunkkal a következő telefonszámon **+49 731 970 37 69** vagy a **hello@doerr.gmbh** e-mail címen.

06.8.1 LED állapotjelzők

LED	LED állapota	Jelentése	Problémamegoldás
 (02) Elűső kamera	 folyamatosan pirosan világít	A kamera beállítási üzemmódban van. PIR-érzékelő (passzív infravörös érzékelő) nem aktív.	Várjon, amíg a kamera automatikusan munka üzemmódba kapcsol. Másik lehetőségként nyomja meg és tartsa lenyomva a TEST (teszt) gombot (13) 5 másodpercig. Ha a kamera munka üzemmódban van, a LED kialszik.
 ON (17a)	 lassan zölden villog	A kamera állapotának ellenőrzése.	✓
	 folyamatosan zölden világít	A kamera használatra kész.	✓
	 folyamatosan pirosan világít	A kamera nem áll készen a használatra.	Ellenőrizze, hogy melyik másik LED világít pirosan vagy villog.
	 lassan sárgán villog	Hibakeresési üzemmód aktív.	Kérjük, forduljon a DÖRR szervizhez.
 (17b)	 lassan zölden villog	Kapcsolódás a mobilhálózathoz.	✓
	 folyamatosan zölden világít	A kapcsolódás a mobilhálózathoz létrejött.	✓
	 folyamatosan sárgán világít	A jel erőssége közepes.	✓
	 lassan sárgán villog	A jel erőssége nagyon rossz.	Váltson mobiltelefon-szolgáltatót.
	 folyamatosan pirosan világít	A kapcsolódás a mobilhálózathoz nem jött létre.	Győződjön meg arról, hogy: • a SIM-kártyán van kredit. • a SIM-kártya megfelelően lett behelyezve. • a kamera támogatja a választott hálózati szolgáltatót (lásd a 6.4. fejezetet).
	 lassan pirosan villog	Nincs SIM-kártya behelyezve.	Helyezzen be egy SIM-kártyát.
	 váltakozva pirosan és zölden villog	Súlyos hiba!	Kérjük, forduljon a DÖRR szervizhez.
 (17c) ↓ AA elemekkel	 lassan zölden villog	A kamera csatlakoztatva van a tápegységhez.	✓
	 folyamatosan zölden világít	Az akkumulátor kapacitása több mint 60%.	✓
	 folyamatosan sárgán világít	Az akkumulátor kapacitása 30-60% között van.	✓
	 folyamatosan pirosan világít	Az akkumulátor kapacitása 30% alatt van.	A lehető leghamarabb helyezzen be új elemeket.
	 gyorsan pirosan villog	Az akkumulátor kapacitása nem elegendő a működéshez.	Helyezzen be új elemeket.
 (17c) ↓ 18650 akkumulátorokkal	 lassan zölden villog	Kamera csatlakoztatva a tápegységhez/napelemhez. A behelyezett 18650 akkumulátorok töltődnek.	✓
	 folyamatosan zölden világít	A behelyezett 18650 akkumulátorok teljesen feltöltődtek.	✓
	 folyamatosan sárgán világít	Az akkumulátor kapacitása 30-60% között van.	✓
	 folyamatosan pirosan világít	Az akkumulátor kapacitása 30% alatt van.	Töltse fel a 18650 Li-ion akkumulátorokat a lehető leghamarabb.
	 gyorsan pirosan villog	Az akkumulátor kapacitása nem elegendő a működéshez.	Töltse fel azonnal a 18650 Li-ion akkumulátorokat.
 (17d)	 folyamatosan zölden világít	SD-kártya behelyezve és üzemkész.	✓
	 folyamatosan sárgán világít	SD-kártya behelyezve - a kártya megtelt.	A fájlok törlése a memóriakártyáról és a kártya újraformázása (lásd a 6.3.1. fejezetet).
	 folyamatosan pirosan világít	Nincs SD-kártya behelyezve, vagy az SD-kártya zárolva van vagy helytelenül van formázva.	Kérjük, olvassa el a 6.3. fejezetet.
	 gyorsan zölden villog	Az adatok az SD-kártyára íródnak.	✓
	 5 másodpercig gyorsan pirosan villog, majd visszatér az eredeti kijelző pozícióba	Az adatok nem írhatóak az SD-kártyára.	Kérjük, ellenőrizze a többi SD-kártya állapotát.
	 lassan sárgán villog	A memóriakártya formázása folyamatban van.	✓



LED	LED állapota	Jelentése	Problémamegoldás
 (17e)	 lassan zölden villog	A hálózati szolgáltatás inicializálásra kerül.	✓
	 folyamatosan zölden világít	A hálózat minősége min. 4G.	✓
	 folyamatosan sárgán világít	A hálózat minősége 2G és 3G között van.	✓
	 folyamatosan pirosan világít	Nincs hálózati szolgáltatás.	Győződjön meg arról, hogy: • a SIM-kártyán van kredit. • a kamera támogatja a választott hálózati szolgáltatót (lásd a 6.4. fejezetet).
 (17f)	 folyamatosan zölden világít	A kamera csatlakozik a DÖRR felhőhöz (cloud).	✓
	 folyamatosan pirosan világít	A DÖRR felhőszolgáltatás nem elérhető.	Kérjük, forduljon a DÖRR szervizhez.
	 lassan zölden villog	Készen áll a regisztrációs folyamatra.	✓
	 lassan pirosan villog	A DÖRR felhőszolgáltatás nem elérhető.	Kérjük, forduljon a DÖRR szervizhez.
	 gyorsan zölden villog	Kommunikáció a DÖRR felhővel.	✓
	 5 másodpercig gyorsan pirosan villog, majd visszatér az eredeti kijelző pozícióba	A médiafeltöltés sikertelen.	Kérjük, forduljon a DÖRR szervizhez.
 (17g)	 lassan zölden villog	Készen áll a regisztrációs folyamatra.	✓
	 folyamatosan zölden világít	A kamera csatlakozik a DÖRR felhőhöz (cloud).	✓
	 folyamatosan pirosan világít	A DÖRR felhőszolgáltatás nem elérhető.	Kérjük, forduljon a DÖRR szervizhez.
(Alle)	 Az összes LED 2x zölden villog, majd kialszik	Kamera alaphelyzetbe állítása.	A kamerát ismét csatlakoztatni kell a DÖRR felhőhöz. Lásd az alkalmazásban (APP) található utasításokat.
	 Az összes LED gyorsan zölden villog	A firmware frissítése folyamatban van.	✓
	 Az összes LED gyorsan pirosan villog	Firmware frissítése sikertelen.	Ellenőrizze a firmware-t, hogy az SD-kártyát megfelelően helyezte-e be, megfelelően formázta-e az SD-kártyát?

DÖRR szerviz részleg

 +49 731 970 37 69

 hello@doerr.gmbh

Az előre beállított értékeket (*) jelöli.

Kamera beállítások		
Útmutatás: A beállításoktól függően a végrehajtott módosítások legfeljebb 24 órás késleltetéssel lépnek életbe.		
Kamera		
Kamera mód		
Kép (*)	A kamera a képméretre és a sorozatfelvételre vonatkozó beállításoknak megfelelően készít képeket .	
Videó	A kamera a videó méretének és hosszának beállításai szerint rögzíti a videókat.	
Kép és videó	A képméret + sorozatfelvétel + videóméret + videóhossz beállításoknak megfelelően a kamera először képet (képeket) rögzít, majd videót.	
Küldési mód		
Kép (*)	A kamera képeket küld.	
Videó	A kamera videókat küld.	
Kép és videó	A kamera képet (képeket) és 1 videót küld.	
Előnézet	Ha a „Kép” vagy „Kép és videó” kamera mód van kiválasztva, a kamera csökkentett minőségű képet küld.	
Biztonsági üzemmód		
Kikapcsolva (*)	Ez a mód speciális biztonsági követelményekkel rendelkező felhasználók számára készült - a teljes adatátvitel (kép + videó) titkosítva van . Felhívjuk figyelmét, hogy ennek az üzemmódnak a használata jelentősen megnöveli az energiafogyasztást. Használatát a biztonsági szektorban dolgozó professzionális felhasználóknak ajánljuk, és külső áramforrással kombinálva (lásd a 10.3. fejezetet).	
Kép		
Videó		
Kép és videó		
Batterietyp		
Alkáli (*)	Az akkumulátor állapotának pontos megjelenítése érdekében válassza ki, hogy alkáli elemeket, Ni-MH vagy lítium elemeket helyezett-e be a kamerába . Különféle típusú lítiumelemek léteznek – ha kétségei vannak, válassza az „Alkáli” lehetőséget.	
Ni-MH		
Lítium		
Távírányító		
Valós időben (*)		A beállítások azonnal alkalmazásra kerülnek.  FONTOS Magas akkumulátor-fogyasztás!
30 percenként		
Óránként		A beállítások legkésőbb a kiválasztott időintervallumban kerülnek alkalmazásra. Ha képeket vagy videókat küld a kameráról az időintervallum lejártá előtt, akkor az új beállítások érvényesülnek ebben az átviteli időben .
2 óránként		
3 óránként		
4 óránként		 MEGJEGYZÉS Ha véletlenül hibás beállításokat állított be, és a kamera nem valós idejű módban van, azonnal kijavíthatja a beállításokat úgy, hogy először az alkalmazás/webes (APP/WEB) felületen elvégzi a kívánt beállításokat, majd manuálisan elindít egy képet a mozgásérzékelőn keresztül, például integetve a kezével a PIR-érzékelő előtt (06).
6 óránként		
12 óránként		
24 óránként		
GPS aktiválása  (*)	 A GPS-t radiában jelzi az időbélyeg (pl.: N48°18'44" E010°02'02")	
SD felülírása  (*)	 Ha az SD-kártya megtelt, a kamera felülírja a legrégebbi felvételeket  ajánlott.  Ha az SD kártya megtelt, akkor a kamera leállítja a felvétel funkciót a kártya cseréjéig vagy formázásáig .	
Kameranév SnapShot Cloud 4G PRO	A hozzárendelt kameranév itt módosítható.	
Időzóna Europe/Berlin	Válassza ki az időzónát a régiójában .	

Képbeállítások	
Képméret	
24 MP (*)	Válassza ki a kívánt képfelbontást . 24 MP (5664x4248) / 16 MP (4608x3456) / 12 MP (4032x3024) / 8MP (3264x2448) / 5 MP (2560x1920)
16 MP	
12 MP	
8 MP	
5 MP	
Sorozatfelvételek készítése	
1 kép (*)	Válassza ki a mozgásonként/felbontásonként készítendő képek számát .
2 kép	
3 kép	
4 kép	
5 kép	
Folyamatos képintervallum	
X kép egy másodpercen belül	Ha 2–5 képet választott a „ Sorozatfelvételek készítése ” funkcióhoz, itt megadhatja, hogy a sorozatfelvételek 1 másodpercen belül egymás után készüljenek-e, vagy a sorozatfelvételek között 1 vagy 2 másodperces szünet legyen .
1 másodperc intervallum a képek között (*)	
2 másodperces intervallum a képek között	
Időzítés (*)	Állítson be egy fix időintervallumot, amelynél a kamera a mozgásérzékelőtől függetlenül képet/videót rögzít. Példa a 01:00:00 beállítással: A kamera minden órában készít egy kép/videó felvételt, függetlenül attól, hogy van-e mozgás vagy nincs. Lehetséges időintervallum: min. 05 másodperctől max. 24 óráig (bemeneti idő 23:59:59).
Késleltetés (*)	Állítsa be, hogy a mozgásérzékelő milyen hosszú ideig tartson szünetet a riasztás után. Ez a beállítás megakadályozza, hogy a kamera túl sok képet készítsen. Példa 5 perc beállítással: A kamera a kioldás után 5 percet vár, amíg újabb mozgásérzékelős felvétel nem indul. Lehetséges késleltetés: min. 05 másodperctől max. 24 óráig (bemeneti idő 23:59:59).
Korlátozza a képek számát naponta Maximális képszám naponta KI (*) 10 99	Állítsa be a naponta kívánt képek számát. A beállított szám elérésekor a kamera leállítja a funkciót.

Video beállítások	
Videó mérete	
FHD-1080P (*)	Válassza ki a kívánt videóformátumot . Full HD 1080P (1920x1080) / HD 720P (1280x720) / WVGA (848x480)
HD-720P	
WVGA	
Videó hossza <input type="range"/> 5 10 (*) 59	Válassza ki a kívánt videohosszúságot . min. 5 másodperc - max. 59 másodperc.

Vaku beállítások

Villám

Maximális vaku (*)

Minimális vaku

Válassza ki a kívánt **vakutartományt**.
Maximális kb. 20 méter / minimális kb. 8 méter

PIR mozgásérzékelő

Mozgásérzékelő

☒ (*)

Érzékenység

KI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (*)

A **passzív infravörös érzékelő (PIR)** akkor lép működésbe, ha az érzékelési területen mozgást és különböző hőmérsékletet érzel.

Állítsa be a **mozgásérzékelő érzékenységet**.

1-5. szint: **Ha a kamera környezeti hatások (lehulló ágak, erős napfény stb.) miatt túl gyakran lép működésbe.**

6-9. szint: **A kamera a legkisebb mozgásokat és hőmérsékletkülönbségeket is felismeri.**

MEGJEGYZÉS Ha az **KI** ☒ beállítás van kiválasztva, a fényképezőgép nem készít képeket! Kapcsolja be az időzített felvételt a felvételek készítéséhez!

Zeitfenster

Időablak 1

☒ (*)

Időablak 2

☒ (*)

☒ **Időablak 1:** Állítson be egy **fix időkeretet, amelyben a kamera aktív legyen**. Ezen időn kívül nem készülnek felvételek, illetve nem regisztrálódnak mozgások.

Példa a 14.00 - 17.00 óra beállítással:
A kamera csak 14.00 és 17.00 között aktív.

Ha az **KI** ☒ funkciót választja, a kamera a nap 24 órájában működik. Naponta legfeljebb **2 időablakot** határozhat meg.

☒ **Időablak 2:** Állítson be egy **második időkeretet, amelyben a kamera aktív** (lásd időablak 1). Ha az **KI** ☒ funkciót választja, a kamera 24 órán keresztül vagy az 1. időablak szerint működik.

Beállítások alkalmazása

A beállítások mentéséhez koppintson a **Beállítások alkalmazása** gombra.

07.1 **MEGJEGYZÉS** > kamera első beállításakor

Miután megérinti a **Beállítások alkalmazása** gombot, a regisztráció befejeződik. Sikeres regisztráció után a LED állapotjelzők (17f) és (17g) abbahagyják a villogást, és **folyamatosan zölden világítanak**. A kamera néhány másodpercen belül újraindul. Amint az összes LED folyamatosan **zölden / sárgán** világít, a kamera körülbelül 60-70 másodperc múlva munka üzemmódba kerül.

07.2 **MEGJEGYZÉS** > Készenléti üzemmód

Ha nem fejezi be a kamera regisztrációját, a kamera 5 perc elteltével készenléti üzemmódba kapcsol. A regisztráció folytatásához nyomja meg a **TEST** gombot (13), vagy kapcsolja ki, majd be a kamerát a csúszkával (16).

A regisztráció befejezéséhez olvassa el a **06.8 fejezetet**.

Itt áttekintést talál az Ön által készített képekről és videókról.
A kép nagy nézetéhez és a videó lejátszásához kattintson a kívánt képre vagy videóra.

Hd_202330109900000XXX



Itt átnevezheti képét/videóját, vagy egyenként törölheti.

Törlés

Mentés



Jelölje meg a képet vagy videót **kedvencnek**.



Mentse a **képet vagy videót** fájlként az okostelefon galériájába vagy a PC/laptop merevlemezére (eredeti minőségben).



Jelölje meg, **törölje és ossza meg az egyes, több vagy az összes képet és videót**.



Itt **szűrhet** időszak, médiatípus, kamera és felhasználó szerint.

Itt áttekintést talál a kedvencként megjelölt képekről és videókról.



Jelölje meg, törölje és ossza meg **az egyes, több vagy az összes kedvencet**.



Itt **szűrheti** kedvenceit időszak, médiatípus, kamera és felhasználó szerint.

Itt talál egy áttekintést az összes regisztrált kamerájáról. Információk és beállítások érdekében érintse meg a megfelelő kamerát.

Kamera



SnapShot 4G Pro
86026XXXXXX



Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a **kamera beállításainál a „Távirányító” valós idő lehetőséget** választotta.



Érintse meg a kamera ikont **valós idejű kép** kéréséhez .



Érintse meg a videokamera ikont **valós idejű videó** kéréséhez (előfizetés szükséges).



Érintse meg az ikont a **következő beviteli ablak** megnyitásához:



Firmware frissítése

Csak akkor kattintható, ha a legújabb Firmware elérhető a kamerához. Kérjük vegye figyelembe: **Az akkumulátor kapacitásának több mint 65%-nak kell lennie.**



SD kártya formázása



A kamera kikapcsolása

A kamera parancsra kapcsol ki. A kamera 24 óránként jelentést készít, hogy lekérdezze az állapotát, és ha szükséges, visszakapcsoljon munka üzemmódba.

Lopás bejelentése

(Kérjük, olvassa el a **08.3 fejezetet**.)

Kamera törlése

(Kérjük, olvassa el a **08.2 fejezetet**.)



információk

Firmware

DSR1DRXX

A telepített Firmware verzió megjelenítése.

Elem

100%

Az elem töltöttségének megjelenítése.

Jel minősége

4G

Mobilhálózat

Jelerősség



Jelerősség

Szinkronizálva



sikeresen szinkronizálva.



Beállítások

Kamera beállítások



A kamera beállításaihoz jut (lásd a 07 fejezetben).

Rendezési szám

1 ▼

Rendezze a regisztrált kamerákat.

Push



Push értesítések engedélyezése.



Megosztás

Kameraképek megosztása



A kiválasztott kamera képeit megoszthatja barátaival és kollégáival a **DÖRR alkalmazásban (regisztráció kötelező)**. Érintse meg a **+** elemet és adja meg az e-mail címét. Érintse meg a **Meghívó** elemet. Ismerőse egy regisztrációs meghívást kap e-mailben. Sikeres regisztráció után ismerőse megtekintheti a megosztott kamera képeit. A képek megosztásának leállításához érintse meg az e-mail címet és a **Törlés** elemet.

SMTP-továbbítás



Lehetőség kézzel megadott SMTP szerverek használatára adatátvitelhez.

Felhívjuk figyelmét, hogy nem tudjuk garantálni a harmadik féltől származó szolgáltatások – például Reviervelt, Reviervision, Picture Transfer stb. – hibamentes működését, mivel nincs befolyásunk azok infrastruktúrájára.

A kizárólag a 25-ös porton működő SMTP-kiszolgálók nem támogatottak.

További felhő tárhelyet itt foglalhat. A tárhely előfizetés **OPCIONÁLIS**, és **NEM** szükséges a kamera működéséhez! Olyan ügyfelek számára alkalmas, akik kiterjedt médiatörténetet szeretnének létrehozni. Ha a szabványos vagy a kibővített tárolókvóta eléri a határértéket, a legrégibbi média (a kedvezmények kivételével) felülírásra kerül, így a kamera(k)tól bármikor megkaphatja a legújabb médiát.

 MEGJEGYZÉS

Előfizetés csak a megfelelő iOS és Android alkalmazásokban köthető. Lemondás csak az adott alkalmazásban vagy Play Áruházban lehetséges.

Felhasználók

E-Mail
max.mustermann@max.de Az Ön e-mail címe

Új jelszó
..... Ha szükséges, adjon hozzá új jelszót.

Jelszó megismétlése Erősítse meg az új jelszót.

Regisztrálva:
01.01.20203 Regisztrációjának időpontja.

Mentés

	Webshop	Látogassa meg webáruházunkat és tudjon meg többet változatos vadászati és szabadtéri kínálatunkról!
	Hírlevél	Iratkozzon fel hírlevelünkre , és élvezze a számos vonzó ajánlatot!
	Impresszum	Rólunk & kapcsolatfelvétel
	Adatvédelem	Adatvédelem
	Leiratkozás	

08 | TOVÁBBI FUNKCIÓK

08.1 Próba felvételek

1. opció: Kérjen valós idejű képet a 217 oldalon a „Kamera” részben leírtak szerint.

2. opció: A teszt felvétel kézi indításához a kamerán nyomja meg egyszer a TEST gombot (13), amikor az állapot kijelző aktív, és a kamera készen áll a használatra (lásd a 06.8 fejezetet), hogy a megadott beállításban fogadja a médiát.

Amíg az adatok az SD-kártyára íródnak, az SD-kártya LED-je  (17d) **zölden** villog. Amíg a teszt felvétel betöltődik a DÖRR Cloudba (felhőbe), a DÖRR Cloud LED  (17f) **zölden** villog.

A teszt felvétel megtekintéséhez lépjen a DÖRR APP „Média” részéhez, és érintse meg a megfelelő kamerát.

08.2 Egy kamera törlése/új béli regisztrálása

Ha a kamerát pl. el kívánja adni, akkor a következő módon járjon el:

1. Törölje a kamerát az APP/Web felületen:

 **Kamerák** > érintse meg a törölni kívánt kamerát >



2. Kamera visszaállítása a gyári beállításokra

Ehhez nyomja meg a kamera RESET gombját (15), pl. egy ceruza segítségével, kb. 10 másodpercig, amíg az összes LED **kétszer röviden zölden** felvillan.

Ekkor a kamerát Ön, vagy új tulajdonosa ismét regisztrálhatja a DÖRR alkalmazásban.

08.3 Lopás esetén

Amennyiben eltulajdonították kameráját, **NE** törölje ezt az alkalmazásból, mivel csak ez által biztosítható, hogy a tolvaj ne tudja regisztrálni a kamerát. Lépjen kapcsolatba szervizünkkel a „Lopás bejelentése” funkció segítségével, és adja meg itt elérhetőségeit.

 **Kamerák** > érintse meg az ellopott kamerát >



09 | FELSZERELÉS / BEIGAZÍTÁS / BEKAPCSOLÁS

09.1 A kamera felszerelése és beigazítása

Húzza át a **mellékelt rögzítőhevedert** (26) a kamera hátoldalán található hevederszemeken (23) és rögzítse a kamerát egy fára, oszlopra, vagy egyéb, a célra alkalmas tárgyra. Még ne húzza meg a hevedert.

Javasoljuk, hogy a kamerát **0,75 m és 1,00 m** közötti magasságban helyezze el. A motívum optimális távolsága **3 és 10 m** között van. Nagyobb távolságok is lehetségesek, de ekkor már nem garantált a mozgásérzékelő megbízhatósága. A kameralencse (05) arra a pontra kell hogy nézzen, amelyen várhatóan megjelenik a fényképezendő tárgy.

A kamera megfelelő szögének ellenőrzése érdekében javasolt néhány **próba felvétel** készítése (lásd a 08.1 fejezetet). A beigazítást úgy kell elvégezni, hogy a várt objektum a kép középpontjában legyen. Szükség esetén még egyszer igazítsa be a kamerát és ismételje meg a teszt felvételt.

Ha a kamera a megfelelő helyzetben van, húzza meg szorosan a rögzítő pántot (26) a kamera rögzítéséhez.

MEGJEGYZÉS

Kérjük tekintse át a 10 fejezetet is, amely a felszereléshez és a lopás elleni védelemhez szükséges tartozékaink széles választékát ismerteti.

09.2 Felszerelési útmutatások

09.2.1 Mozgásérzékelő

A mozgásérzékelő csak bizonyos feltételek esetén és egy meghatározott tartományban reagál. A tárgyak észlelése erősen függ a környezeti hőmérséklettől és az egyéb körülményektől, pl. a növényzettől, a fényvisszaverő felületektől, stb. Optimális körülmények,

tökéletes beállítás és beigazítás és beállítás esetén a legmagasabb érzékenységi szint akár 20 méterről történő aktiválást is lehetővé tesz. Normál esetben azonban 15 méternél kisebb hatótávot kell feltételezni. A kamera jó helyzetének megállapításához szükség lehet pár próbálkozásra. A személyek általi aktiválási próbálkozásoknál kérjük mindig vegye figyelembe, hogy az állatok sokkal kisebbek és ezért gyakran kikerülnek az aktiválási területet.

09.2.2 Fényviszonyok

A normál fotózáshoz hasonlóan közvetlen ellenfény nem javasolt. Úgy válassza meg a kamerapozíciót, hogy a fény ne közvetlenül szemből érkezzon, vagy a kamera ne legyen árnyékban.

09.2.3 Időjárás elleni védelem

Annak ellenére, hogy a kamera időjárásálló és alkalmas kültéri használatra (IP66 védelmi osztálynak megfelelően por-, és vízsugár elleni védetség), azt javasoljuk, hogy a kamerát védett helyre és lehetőleg ne az időjárásnak kitett oldalra szerelje fel. Sem az erős zápor, sem az állandó napsugárzás nem tesz jót a kamerának. Hosszabb nedves időszak, pl. köd esetén javasolt a kamerát egy pár napig egy száraz helyiségben tárolni.

10 | VÁLASZTHATÓ TARTOZÉKOK

10.1 Opcionális szerelési tartozékok

Opcionális tartozékaink, mint például az **DÖRR univerzális adapterünkkel** együtt használt **szabadalmaztatott DÖRR tartórendszer** egyszerűbbé teszik a kamera fákra, falakra történő felszerelését. A kamera bepattan a tartórendszerbe, biztonságosan tart, és gyorsan eltávolítható helyváltoztatás céljából. A kamera rugalmas beigazításról egy rögzítőcsavarral rendelkező gömbfej gondoskodik. A tartó 360°-kal elforgatható és minden irányban 30°-kal dönthető:

DÖRR Multi tartórendszer a SnapShot-hoz 

A megfigyelő kamera **gyors felszereléséhez** egy fára:

DÖRR facsavar 1/4" megfigyelő kamerákhoz 

10.2 Opcionális lopásgátló eszközök

A kamera házának lezárásához helyezzen egy **U-lakatot** (opcionálisan a DÖRR-nél kapható) a gyűrűbe (07):

DÖRR kombinációs zár 3 számjegyű, small 

Kamerája számára a **DÖRR kábelzárunkkal** (tartozékként kapható), amely a speciálisan kialakított fűzőlyukakon (18) keresztül vezet a kamera hátulján, további védelmet biztosíthat lopás ellen:

DÖRR univerzális kábelzár 1,80 m 

alkalmasak erre:

DÖRR kombinációs zár 3 számjegyű, medium 

A különösen magas szintű biztonság érdekében zárja a kamerát az **időjárásálló és rozsdamentes DÖRR védő fémházunkba „Made in Germany”**, amely optimálisan véd a lopás és vandalizmus ellen, valamint megvédi térfigyelő kameráját az időjárás viszontagságaitól:

DÖRR védő fém ház SnapShot Cloud 4G/Pro 4G/4G Pro RC 

10.3 Alternatív áramellátások

DÖRR napelem integrált 15 000 mAh-s akkumulátorral - önellátó áramellátás a rendkívül hosszú üzemidő érdekében. Ideális a DÖRR 18650 lítium-ion akkumulátorokkal együtt, amelyek a napelemben keresztül töltődnek:

DÖRR napelemes panel 15000mAh 6V-9V-12V 

DÖRR lítium-ion akkumulátor 18650 3,7V 3000mAh 

alkalmasak erre:

DÖRR USB töltő lítium-ion akkumulátorokhoz 18650 

Alternatív megoldásként a kamera üzemeltethető külső **12V-os akkumulátorral** a **DÖRR akkumulátorkábelünkhöz** csatlakoztatva. **DÖRR webáruházunkban** minden opcionálisan elérhető:

Ólom akkumulátor 12V/12Ah 

alkalmasak erre:

DÖRR akkumulátorkábel 2m lapos csatlakozóval 

Beltéri használatra vagy töltéshez, ha a fényképezőgépet újratölthető akkumulátorokkal használja:

DÖRR tápegység 12V, 2A 

A napelem, a tápegység és a külső akkumulátor egyaránt a 12V-os egyenáramú csatlakozón (20) keresztül csatlakozik a kamerához. Az esetlegesen behelyezett AA elemeket a külső áramellátás csatlakoztatásakor nem kell eltávolítani. **A külső áramellátás leválasztásakor a**

10.4 Freeway többhálózatos prepaid SIM kártya

A FREEWAY többhálózatos prepaid SIM-kártyája egész Európában működik, és gyorsan és egyszerűen csatlakoztatja a DÖRR SnapShot Cloud vadon élő kamerákat a mobiltelefon-hálózathoz. Ehhez mindig az elérhető legjobb mobilhálózatot használja. **Az exkluzív DÖRR tarifák csak a DÖRR Cloud kamerával együtt használhatók.**

Többhálózatra prepaid SIM-kártya a DÖRR kamerákhoz 




Látogassa meg webáruházunkat: www.doerr.shop

fényképezőgép-tartozékok további választékáért, és tudjon meg többet változatos **vadászati és szabadtéri kínálatunkról!**

11 | TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Ne tisztítsa a fényképezőgépet benzinnel vagy durva tisztítószerrel. A fényképezőgép külső alkatrészeinek tisztításához szőszmentes, enyhén nedves mikroszálas kendő használatát javasoljuk.  **Soha ne merítse a fényképezőgépet vízbe a tisztításhoz.**  **Tisztítás előtt vegye ki az akkumulátorokat!** Amikor nem használja a fényképezőgépet, tárolja pormentes, száraz, hűvös helyen.  **A fényképezőgép nem játék - tartsa gyermekek elől elzárva. Tartsa a fényképezőgép háziállatoktól távol.**

12 | A CSOMAG TARTALMA

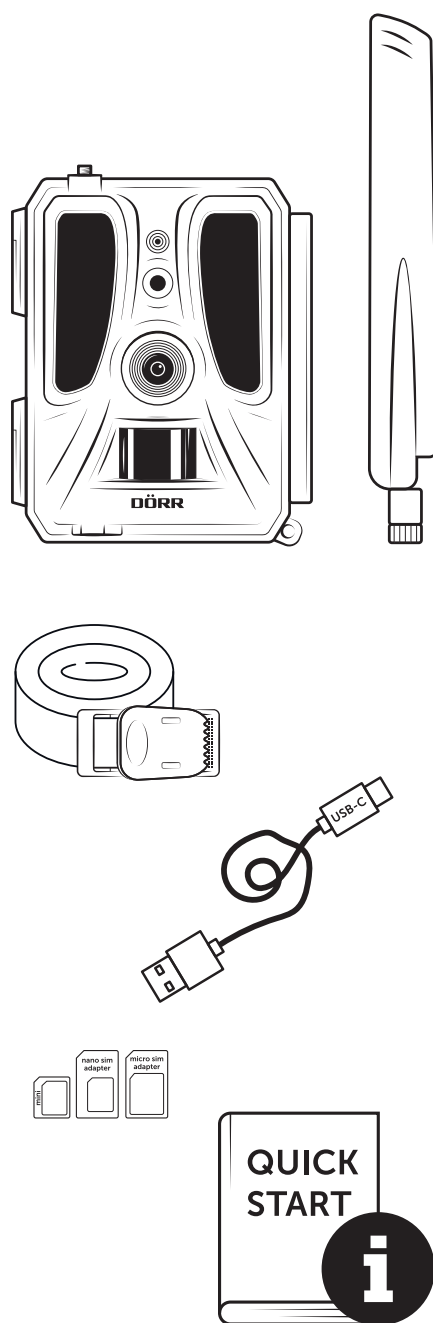

Felvételi lehetőség	Kép / videó hanggal / kép + videó hanggal	
Mobil kép- és videóküldés	igen	
Kombinált kép-, és videófunkció	igen	
LED-ek száma LED típus	60 láthatatlan infravörös LED-ek, 940nm	
Villanófény hatótávolsága max. kb.	20 m	
Mozgásérzékelő kb. érzékelési tartománya	20 m / 60°	
Képszög, kb.	60°	
PIR érzékelő kb. reakcióideje	0,4 - 0,7 s	
Képérzékelő	5MP színes CMOS érzékelő	
Képarány	4:3	
Mentett képfelbontás	24 MP*/16 MP*/12 MP*/8 MP*/5 MP (*interpolált)	
Átvitt képfelbontás	Thumbnail (1920x1440)/24 MP*/16 MP*/12 MP*/8 MP*/5 MP (*interpolált)	
Digitális képformátum	JPEG	
Mentett + átvitt videofelbontás	Full HD 1080P / HD 720P / WVGA	
Videóhossz	5 - 59 s	
Digitális videóformátum	MP4	
Objektív	F=2.0/60°	
Sorozatkép (felbontásonkénti kép)	1 - 5 kép	
PIR érzékelő késleltetése	5 másodperc - 24 óra	
PIR érzékelő érzékenysége	1-9 szint	
Naponkénti időintervallum	2	
Time lapse funkció	igen	
Időbélyegző a képen	Hosszúsági és szélességi fok, felbontás, akkumulátor állapota, hőmérséklet (°F/°C), holdfázis, dátum, idő	
Minimális követelmények Android/iOS verzió	Android 10 / iOS 16.4	
App nyelvek	DE, GB, FR, ES, IT, DK, NL, SE	
Memóriakártya	SD/SDHC 8 GB-tól max. 32 GB-ig; SDXC 64GB max. 128GB lásd a kézikönyvet (memóriakártya nem tartozék)	
SIM kártya formázása	NormálSIM(Nano-SIM+Mikro-SIM+Mini-SIMadapterrel, SIM-kártya nem tartozék). A fényképezőgép nem rendelkezik SIM-zárral, és bármilyen SIM-kártyával használható. Kapcsolja ki a SIM pin kódot!	
Mobilfrekvenciás modul	LTE Cat1; EU; 4G/3G/2G	
Frekvenciasáv/Átviteli teljesítmény	Frekvenciasáv:	Átviteli teljesítmény max.:
	LTE B1, B3, B7, B8, B20, B28	23 dBm ± 2 dB [199,53 mW]
	WCDMA 1, WCDMA 8	24 dBm +1/-3 dB [251,19 mW]
	GSM/EDGE 3	26 dBm ± 3 dB [398,11 mW]
	GSM/EDGE 8	27 dBm ± 3 dB [501,19 mW]
GPS	igen	
Áramellátás	12x lúgos mangán 1,5V vagy NiMH újratölthető elemek vagy Li-ion újratölthető elemek AA méretben, alternatívaként 4x 18650 Hightop típusú Li-ion újratölthető elemek (nem tartozék).	
Üzemi feszültség	DC 12V / 2A	
Energiafogyasztás kb.	üzemben Ø 107mA-300mA nappal, 115mA-777mA éjszaka / készenléti 0,084mA	
Üzemidő készenléti üzemmódban kb.	akár 8 hónap 12x AA elemmel, akár 10 hónapig 4x 18650 akkumulátorral	
Külső akkumulátor csatlakozó	igen	
USB csatlakozó	USB-C	
Csatlakozómenet 1/4"	igen	
Védelmi osztály	IP66	
Üzemi hőmérséklet kb.	-20°C és +55°C között	
Levegőhőmérséklet kb.	-25°C és +60°C között	
Páratartalom kb.	5% - 90%	
Szín	terepszínű/zöld	
Méretek kb.	11,5 x 14,5 x 8,2 cm, magasság antennával: 37 cm	
Súly elemek nélkül kb.	475 g	

A DÖRR GmbH fenntartja az előzetes értesítés nélkül történő műszaki módosítások jogát.

14 | ÁRTALMATLANÍTÁS, CE-JELÖLÉS

14.1 ELEM/AKKUMULÁTOR ÁRTALMATLANÍTÁSA

Az elemek és akkumulátorok egy áthúzott szemeteskonténer jellel vannak ellátva. Ez a szimbólum arra utal, hogy a lemerült akkumulátorokat, vagy elemeket, amelyeket már nem lehet feltölteni, tilos a háztartási hulladékba dobni. A régi elemek káros anyagokat tartalmazhatnak, amelyek károsíthatják az egészséget és a környezetet. A törvény Önt mint végfelhasználót kötelezi a használt elemek visszaszolgáltatására (Akkumulátor törvény 11.§, Elemek és akkumulátorok hulladékára vonatkozó termékfelelősséget újrászabályozó törvény). Az elemeket a használatuk után ingyenesen leadhatja a vásárlás helyén, vagy a közvetlen közelben lévő gyűjtőhelyeken (pl. települési gyűjtőhelyek, vagy kereskedés). Az elemeket postai úton visszaküldheti az eladónak.

14.2 WEEE ÚTMUTATÁS

A 2003 február 13-án európai törvényként hatályba lépett WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) irányelv átfogó változást hozott az élettartamuk végét elért elektromos készülékek ártalmatlanításában. Ennek az irányelvnek az elsődleges célja az elektronikai hulladékok keletkezésének elkerülése és egyidejűleg az újrahasznosítás és az újbóli használat más formáinak elősegítése révén a hulladék mennyiségének csökkentése. A terméken és a csomagolásán látható WEEE logó (hulladéktároló konténer) arra hívja fel a figyelmet, hogy terméket tilos a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ön felelős azért, hogy az összes élettartama végét elért elektromos és elektronikus készülék a célra alkalmas gyűjtőhelyeken kerüljön leselejtezésre. Az elektronikai hulladékok szelektív gyűjtése és újrahasznosítása elősegíti a természeti erőforrások takarékosabb használatát. Továbbá az elektronikai hulladékok újrahasznosítása hozzájárul a természet és ezzel az emberi egészség megőrzéséhez is. Az elektromos és elektronikus készülékek ártalmatlanításáról, újrahasznosításáról és a gyűjtőhelyekről további információkat a helyi önkormányzatoknál, hulladékkezelő vállalatoknál, a szakkereskedésekben és a készülék gyártójánál kaphat.

14.3 A CSOMAGOLÁS ÁRTALMATLANÍTÁSA

A csomagolást a típusnak megfelelően ártalmatlanítsa. A papírlémezt és kartonpapírt tegye a papírhulladék-gyűjtőbe, a fóliát pedig az újrahasznosítható anyagok gyűjtőjébe.

14.4 ROHS MEGFELELŐSÉG

Ez a termék megfelel az elektromos és elektronikus készülékekben és ezek változataiban használt bizonyos veszélyes anyagok korlátozását megcélzó európai RoHS irányelvnek.

CE 14.5 CE-JELÖLÉS

A termékre nyomtatott CE-jelölés megfelel a hatályos EU normáknak és azt jelenti, hogy a termék megfelel az erre a termékre vonatkozó összes EU irányelvnek.

15 | GYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

DÖRR GmbH igazolja, hogy a **[204448-RC] típusú rádióberendezés** megfelel a **2014/53/EU irányelvnek**. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

<https://www.doerr.shop/204448-RC>

DÖRR

SNAPSHOT CLOUD 4G PRO RC 60°

WILD- & ÜBERWACHUNGSKAMERA

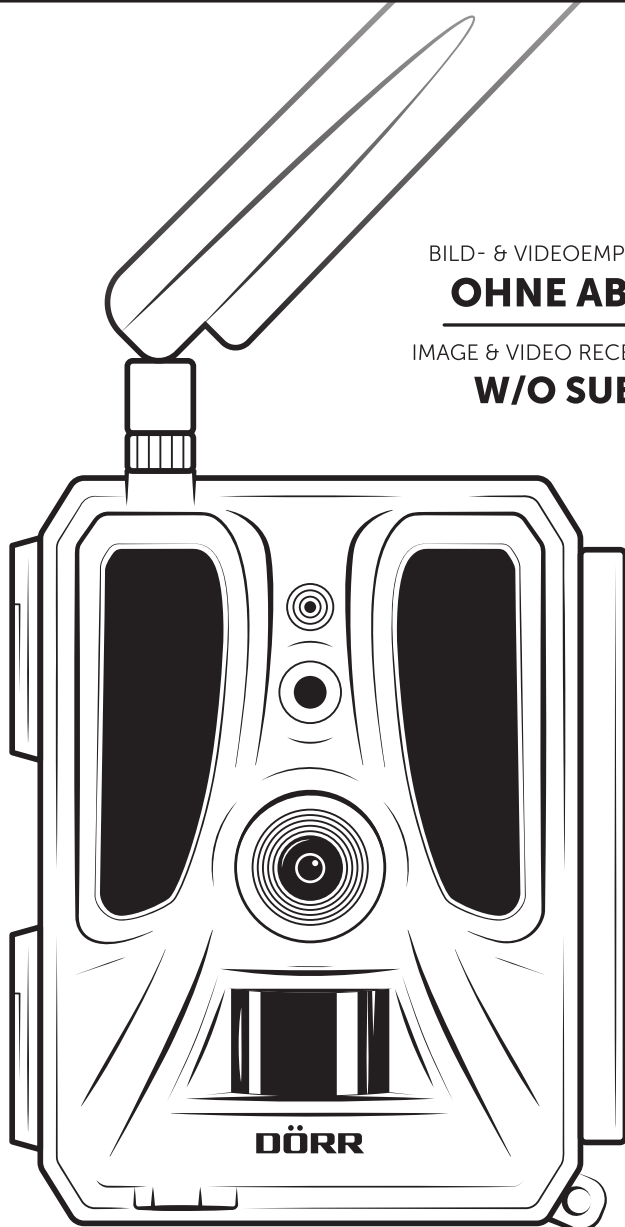


BILD- & VIDEOEMPfang

OHNE ABO

IMAGE & VIDEO RECEPTION

W/O SUB

OHNE SIM-LOCK
JEDE SIM-KARTE MÖGLICH

NO SIM-LOCK
ANY SIM CARD POSSIBLE

DÖRR GmbH

Messerschmittstr. 1
D-89231 Neu-Ulm
Fon: +49 731 970 37 69
hello@doerr.gmbh
www.doerr.shop

DÖRR Überwachungskamera
SnapShot Cloud 4G Pro RC 60°
Artikel Nr. 204448-RC

Made in China



doerr.shop